

写胎压传感器的 ID（传感器 ID 已知） 操作说明

功能说明：

可从 ECU 中读取轮胎传感器 ID，并可在更换轮胎传感器后写入新的轮胎传感器 ID，及对胎压系统进行编程和重置操作。

注意事项：

- 胎压传感器的识别号必须为 8 位数。
- 第一位必须是 0。

操作指引：


1). 点击写胎压传感器的 ID 功能菜单，提示



2). 点击是，进入界面



3). 点击 F1 (注: F2、F3、F4 同 F1 的操作相同), 提示

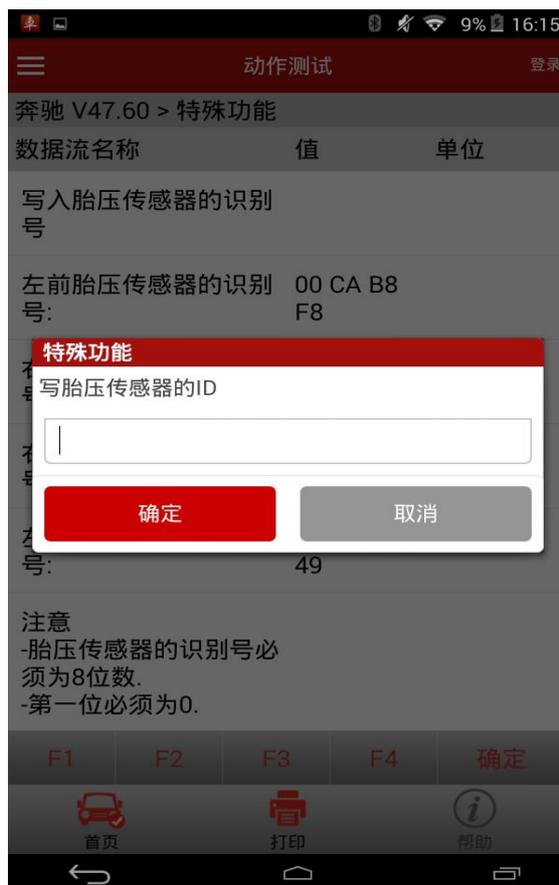

4). 如果输入的传感器 ID 不正确, 提示



5). 点击确定，返回到输入框界面。输入正确的传感器 ID，返回到界面



6). 点击确定，提示如下图所示，可以看到，输入的传感器 ID 显示在第一行。



7). 点击确定，提示



8). 点击确定，返回到菜单。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。