

# 写胎压传感器的 ID（传感器 ID 未知，不使用测试单元 ‘MB2000E’）操作说明

## 功能说明：

可从 ECU 中读取轮胎传感器 ID，并可在更换轮胎传感器后写入新的轮胎传感器 ID，及对胎压系统进行编程和重置操作。

## 注意事项：

- 改变左前轮胎压至少 0.3 巴（5.0 ps1）。
- 如果显示了胎压传感器的正确识别号，说明功能检查成功。
- 如果压力改变后 180 秒内没有检测到胎压传感器，则必须再次释放压力。

## 操作说明：

- 1). 点击写胎压传感器的 ID 功能菜单，提示



2). 点击否，提示



3). 点击否，提示



4). 点击取消，返回到菜单。点击确定，提示



5). 180 秒后提示



6). 功能执行失败, 点击确定, 返回到菜单

7). 如果执行步骤 4 后, 提示



8). 功能执行正常，点击确定重复 3 次提示



9). 点击确定，进入界面




10). 点击确定，返回到菜单，该功能执行完成。




11). 如果执行步骤 4 后, 提示



## 12). 180 秒内提示

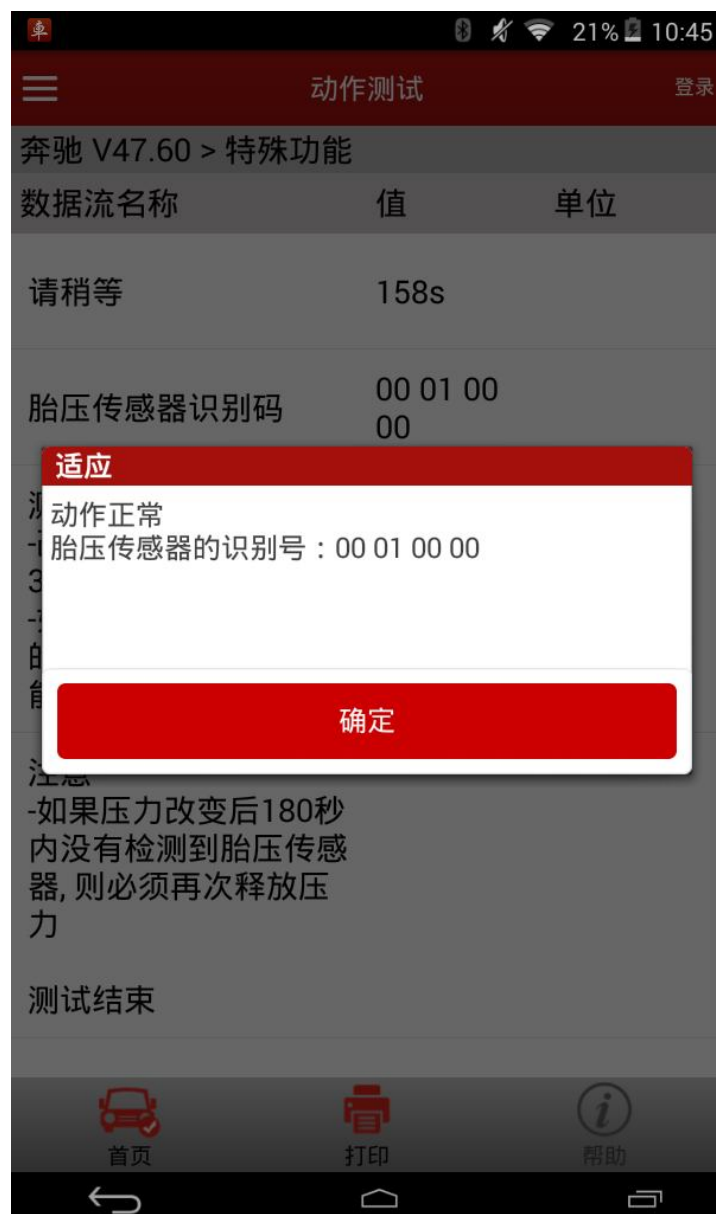

13). 功能执行正常，点击确定重复 3 次提示

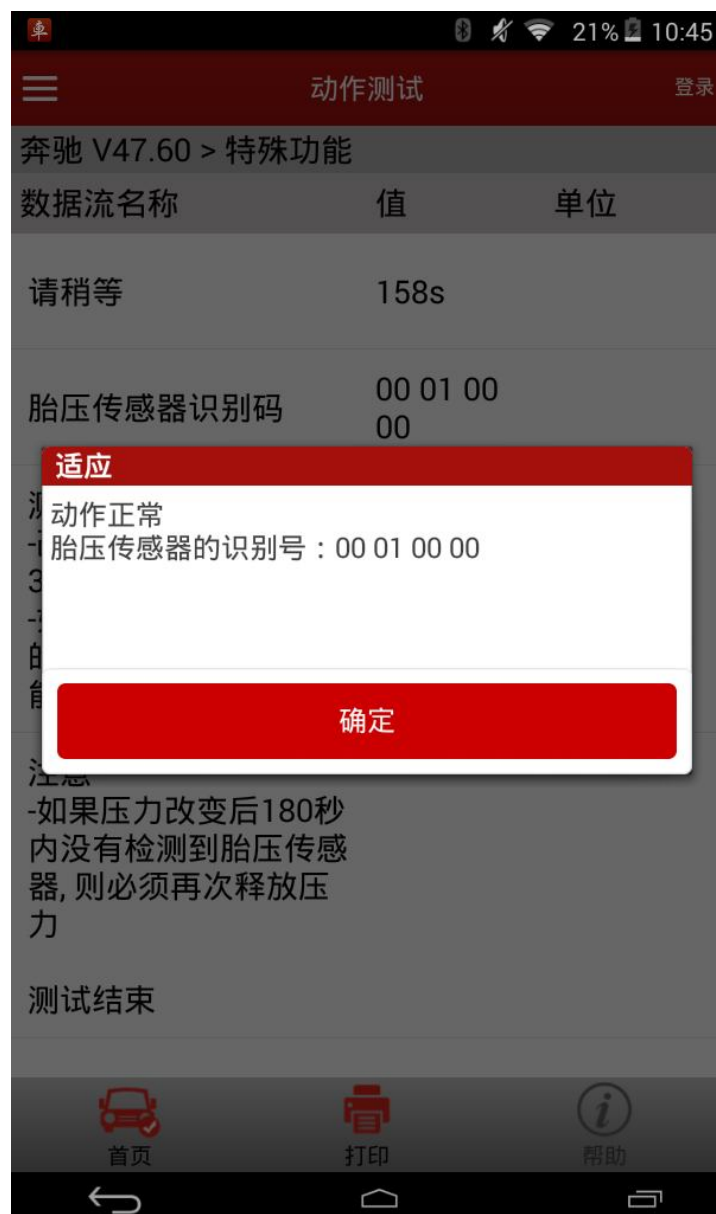

14). 点击确定，进入界面



15). 点击确定，返回到菜单，该功能执行完成。

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。