



## 29. 发动机燃油电子管理 (FD0802\_12\_P01)

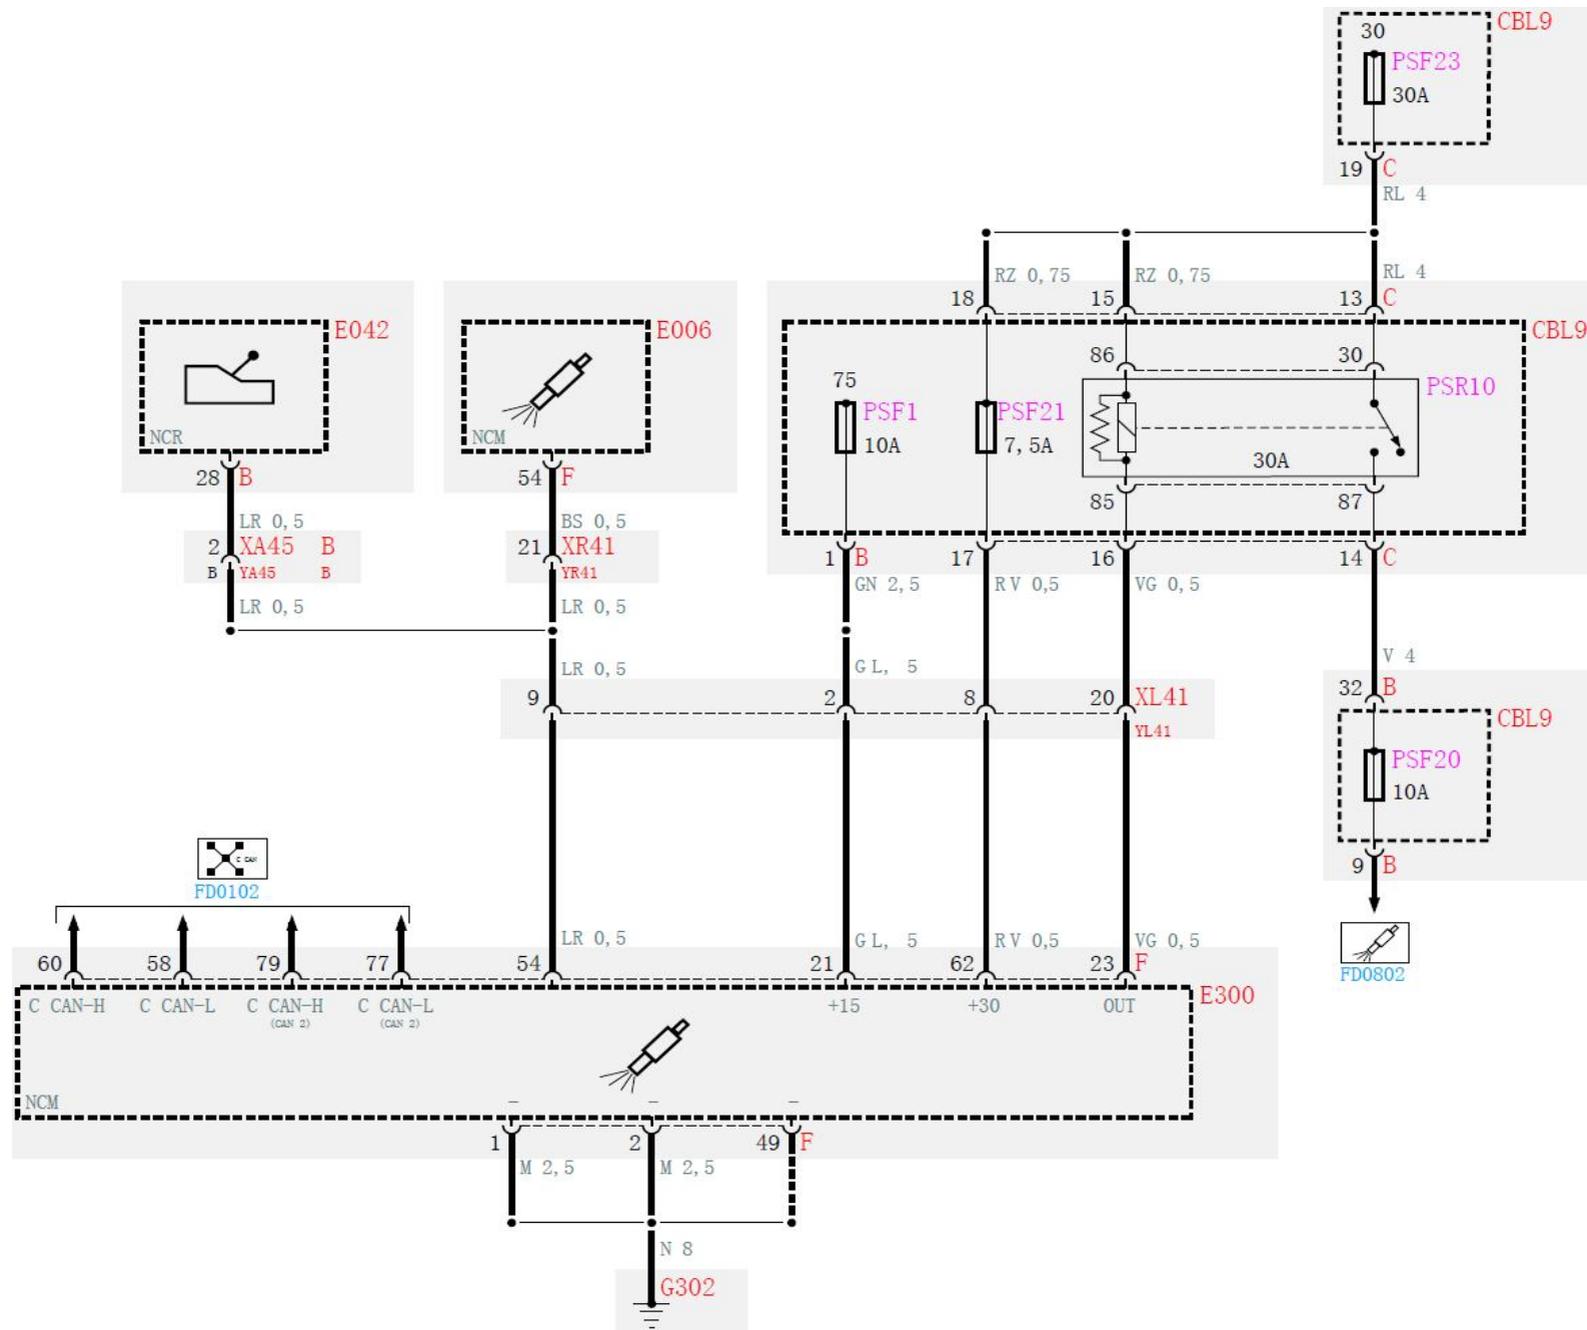

| 代码     | 说明                 | 电缆       |
|--------|--------------------|----------|
| CBL9-C | 后部线路分支 ECU - 左侧    | C21612_2 |
| CBL9-B | 后部线路分支 ECU - 左侧    | C21612_2 |
| E300-F | 发动机控制节点 (NCM) - 左侧 | C41513_2 |
| YL41   | 发动机舱/后部导线接头 - 左侧   | C21612_2 |
| XL41   | 发动机舱/后部导线接头 - 左侧   | C41513_2 |
| G302   | 喷射系统接地 - 左侧        | C41513_1 |
| E006-F | 发动机控制节点 (NCM) - 右侧 | C41611_2 |
| YR41   | 发动机舱/后部导线接头 - 右侧   | C21612_3 |
| XR41   | 发动机舱/后部导线接头 - 右侧   | C41611_2 |
| YA45-B | 后部/ F1 电子控制变速箱导线接头 | C21612_3 |

### 30. 发动机燃油电子管理 (FD0802\_12\_P02)

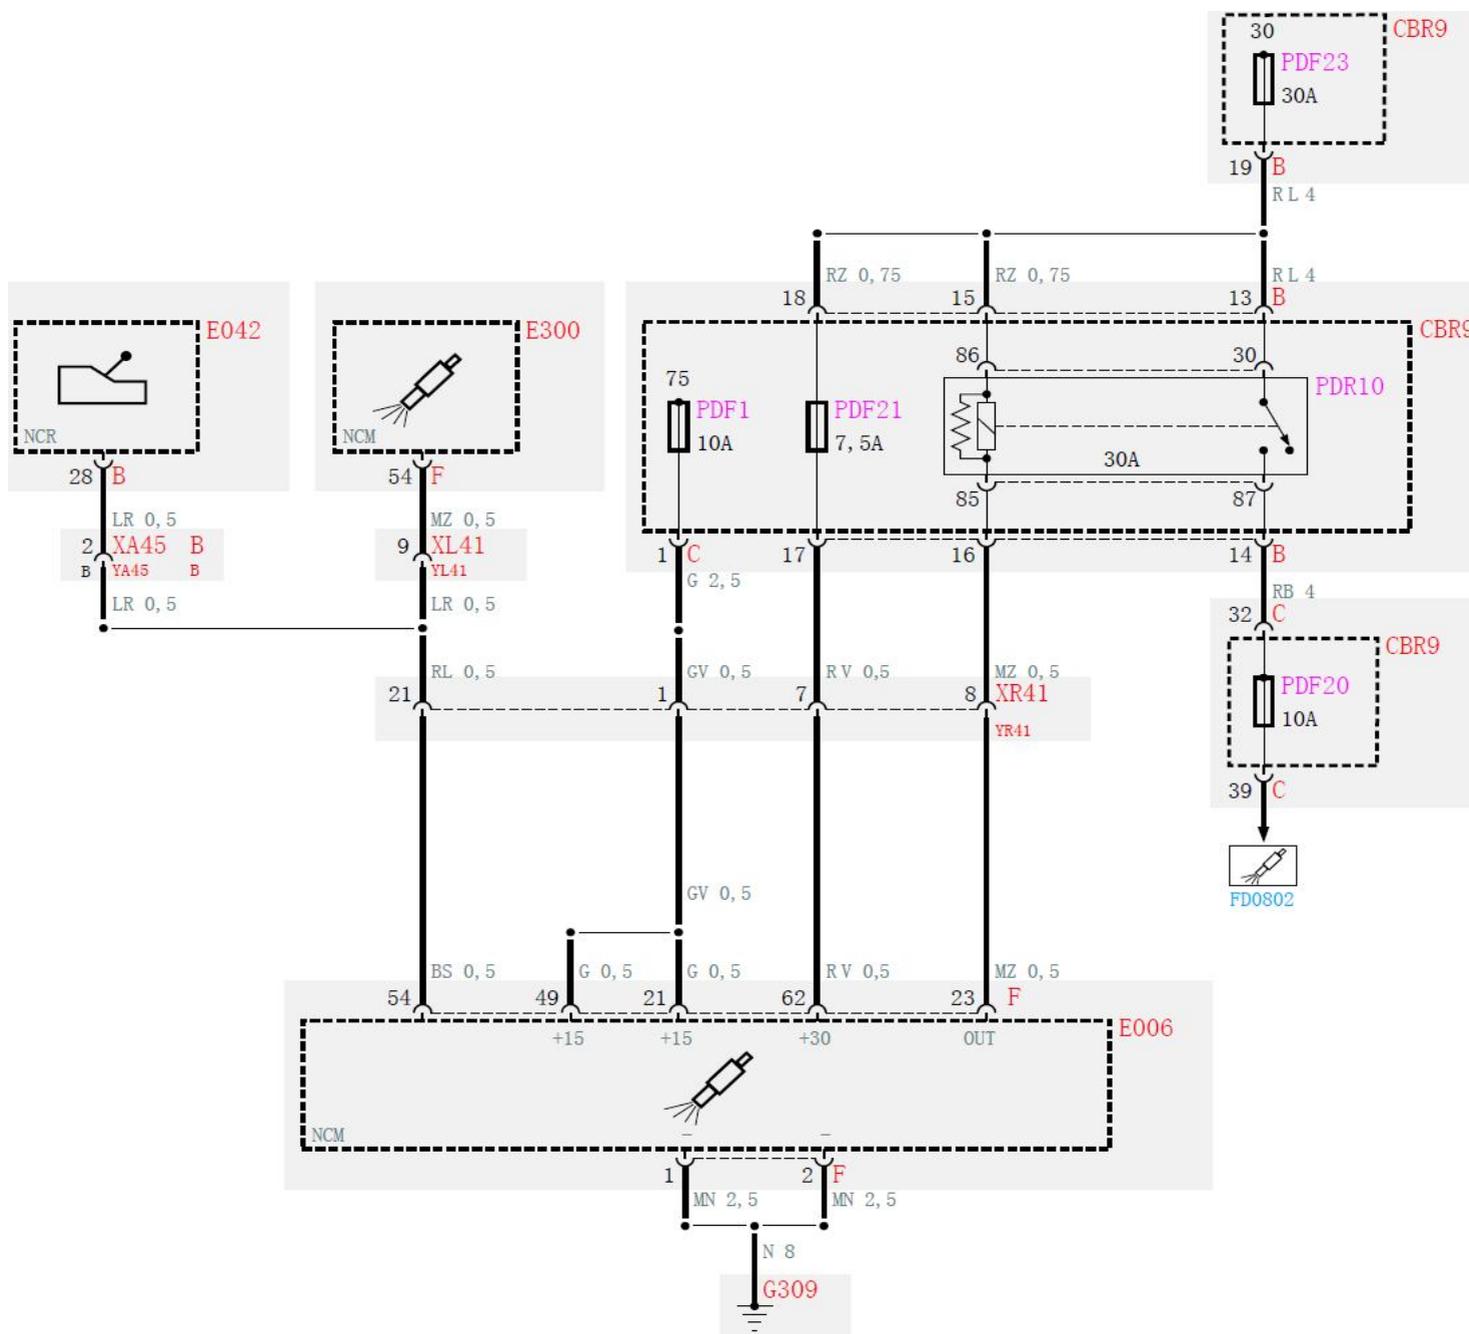

| 代码     | 说明                 | 电缆       |
|--------|--------------------|----------|
| E006-F | 发动机控制节点 (NCM) - 右侧 | C41611_2 |
| E300-F | 发动机控制节点 (NCM) - 左侧 | C41513_2 |
| CBR9-C | 后部线路分支 ECU - 右侧    | C21612_3 |
| YR41   | 发动机舱/后部导线接头 - 右侧   | C21612_3 |
| XR41   | 发动机舱/后部导线接头 - 右侧   | C41611_2 |
| YL41   | 发动机舱/后部导线接头 - 左侧   | C21612_2 |
| XL41   | 发动机舱/后部导线接头 - 左侧   | C41513_2 |
| YA45-B | 后部/ F1 电子控制变速箱导线接头 | C21612_3 |
| G309   | 喷射系统接地 - 右侧        | C41611_1 |
| CBR9-B | 后部线路分支 ECU - 右侧    | C21612_3 |