

标致方向盘转向角校正功能的操作说明

功能说明:

- 当更换了 ABS 系统的 ECU, 方向盘, 转向柱倾斜总成, 转向齿轮总成等与方向盘相关的零件时需要执行该功能当汽车出厂时需要执行该功能的解锁功能
- 当方向盘左右转向时不一致时, 需使用该功能进行校正

注意事项:

- 执行该功能时会关闭 ABS/ESP 功能, 因此执行该功能时车辆不能行驶
- 在执行该功能时保证汽车处于着车状态
- 保证 4 个车轮的胎压一致, 保持在一个水平面上
- 执行完该功能后, 必须保证 ABS 系统不存在故障码, 才能上路行驶
- 在执行该功能时需保证方向盘在中心位置

操作指引:

1). 选择需做此功能的车型进入



2). 选择“诊断”进入:



3). 选择“ECU 自测试”进入:



4). 选择“主动和被动安全”进入:




5). 选择“ABS (防抱死制动系统) 或ESP (电子稳定程序) ECU”进入:




6). 选择所测车型的 A B S 系统进入:




7). 选择“特殊功能”进入:

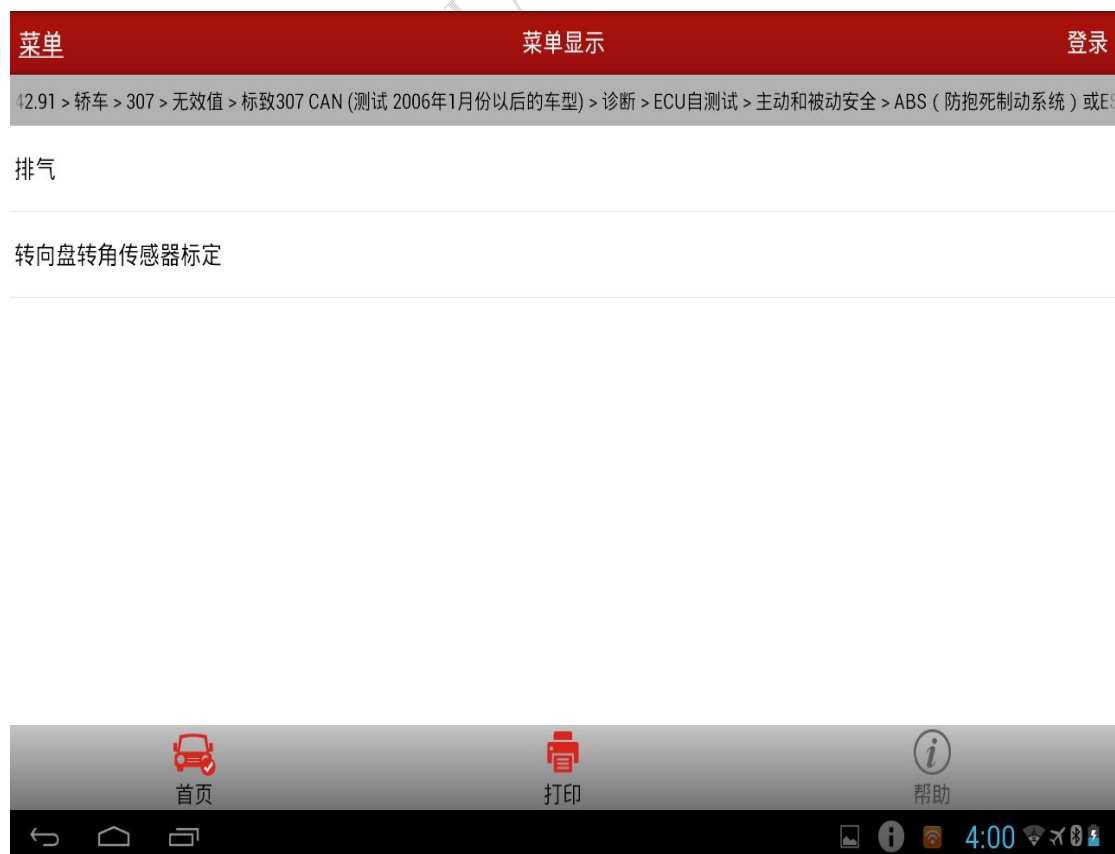


8). 选择“转向盘转角传感器标定”进入:

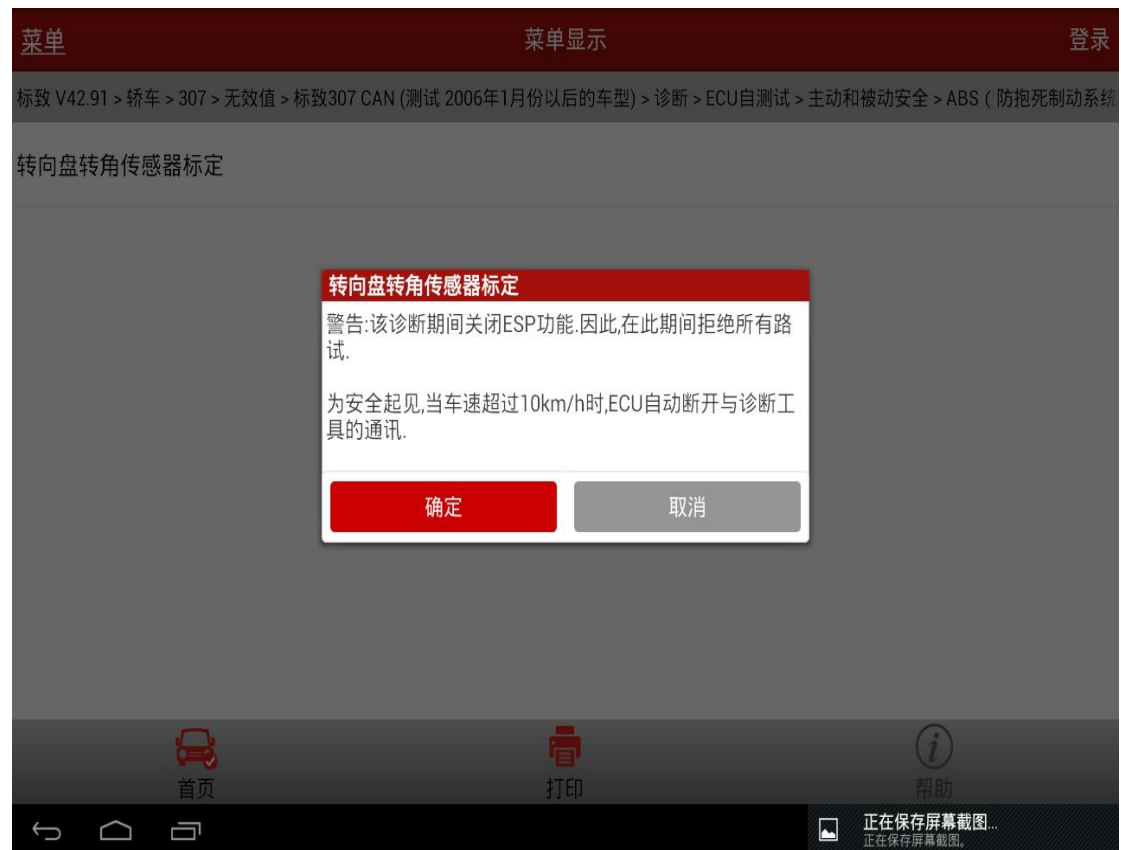


9). 点击“确定”进入:

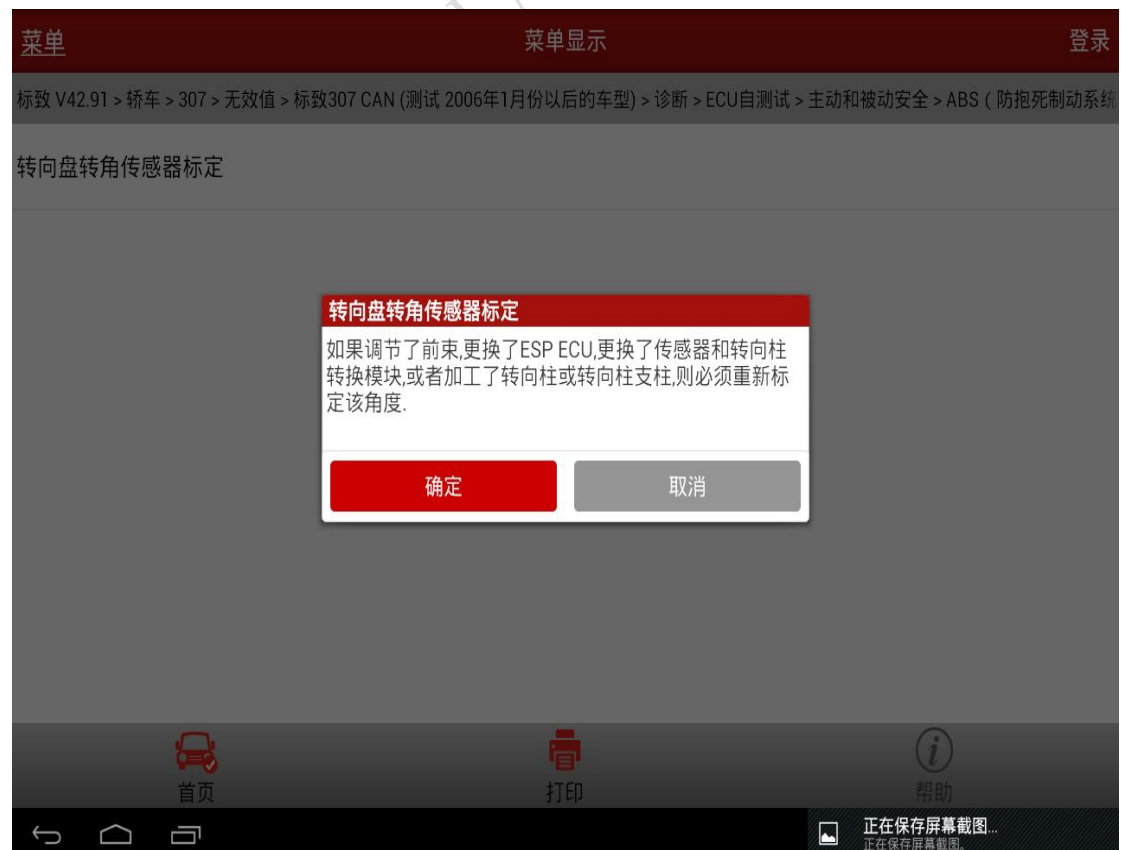


10). 再点击确定按钮:

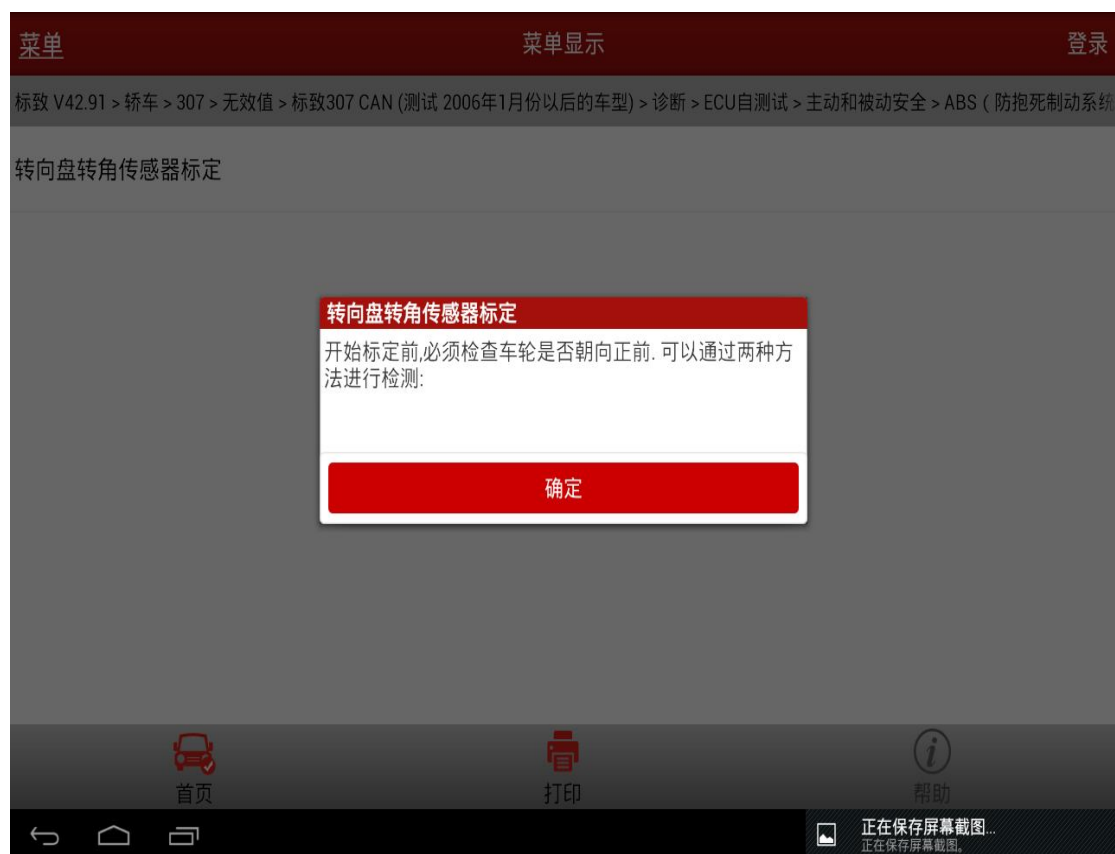


11). 点击“确定”按钮:

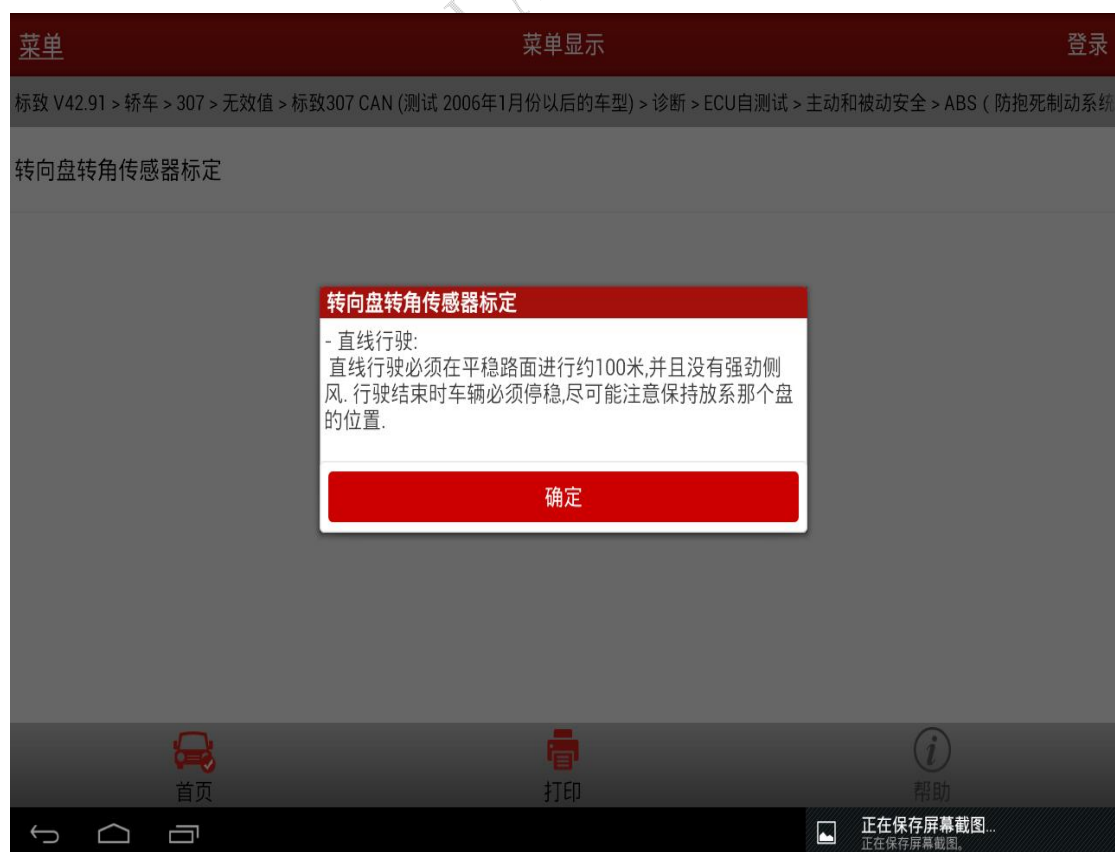

12). 再点击“确定”:


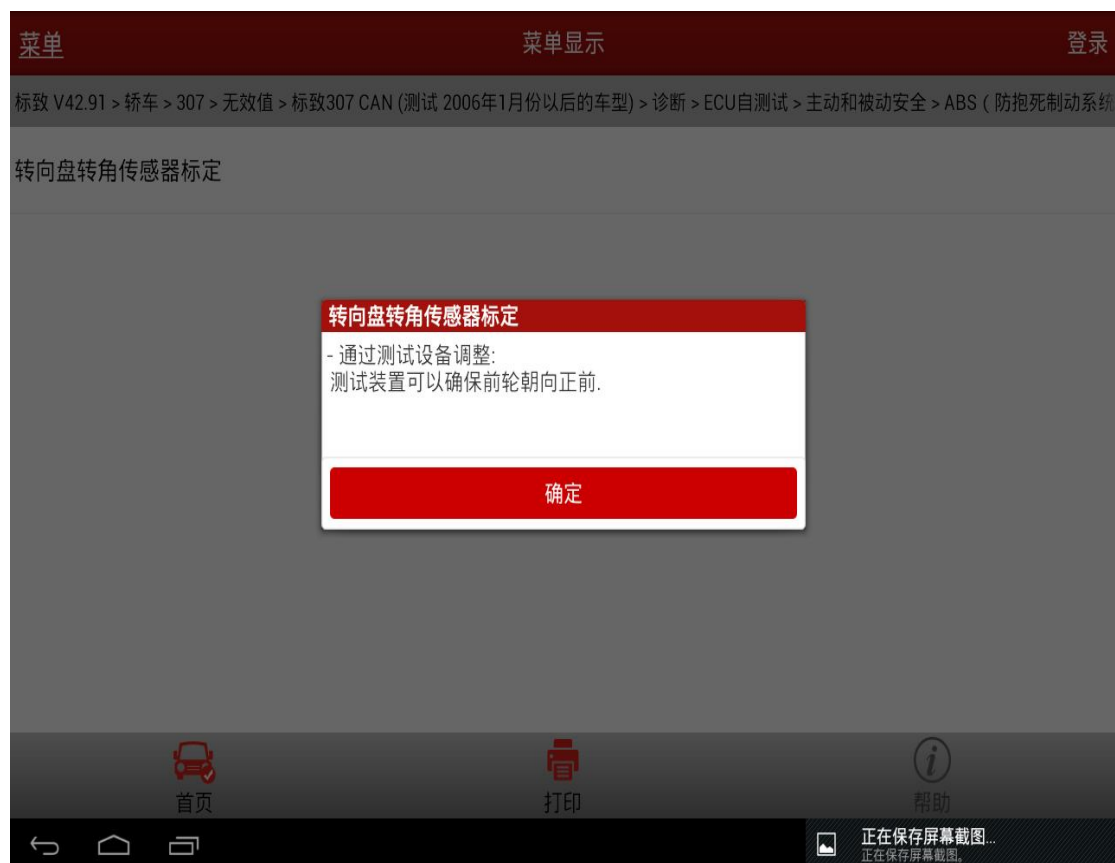


13). 再点击“确定”:

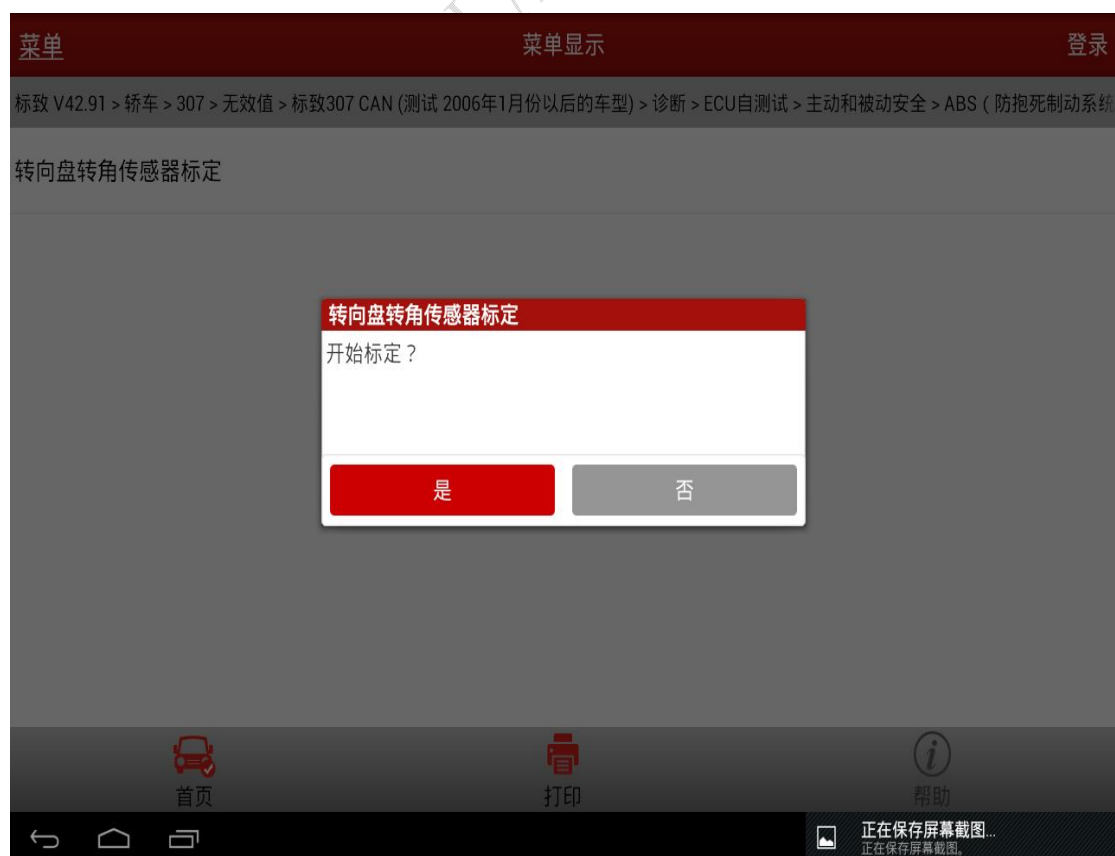


14). 再点击“是”:

A). 若显示“标定完成”, 则按下图进行操作:

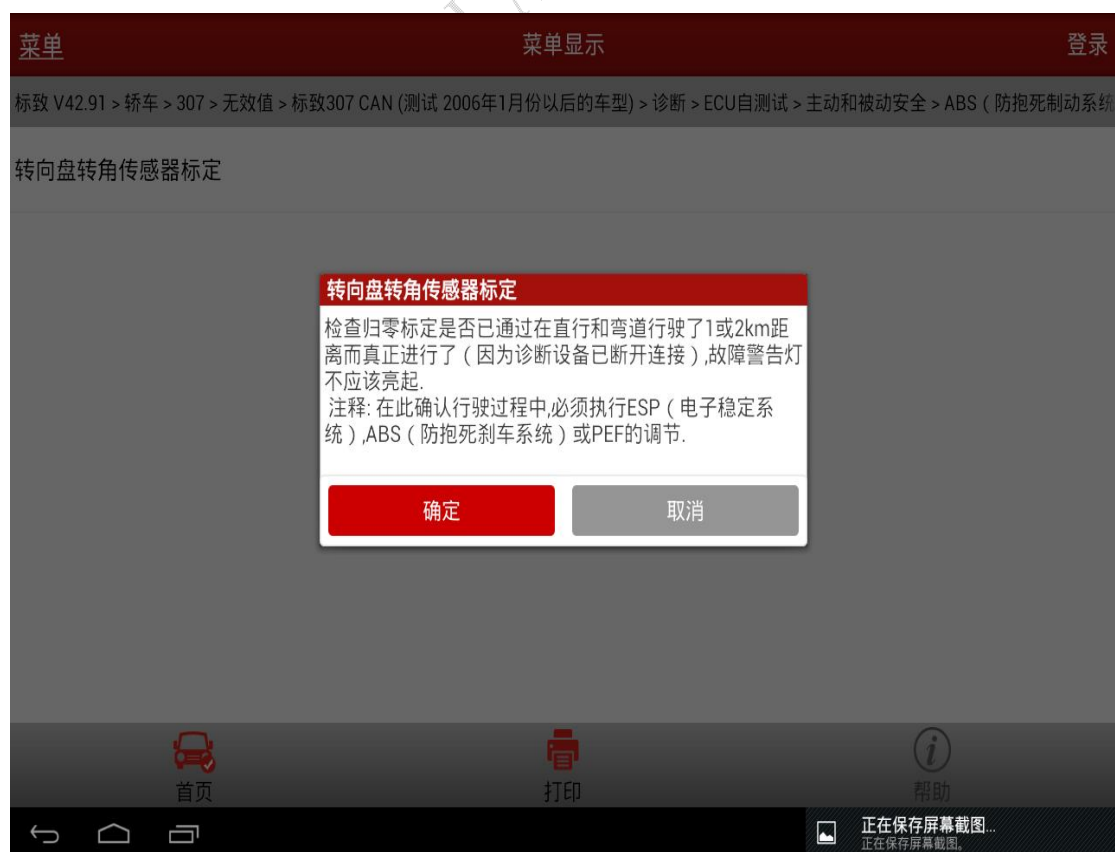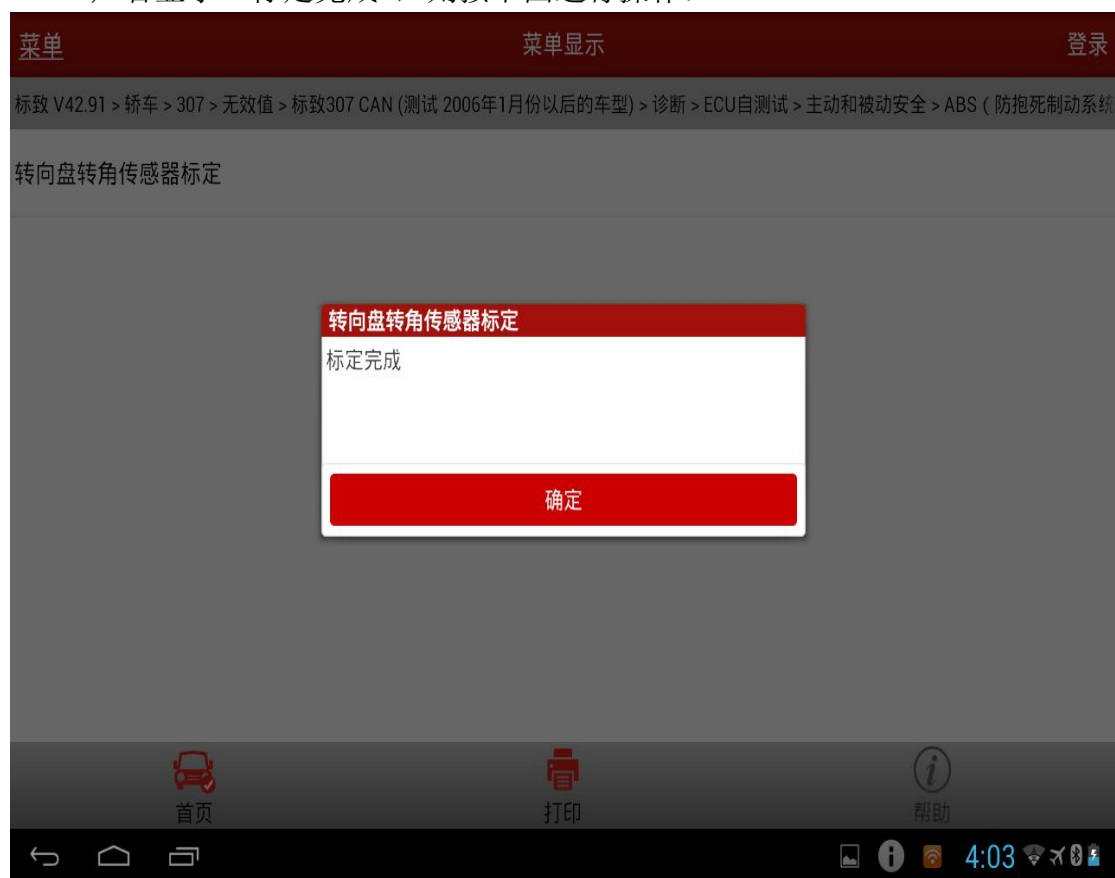

B). 若如下图显示，则需将故障码清除后，再执行一遍该功能：

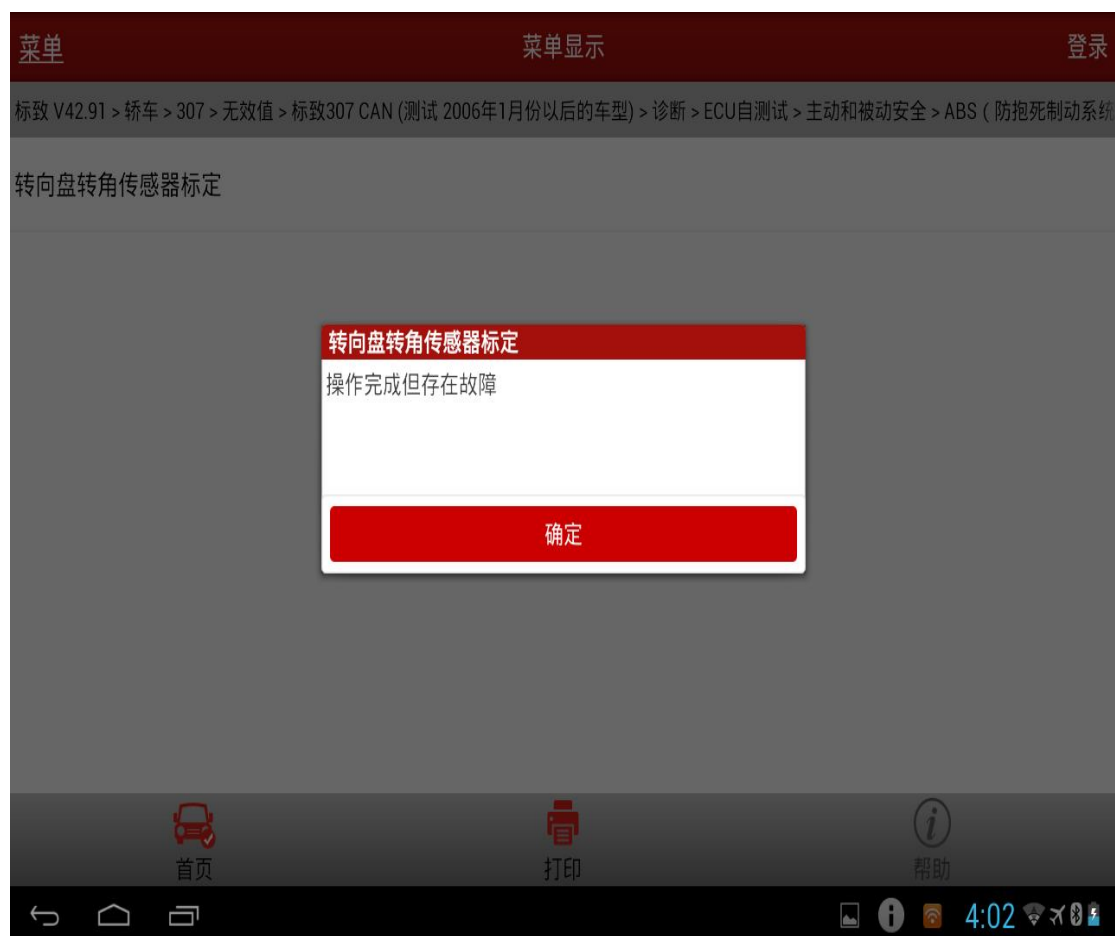

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。