


25. 发动机燃油电子管理 (FD0802_11_P11)

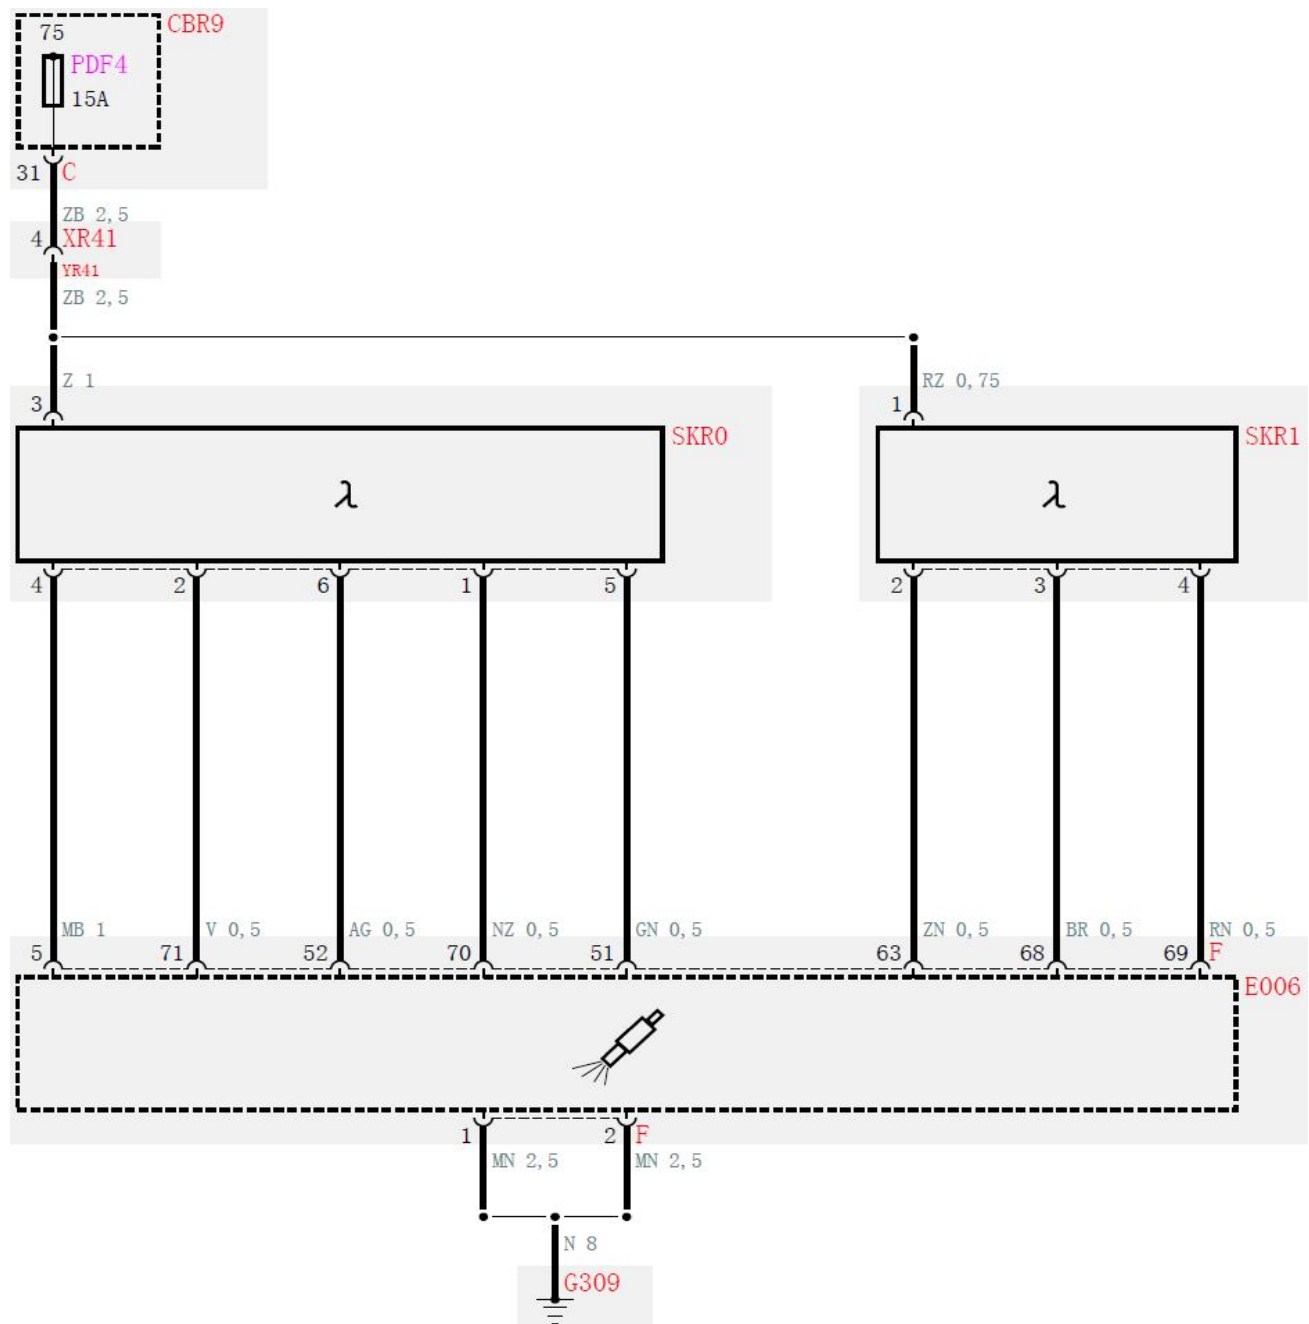

代码	说明	电缆
E006-F	发动机控制节点 (NCM) - 右侧	C41611_2
SKR1	后部氧传感器 - 右侧	C41611_1
SKR0	前部氧传感器 - 右侧	C41611_1
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
G309	喷射系统接地 - 右侧	C41611_1

LAUNCH