

2008法拉利F430点火系统电路图

摘要:

该文档主要描述2008法拉利F430点火系统电路图。

关键字:

2008 法拉利 F430 电路图 点火系统


LAUNCH

目录

1. 点火系统 (FD0800_01_P00)	1
2. 点火系统 (FD0800_11_P00)	3

LAUNCH

1. 点火系统 (FD0800_01_P00)

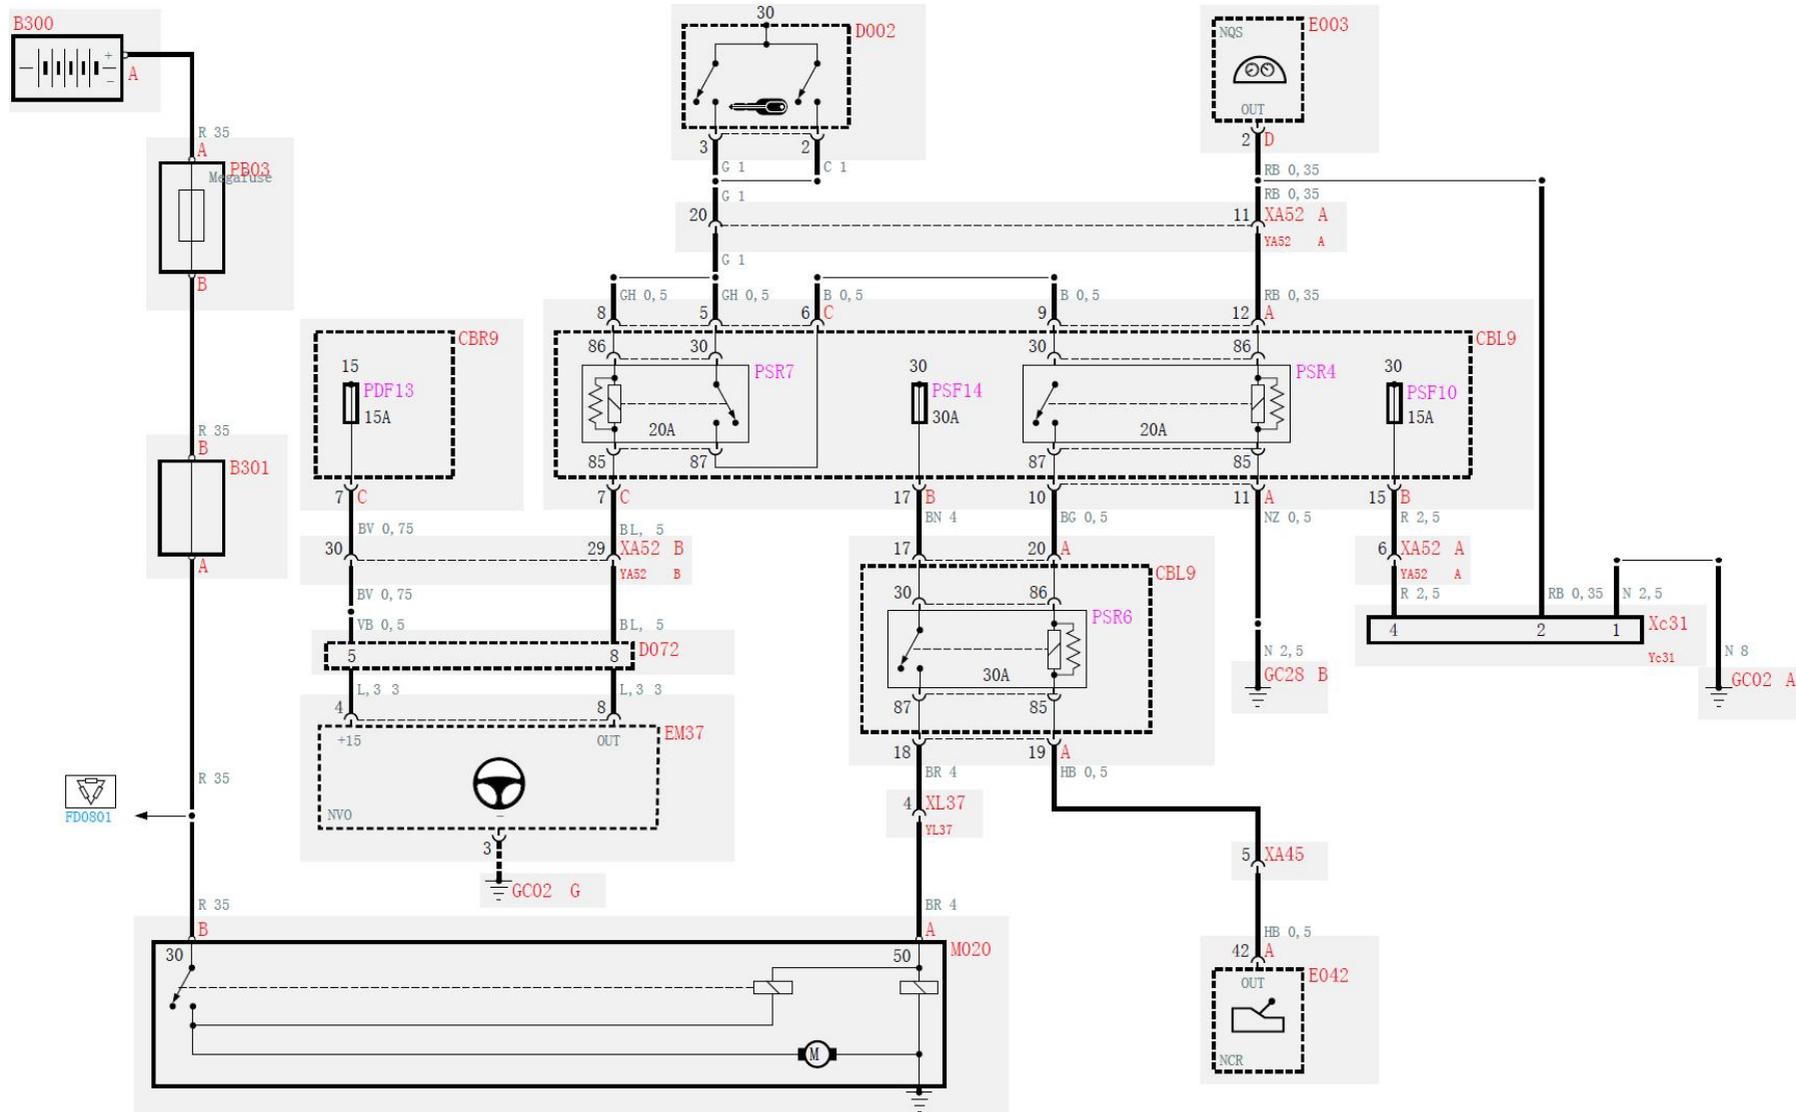

代码	说明	电缆
E003-D	控制面板 (NQS)	C20011_4
D002	点火开关	C20011_4
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
B301-B	分支端子板	C02011_0
B301-B	分支端子板	C02001_0
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
GC02-A	仪表板电缆接地节点	C20011_1
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
M020-B	12 V起动机	C04011_0
M020-B	12 V起动机	C04001_0
YL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C21612_2
XL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C11011_0
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
PB03-A	电源保险丝	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02001_0
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20011_4
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20011_5
EM37	车轮节点 (NVO)	C20011_4

代码	说明	电缆
E003-D	控制面板 (NQS)	C20011_4
D002	点火开关	C20011_4
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
B301-B	分支端子板	C02011_0
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
X311	蓄电池充电器接头	C20011_3
GC02-A	仪表板电缆接地节点	C20011_1
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
M020-B	12 V起动机	C04011_0
YL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C21612_2
XL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C11011_0
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
PB03-A	电源保险丝	C02011_0
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20011_4
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20011_5
EM37	车轮节点 (NVO)	C20011_4