



1.安全气囊系统

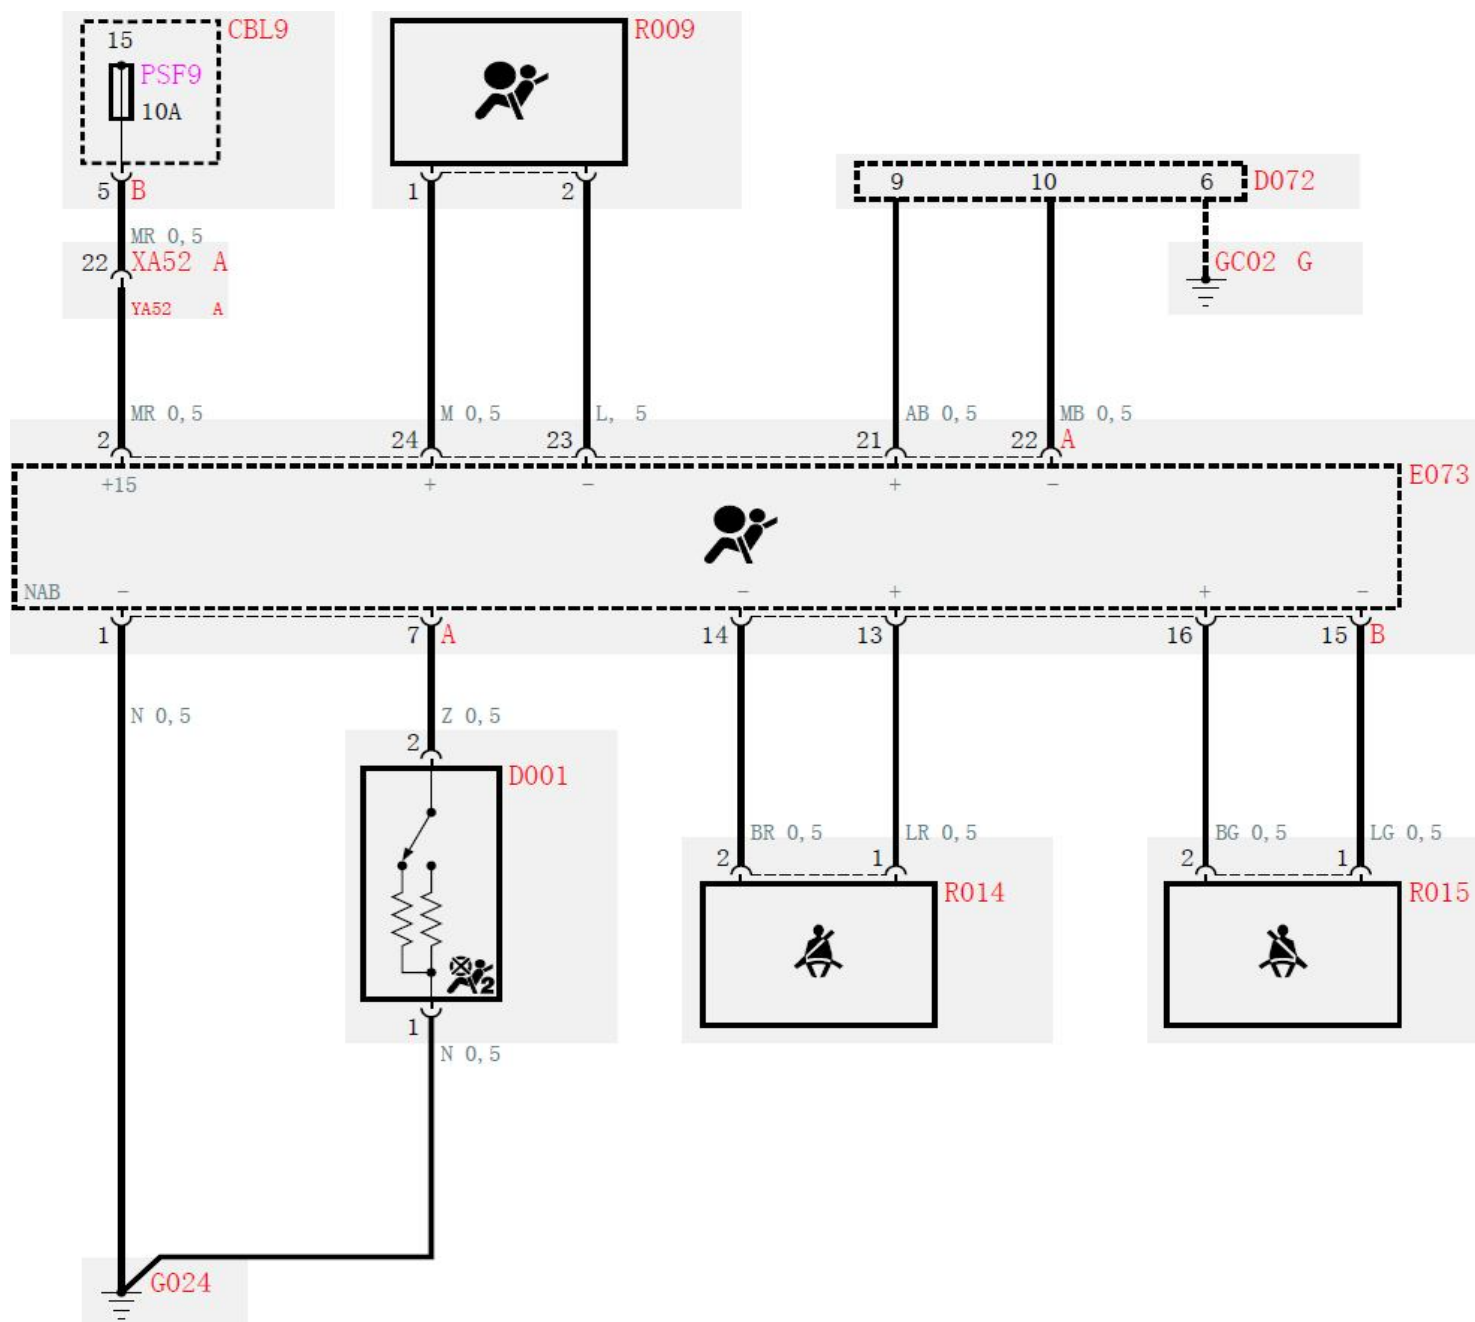



代码	说明	电缆
D001	乘客安全气囊停用开关	C20011_3
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
R009	乘客安全气囊	C20011_4
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20011_4
E073-A	安全气囊节点 (NAB)	C20011_2
E073-A	安全气囊节点 (NAB)	C20001_2
R015	安全带预紧器 - 乘客侧	C20011_2
R014	安全带预紧器 - 驾驶员侧	C20011_2
G024	安全气囊系统接地	C20011_2
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20011_5
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1

LAUNCH

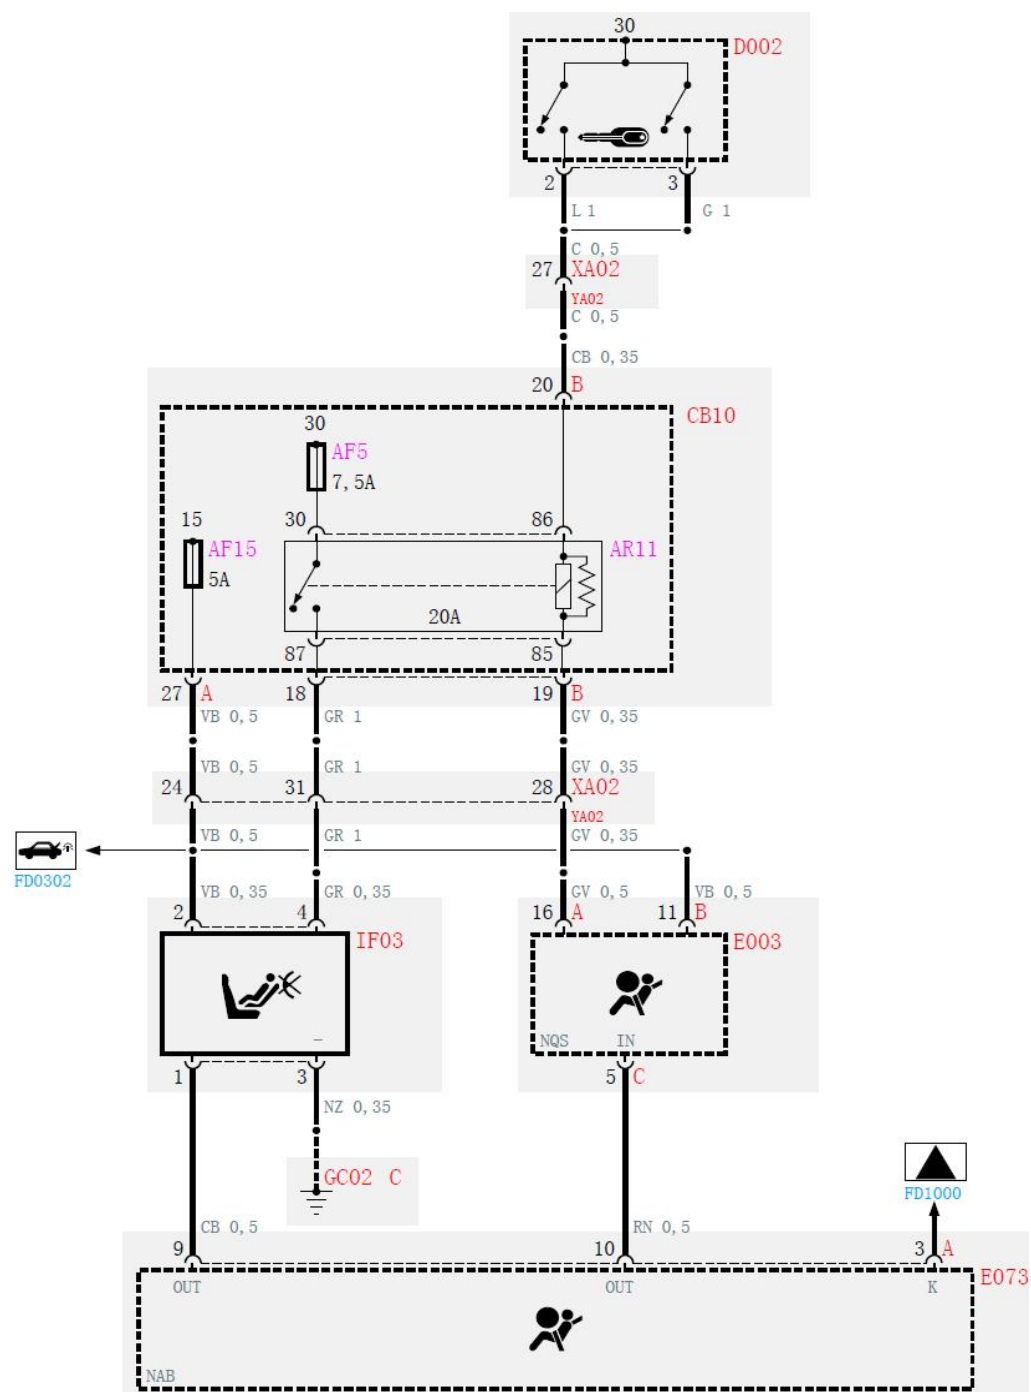


代码	说明	电缆
D002	点火开关	C20011_4
E073-A	安全气囊节点 (NAB)	C20011_2
E003-A	控制面板 (NQS)	C20011_4
E003-A	控制面板 (NQS)	C20001_4
E003-B	控制面板 (NQS)	C20011_4
E003-B	控制面板 (NQS)	C20001_4
IF03	乘客安全气囊停用警告灯	C20011_3
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31701_0
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20011_3
YA02	仪表板/前部导线接头	C31711_0
XA02	仪表板/前部导线接头	C20011_1

LAUN

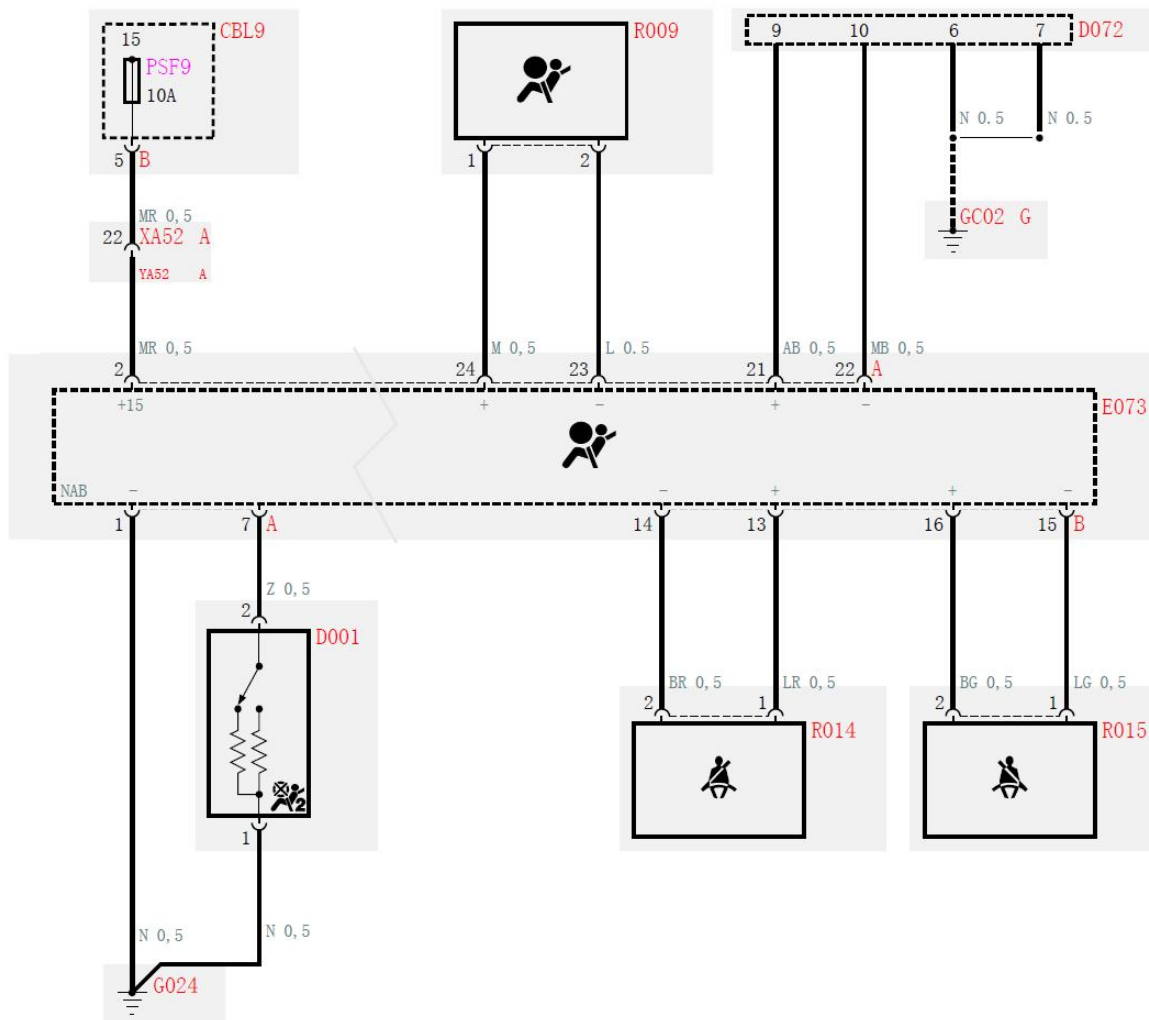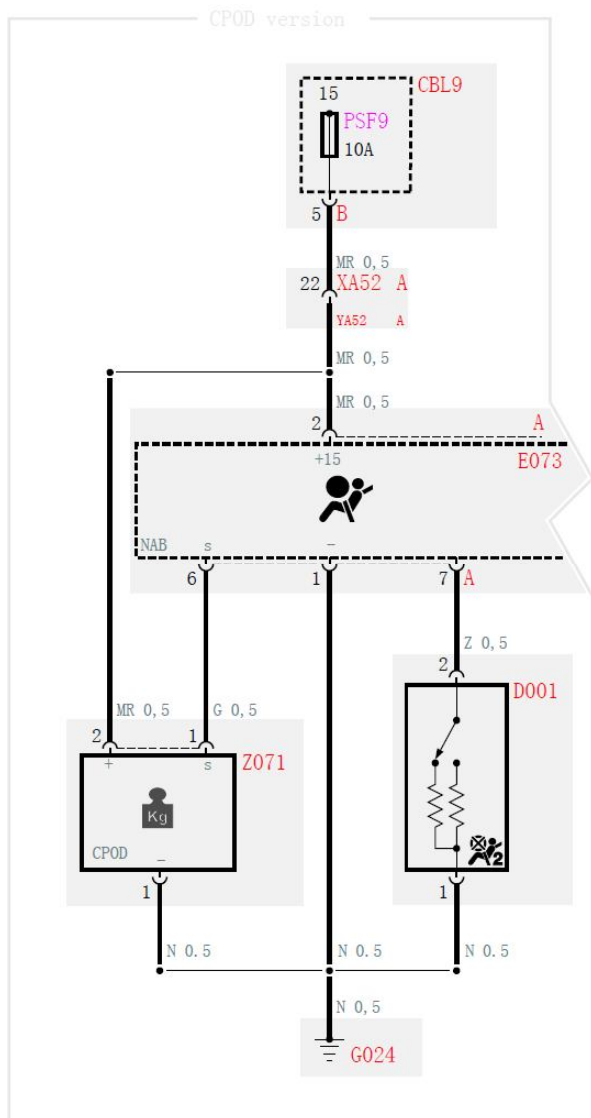

代码	说明	电缆
D001	乘客安全气囊停用开关	C20011_3
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
R009	乘客安全气囊	C20011_4
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20011_4
E073-A	安全气囊节点 (NAB)	C20011_2
R015	安全带预紧器 - 乘客侧	C20011_2
R014	安全带预紧器 - 驾驶员侧	C20011_2
G024	安全气囊系统接地	C20011_2
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20011_5
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
Z071	乘客存在传感器 (CPOD)	C20011_2

LAUNCH

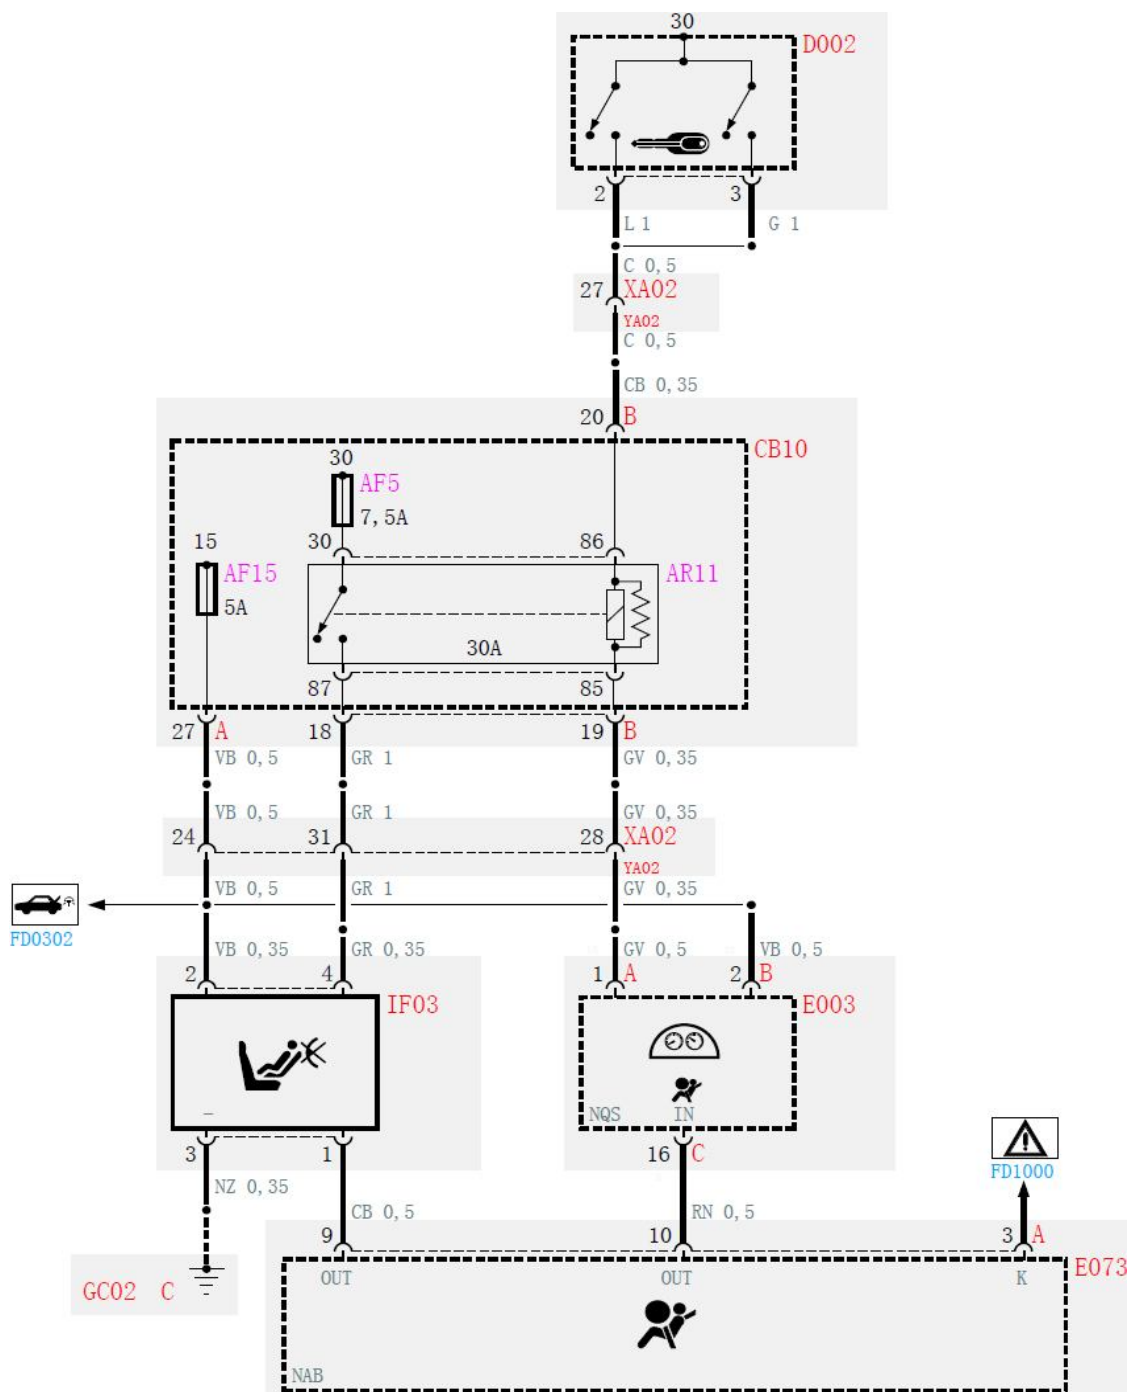

代码	说明	电缆
D002	点火开关	C20011_4
E073-A	安全气囊节点 (NAB)	C20011_2
E003-A	控制面板 (NQS)	C20011_4
E003-B	控制面板 (NQS)	C20011_4
IF03	乘客安全气囊停用警告灯	C20011_3
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31711_0
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20011_3
YA02	仪表板/前部导线接头	C31711_0
XA02	仪表板/前部导线接头	C20011_1

LAUNCH