




1. 悬架控制电路图

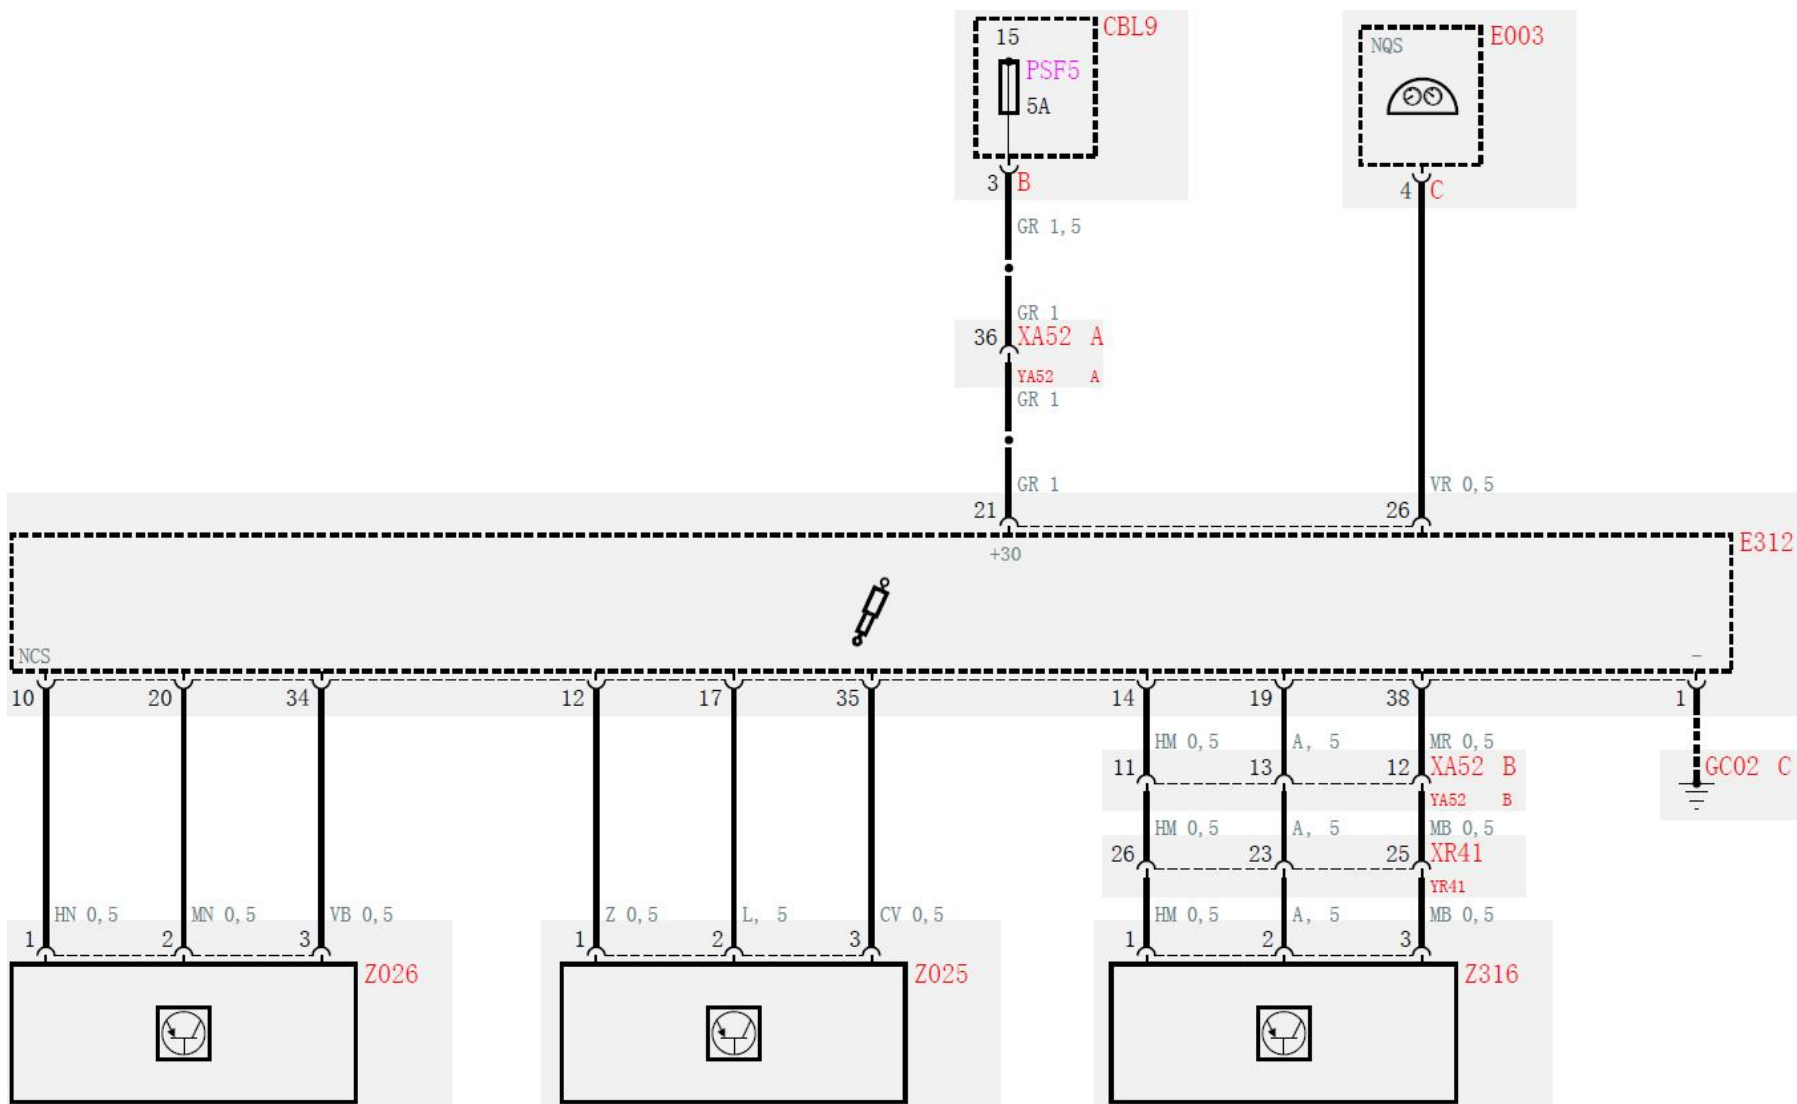


代码	说明	电缆
E312	悬挂控制节点 (NCS)	C20011_2
E003-C	控制面板 (NQS)	C20011_4
Z316	垂直加速度传感器	C41611_1
Z025	车轮加速度传感器 - 左侧	C20011_1
Z026	车轮加速度传感器 - 右侧	C20011_6
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20011_3
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1

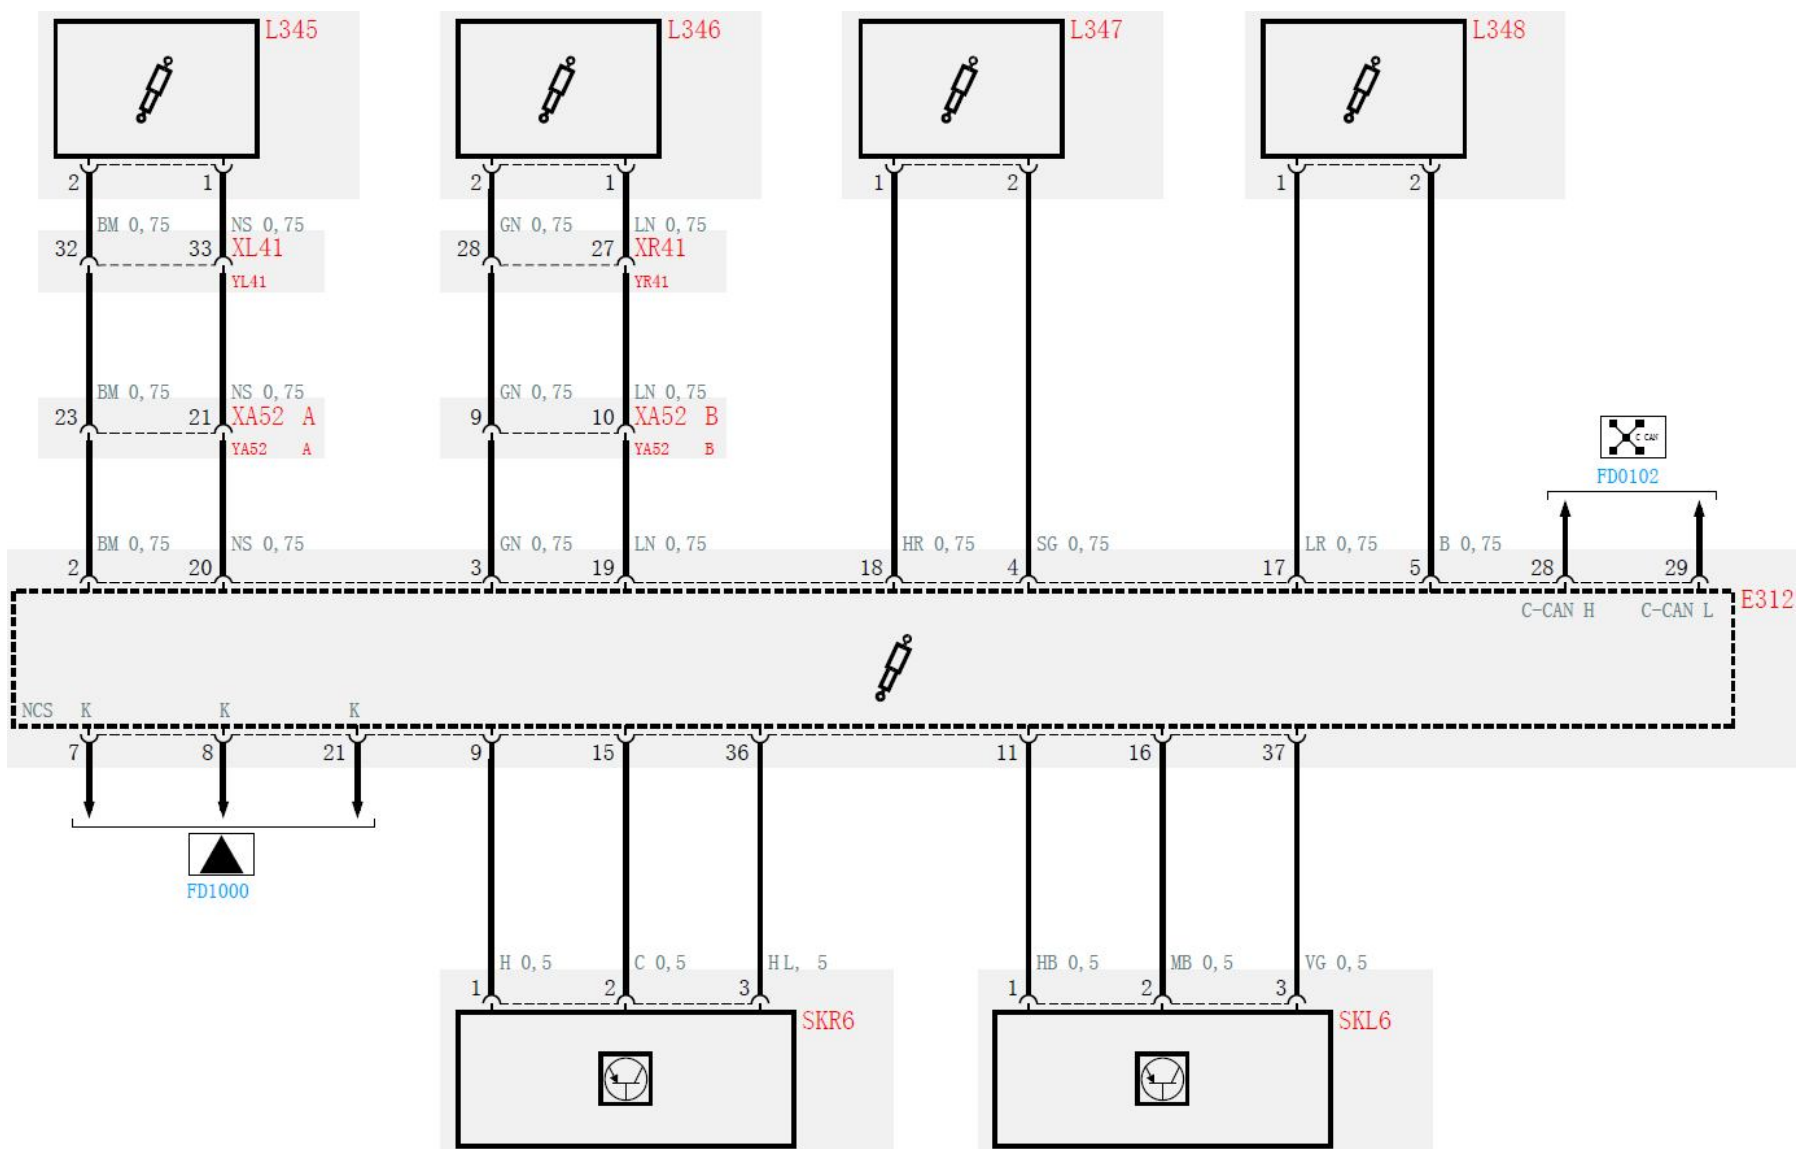

代码	说明	电缆
L345	后部减震器电磁阀 - 左侧	C41513_1
SKR6	底盘上的加速度传感器 - 右侧	C20011_6
SKL6	底盘上的加速度传感器 - 左侧	C20011_1
L346	后部减震器电磁阀 - 右侧	C41611_1
L347	前部减震器电磁阀 - 左侧	C20011_1
L348	前部减震器电磁阀 - 右侧	C20011_6
E312	悬挂控制节点 (NCS)	C20011_2
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21612_2
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
XL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C41513_2
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1

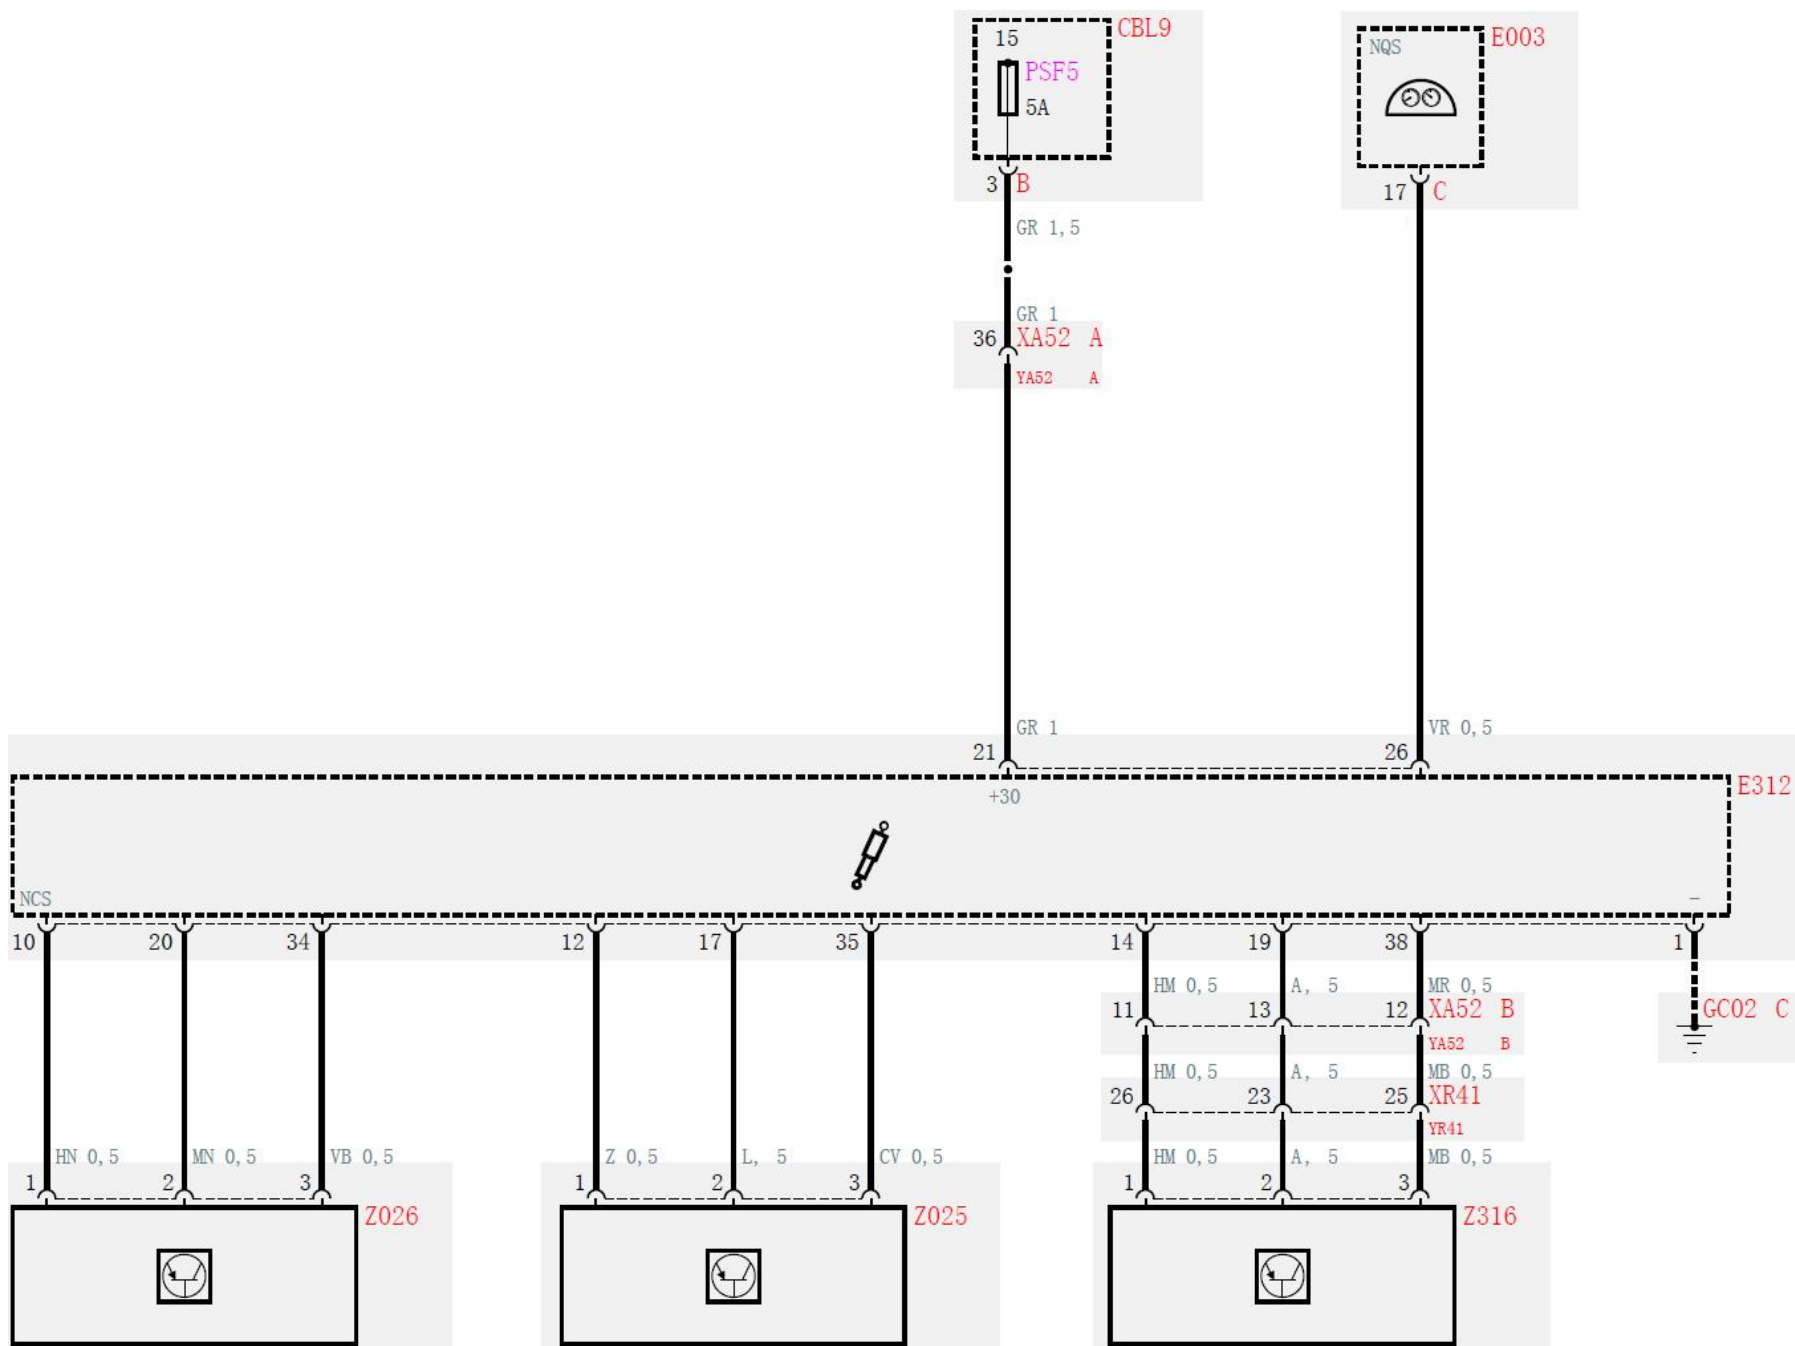

代码	说明	电缆
E312	悬挂控制节点 (NCS)	C20011_2
E003-C	控制面板 (NQS)	C20011_4
Z316	垂直加速度传感器	C41611_1
Z025	车轮加速度传感器 - 左侧	C20011_1
Z026	车轮加速度传感器 - 右侧	C20011_6
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20011_3
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1

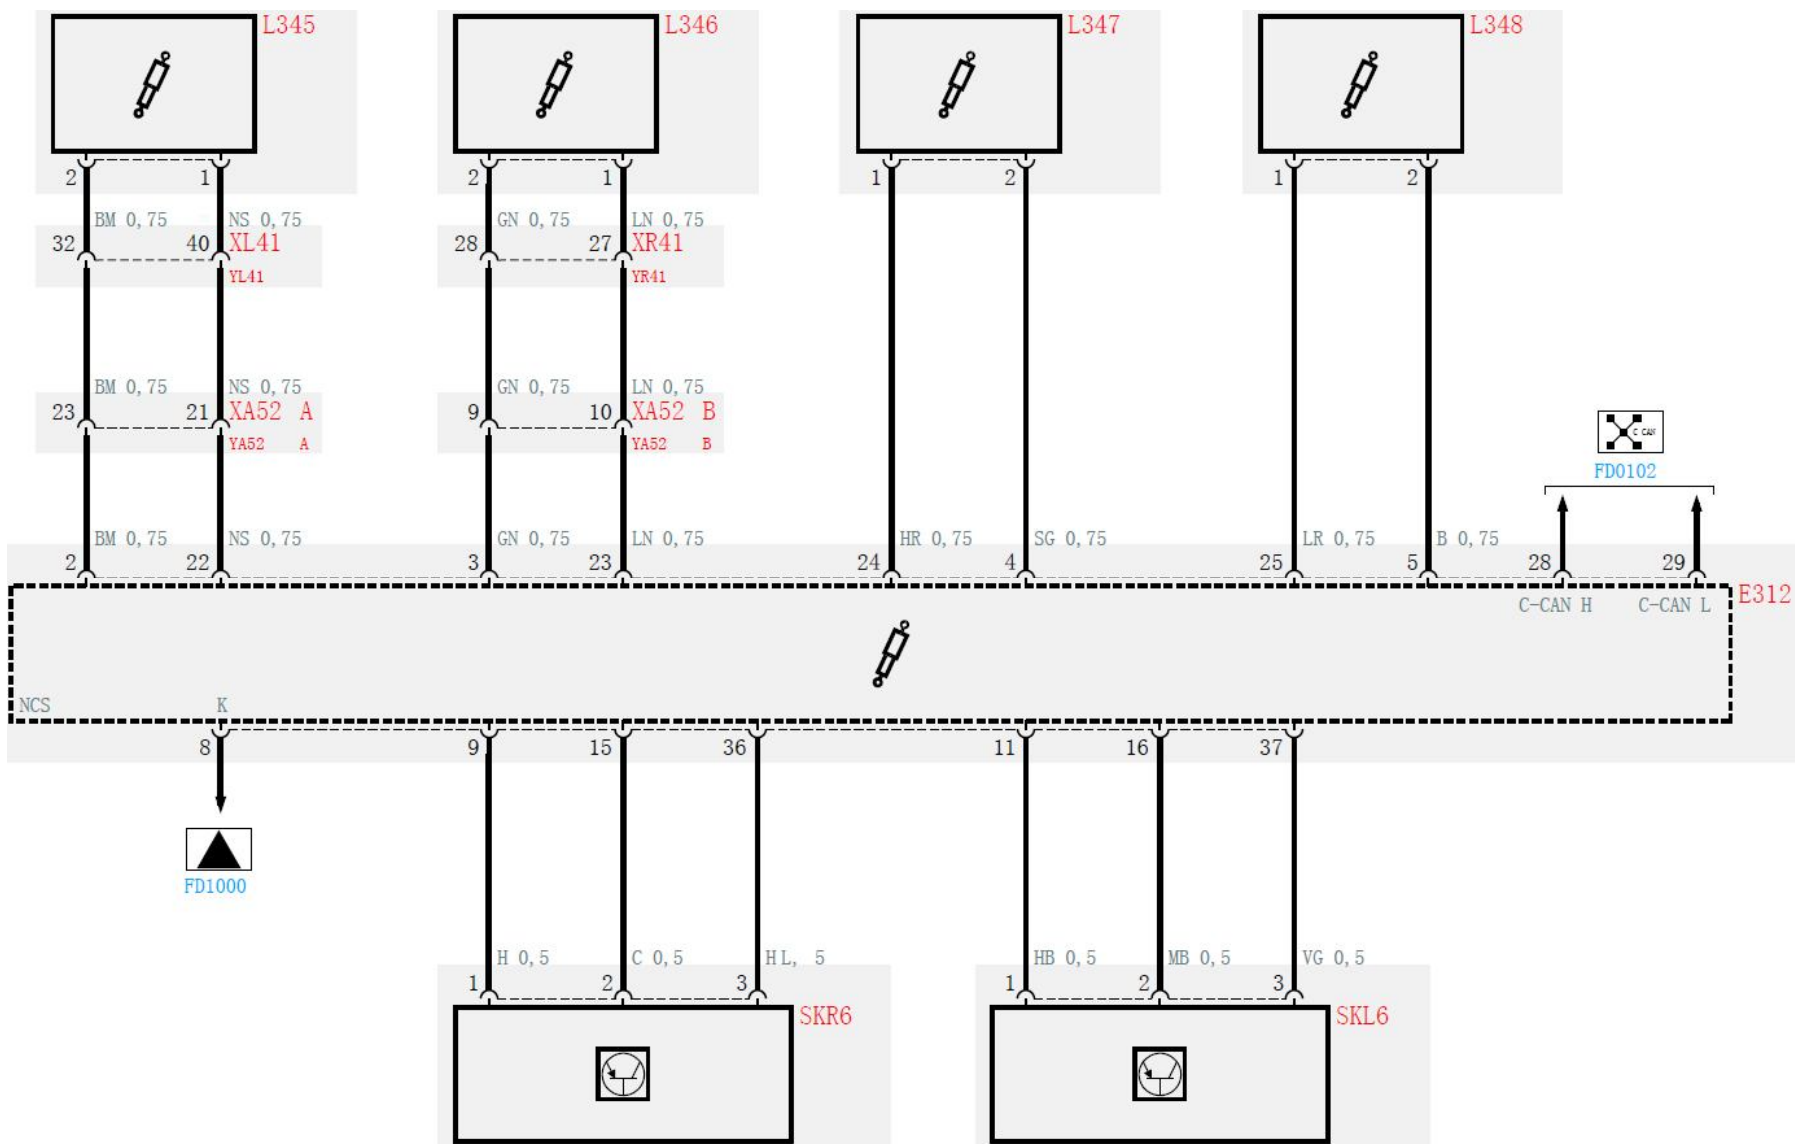

代码	说明	电缆
L345	后部减震器电磁阀 - 左侧	C41513_1
SKR6	底盘上的加速度传感器 - 右侧	C20011_6
SKL6	底盘上的加速度传感器 - 左侧	C20011_1
L346	后部减震器电磁阀 - 右侧	C41611_1
L347	前部减震器电磁阀 - 左侧	C20011_1
L348	前部减震器电磁阀 - 右侧	C20011_6
E312	悬挂控制节点 (NCS)	C20011_2
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21612_2
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
XL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C41513_2
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1