



# 1.空调/加热单元 (FD0900\_01\_P01)

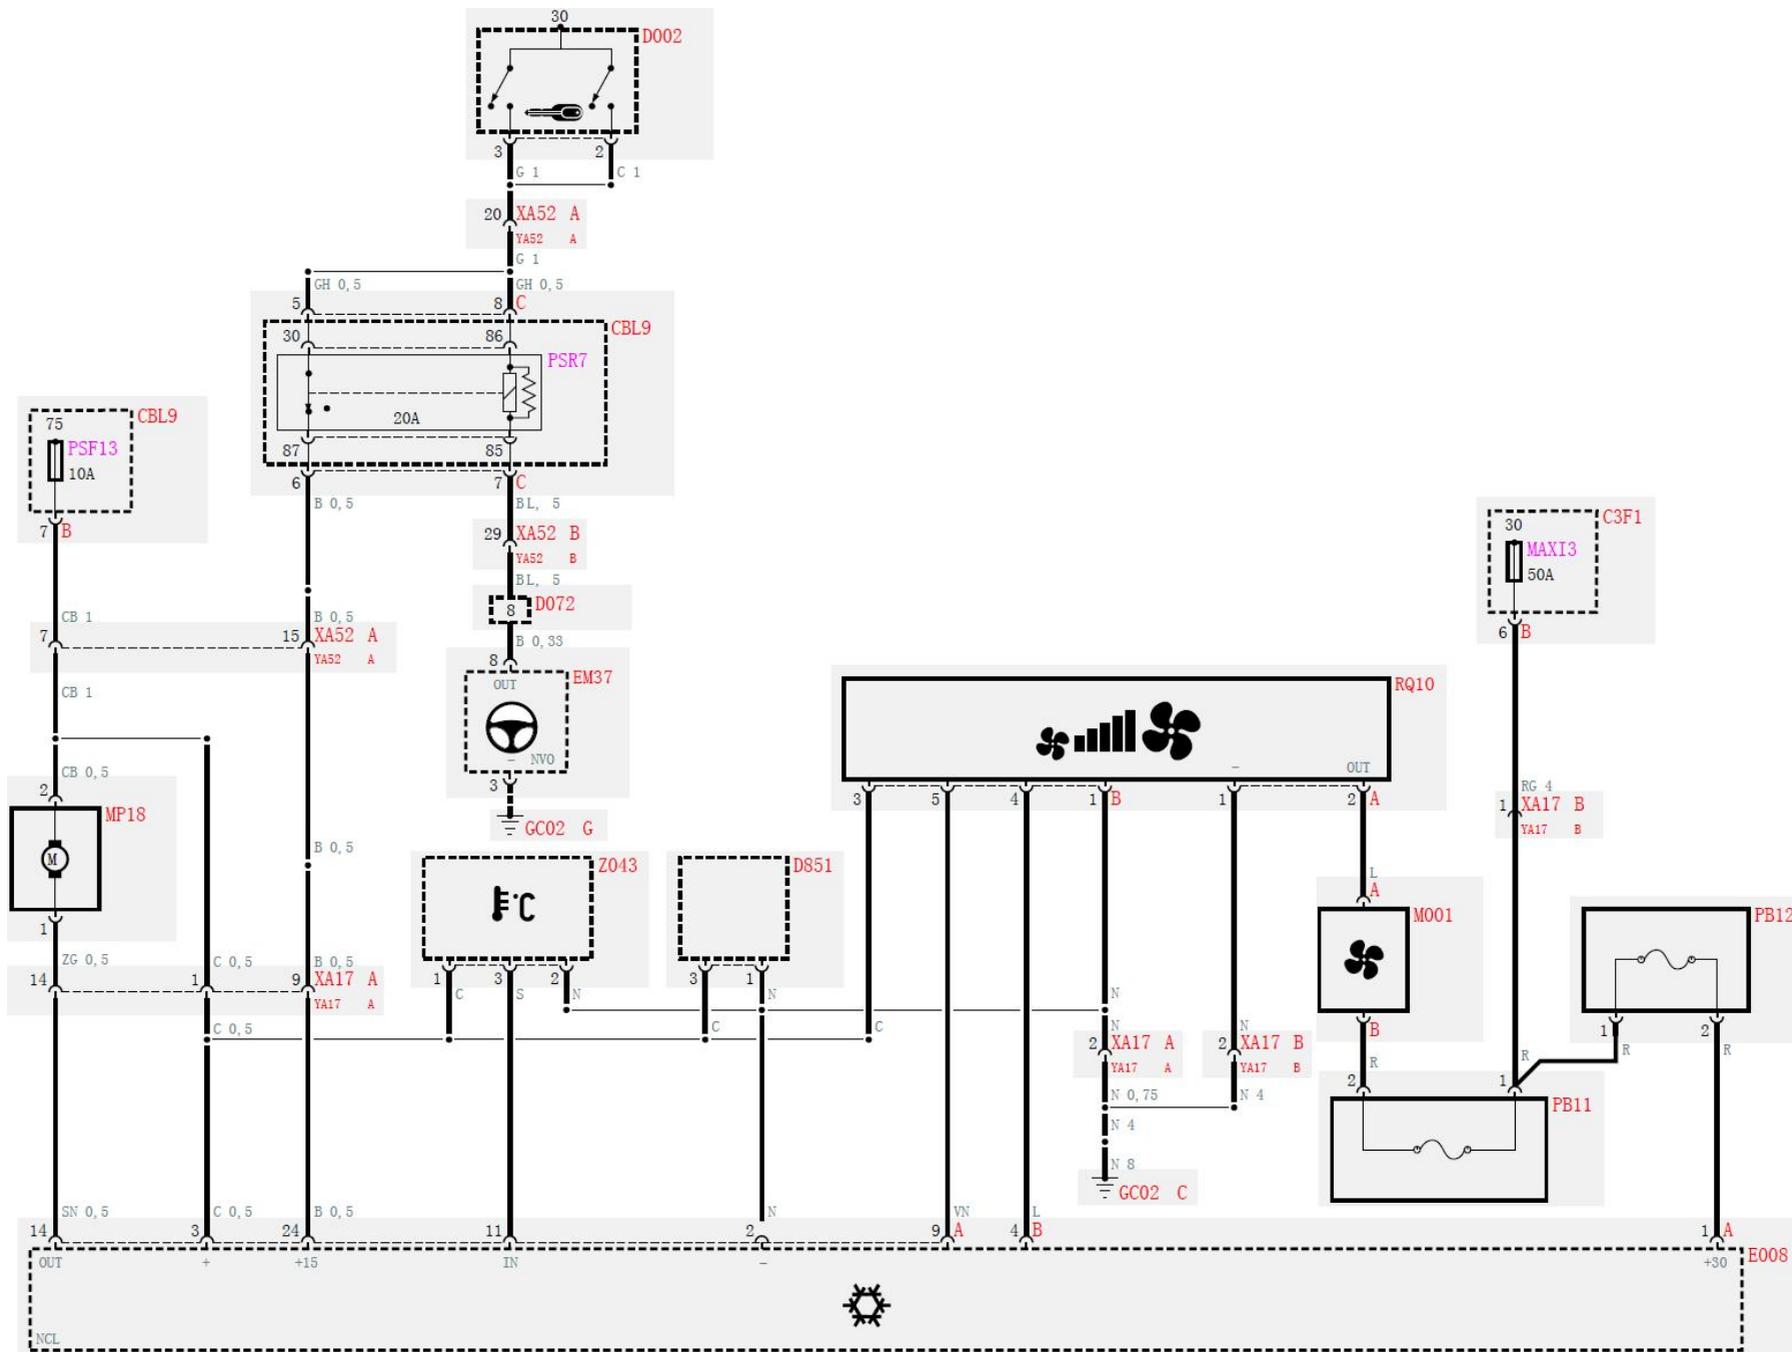


代码	说明	电缆
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20011_4
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20011_5
EM37	车轮节点 (NVO)	C20011_4
D002	点火开关	C20011_4
PB12	用于空调和加热系统节点的保险丝 (NCL)	C60011_0
C3F1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C20011_3
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60001_0
PB11	用于乘客舱电风扇的保险丝	C60011_0
M001-A	乘客舱空气电风扇	C60011_0
M001-A	乘客舱空气电风扇	C60001_0
D851	空调和加热系统控制面板	C60011_0
RQ10-A	用于乘客舱电风扇的速度调节器	C60011_0
RQ10-A	用于乘客舱电风扇的速度调节器	C60001_0
Z043	乘客舱空气温度传感器	C60011_0
MP18	空调 再循环泵	C20011_6
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
YA17-B	前部/空调单元导线接头	C20011_3
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0
XA17-B	前部/空调单元导线接头	C60011_0
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20011_3

## 2.空调/加热单元 (FD0900\_01\_P02)

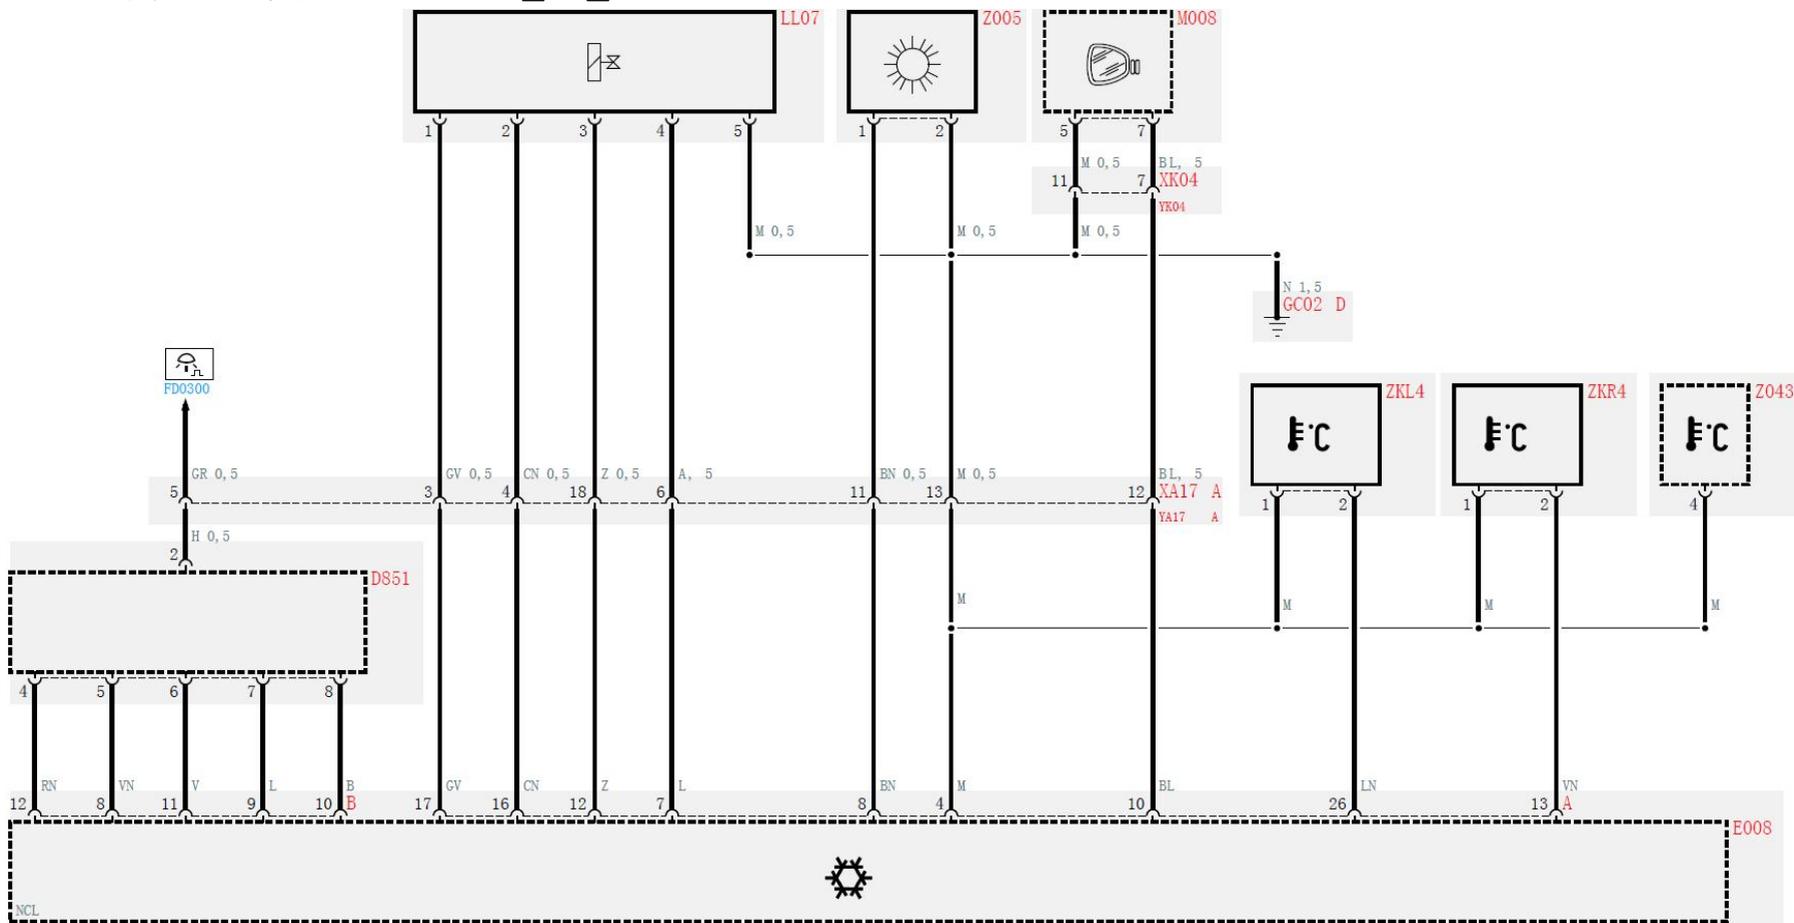


代码	说明	电缆
Z043	乘客舱空气温度传感器	C60011_0
ZKR4	处理过的空气温度传感器 - 右侧	C60011_0
E008-B	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
E008-B	空调和加热系统节点 (NCL)	C60001_0
ZKL4	处理过的空气温度传感器 - 左侧	C60011_0
M008	车外后视镜 - 驾驶员侧	C24011_0
Z005	阳光传感器	C20011_4
LL07	前部 t <sub>gk</sub> 电磁阀	C20011_1
D851	空调和加热系统控制面板	C60011_0
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
YK04	前部车门线束接头 - 驾驶员侧	C24011_0
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0
GC02-D	仪表板电缆接地节点	C20011_3
XK04	前车门线束接头 - 驾驶员侧	C20011_5

## 3. 空调/加热单元 (FD0900\_01\_P03)

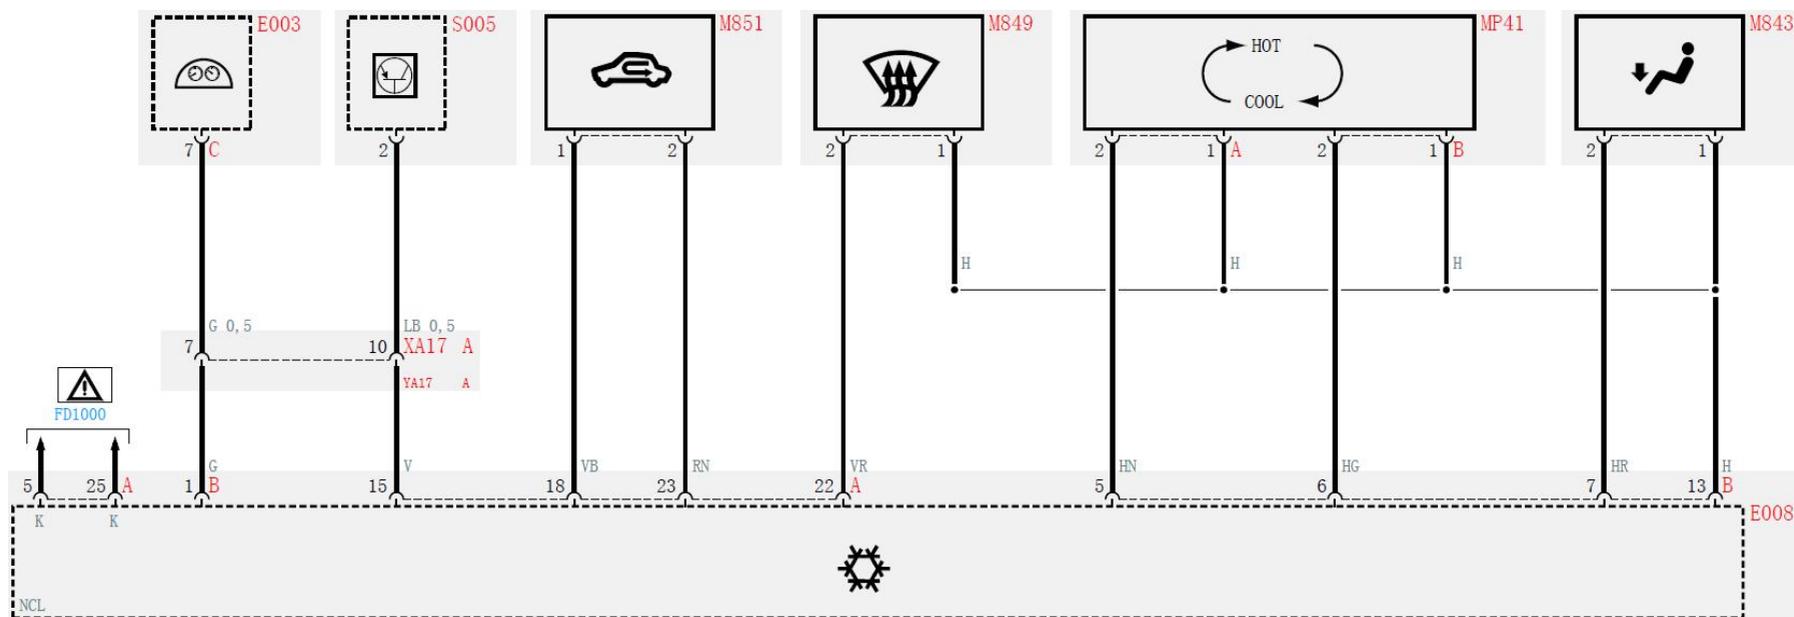


代码	说明	电缆
M843	脚部区域通风口执行器	C60011_0
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60001_0
M849	除霜气流分配风门执行器	C60011_0
M851	空气再循环执行器	C60011_0
S005	压力表	C20011_6
E003-C	控制面板 (NQS)	C20011_4
MP41-A	热/冷空气混合执行器	C60011_0
MP41-A	热/冷空气混合执行器	C60001_0
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0

### 4. 空调/加热单元 (FD0900\_11\_P01)

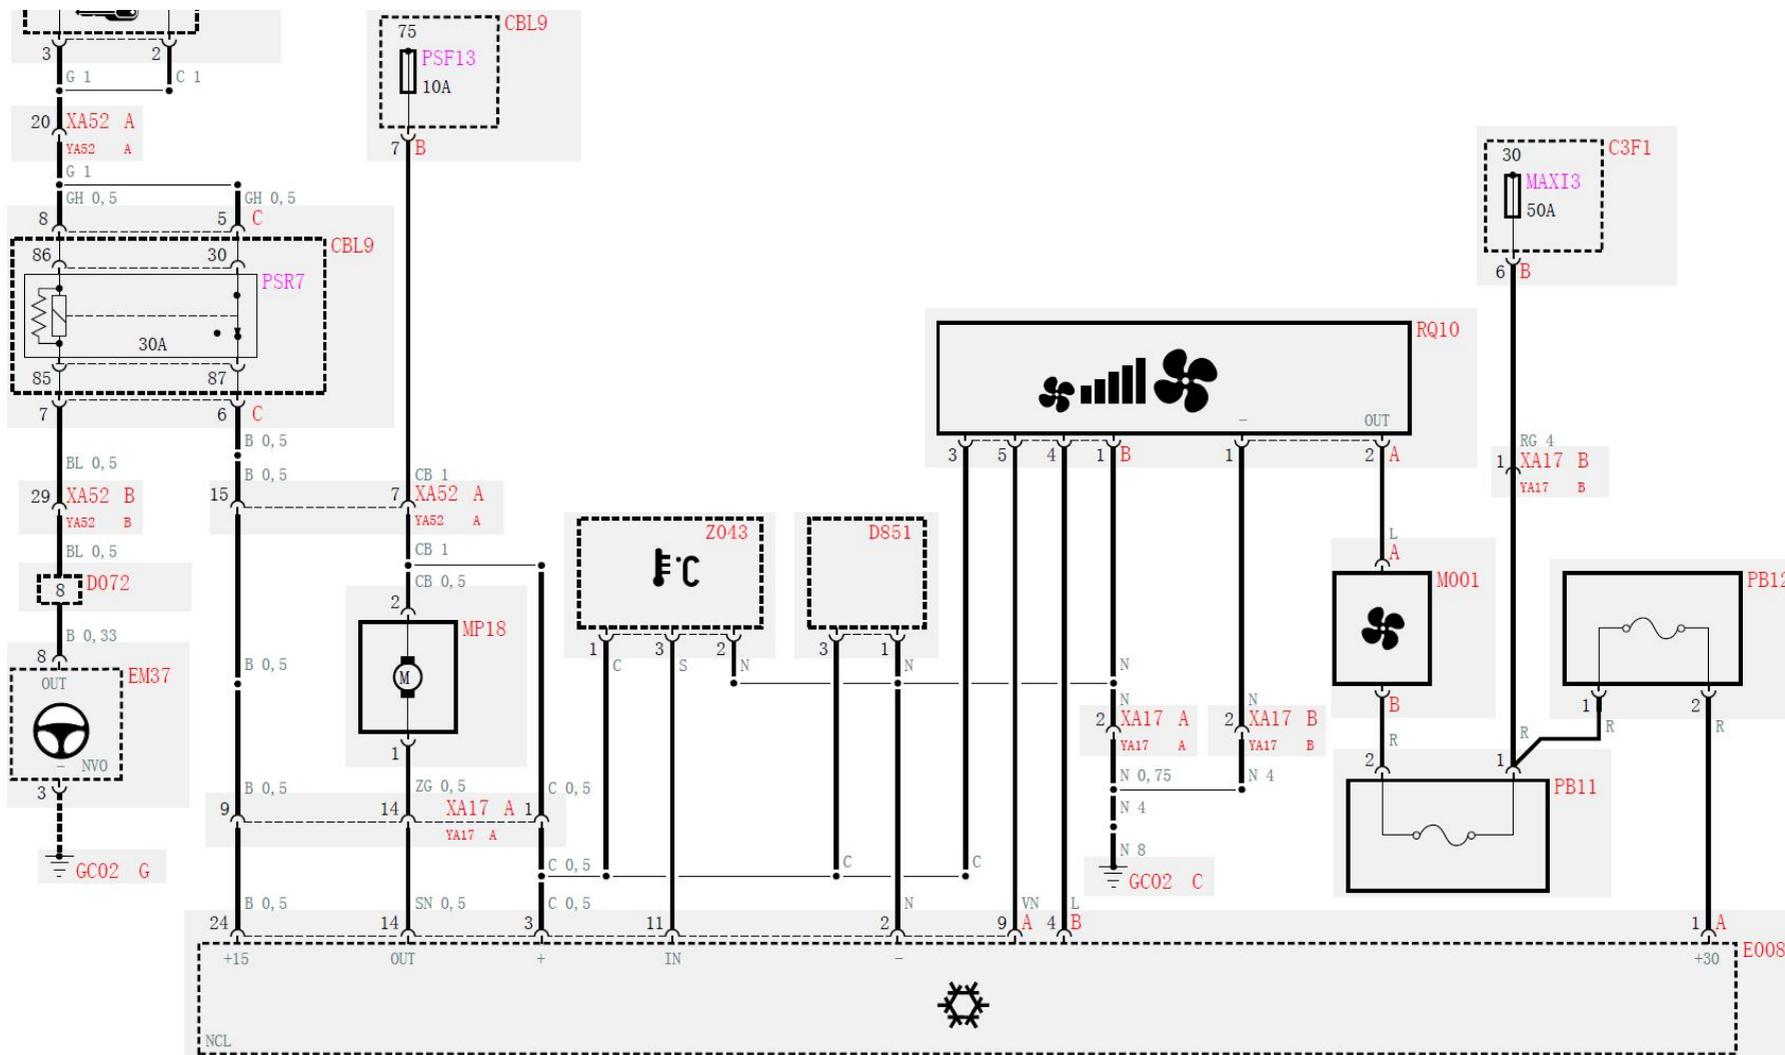


代码	说明	电缆
PB12	用于空调和加热系统节点的保险丝 (NCL)	C60011_0
C3F1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C20011_3
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
PB11	用于乘客舱电风扇的保险丝	C60011_0
M001-A	乘客舱空气电风扇	C60011_0
D851	空调和加热系统控制面板	C60011_0
RQ10-A	用于乘客舱电风扇的速度调节器	C60011_0
Z043	乘客舱空气温度传感器	C60011_0
MP18	空调 再循环泵	C20011_6
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
YA17-B	前部/空调单元导线接头	C20011_3
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20011_4
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20011_5
EM37	车轮节点 (NVO)	C20011_4
D002	点火开关	C20011_4
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA17-B	前部/空调单元导线接头	C60011_0
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20011_3

### 5. 空调/加热单元 (FD0900\_11\_P02)

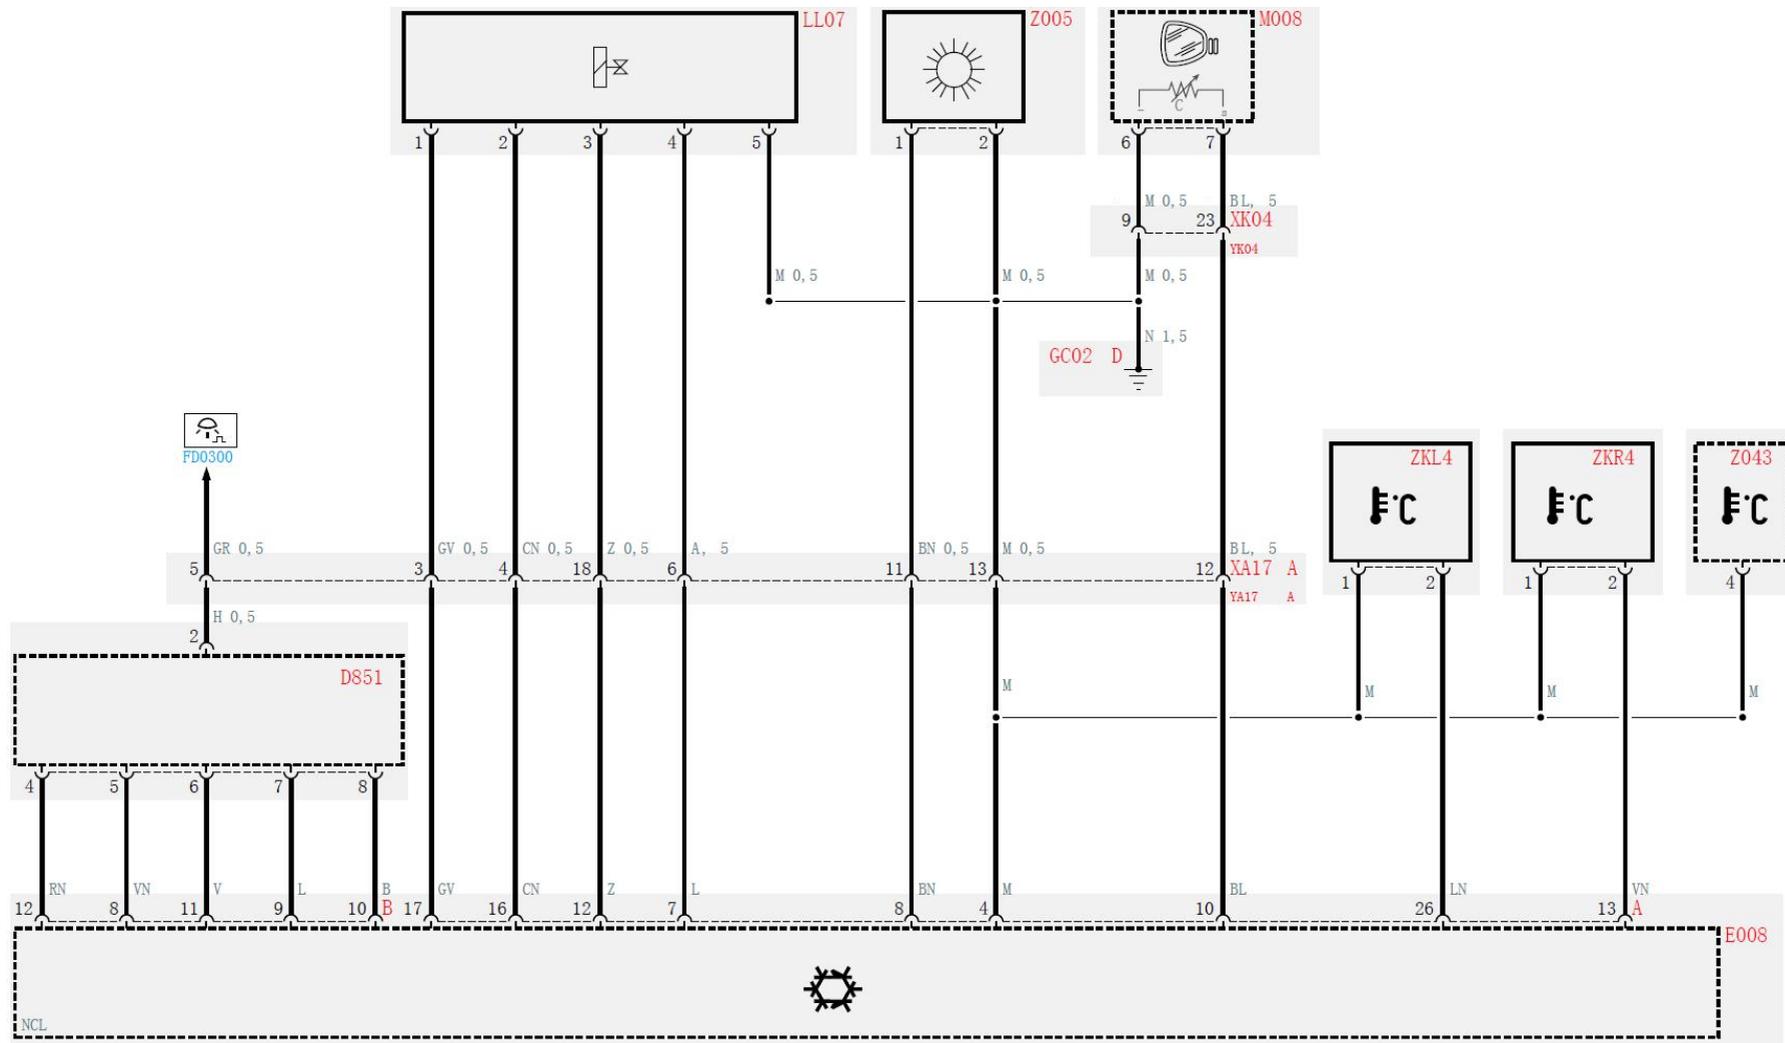

代码	说明	电缆
Z043	乘客舱空气温度传感器	C60011_0
ZKR4	处理过的空气温度传感器 - 右侧	C60011_0
E008-B	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
ZKL4	处理过的空气温度传感器 - 左侧	C60011_0
M008	车外后视镜 - 驾驶员侧	C24011_0
Z005	阳光传感器	C20011_4
LL07	前部 tgk 电磁阀	C20011_1
D851	空调和加热系统控制面板	C60011_0
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
YK04	前部车门线束接头 - 驾驶员侧	C24011_0
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0
GC02-D	仪表板电缆接地节点	C20011_3
XK04	前车门线束接头 - 驾驶员侧	C20011_5

## 6. 空调/加热单元 (FD0900\_11\_P03)

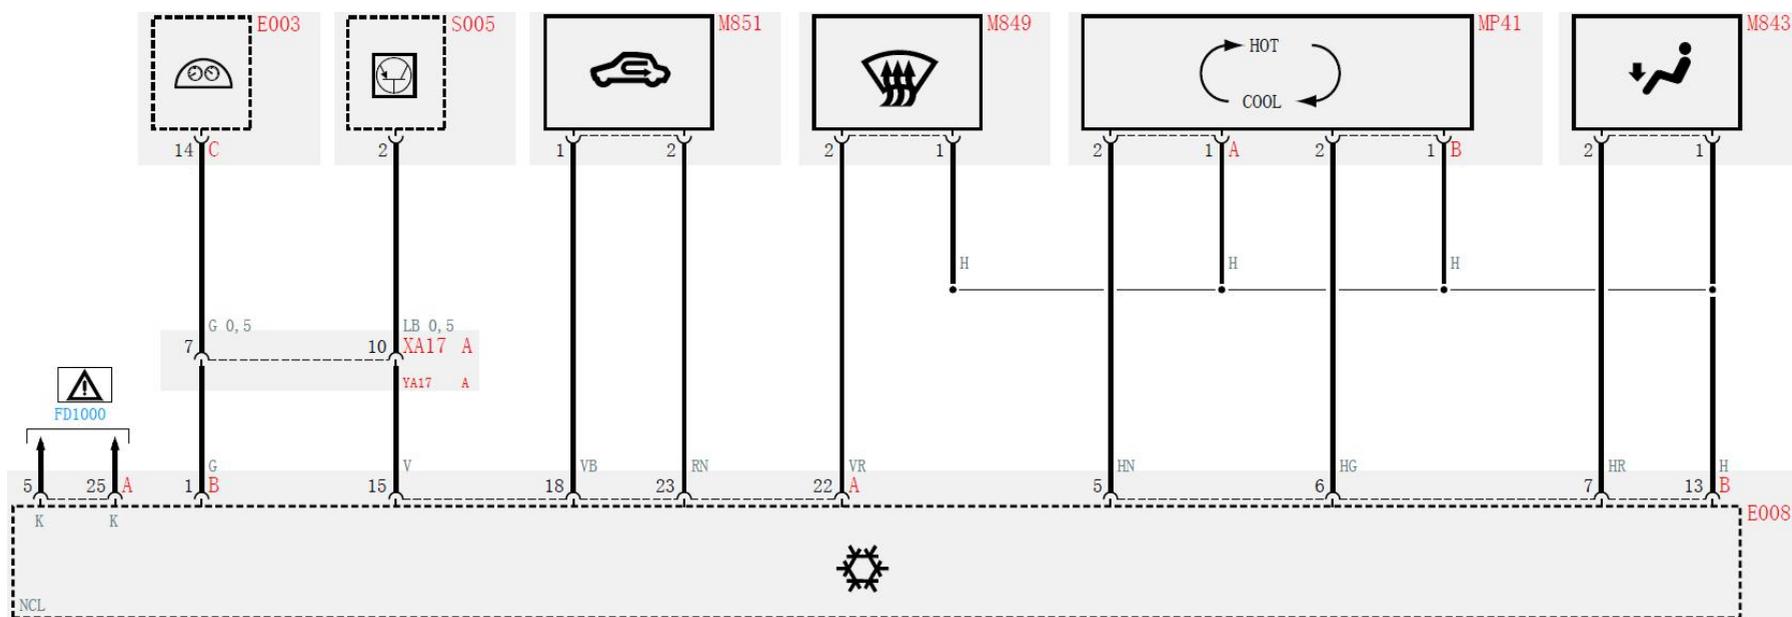

代码	说明	电缆
M843	脚部区域通风口执行器	C60011_0
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
M849	除霜气流分配风门执行器	C60011_0
M851	空气再循环执行器	C60011_0
S005	压力表	C20011_6
E003-C	控制面板 (NQS)	C20011_4
MP41-A	热/冷空气混合执行器	C60011_0
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0