



## 6. 车载网络系统 (FD1000\_11\_P02)

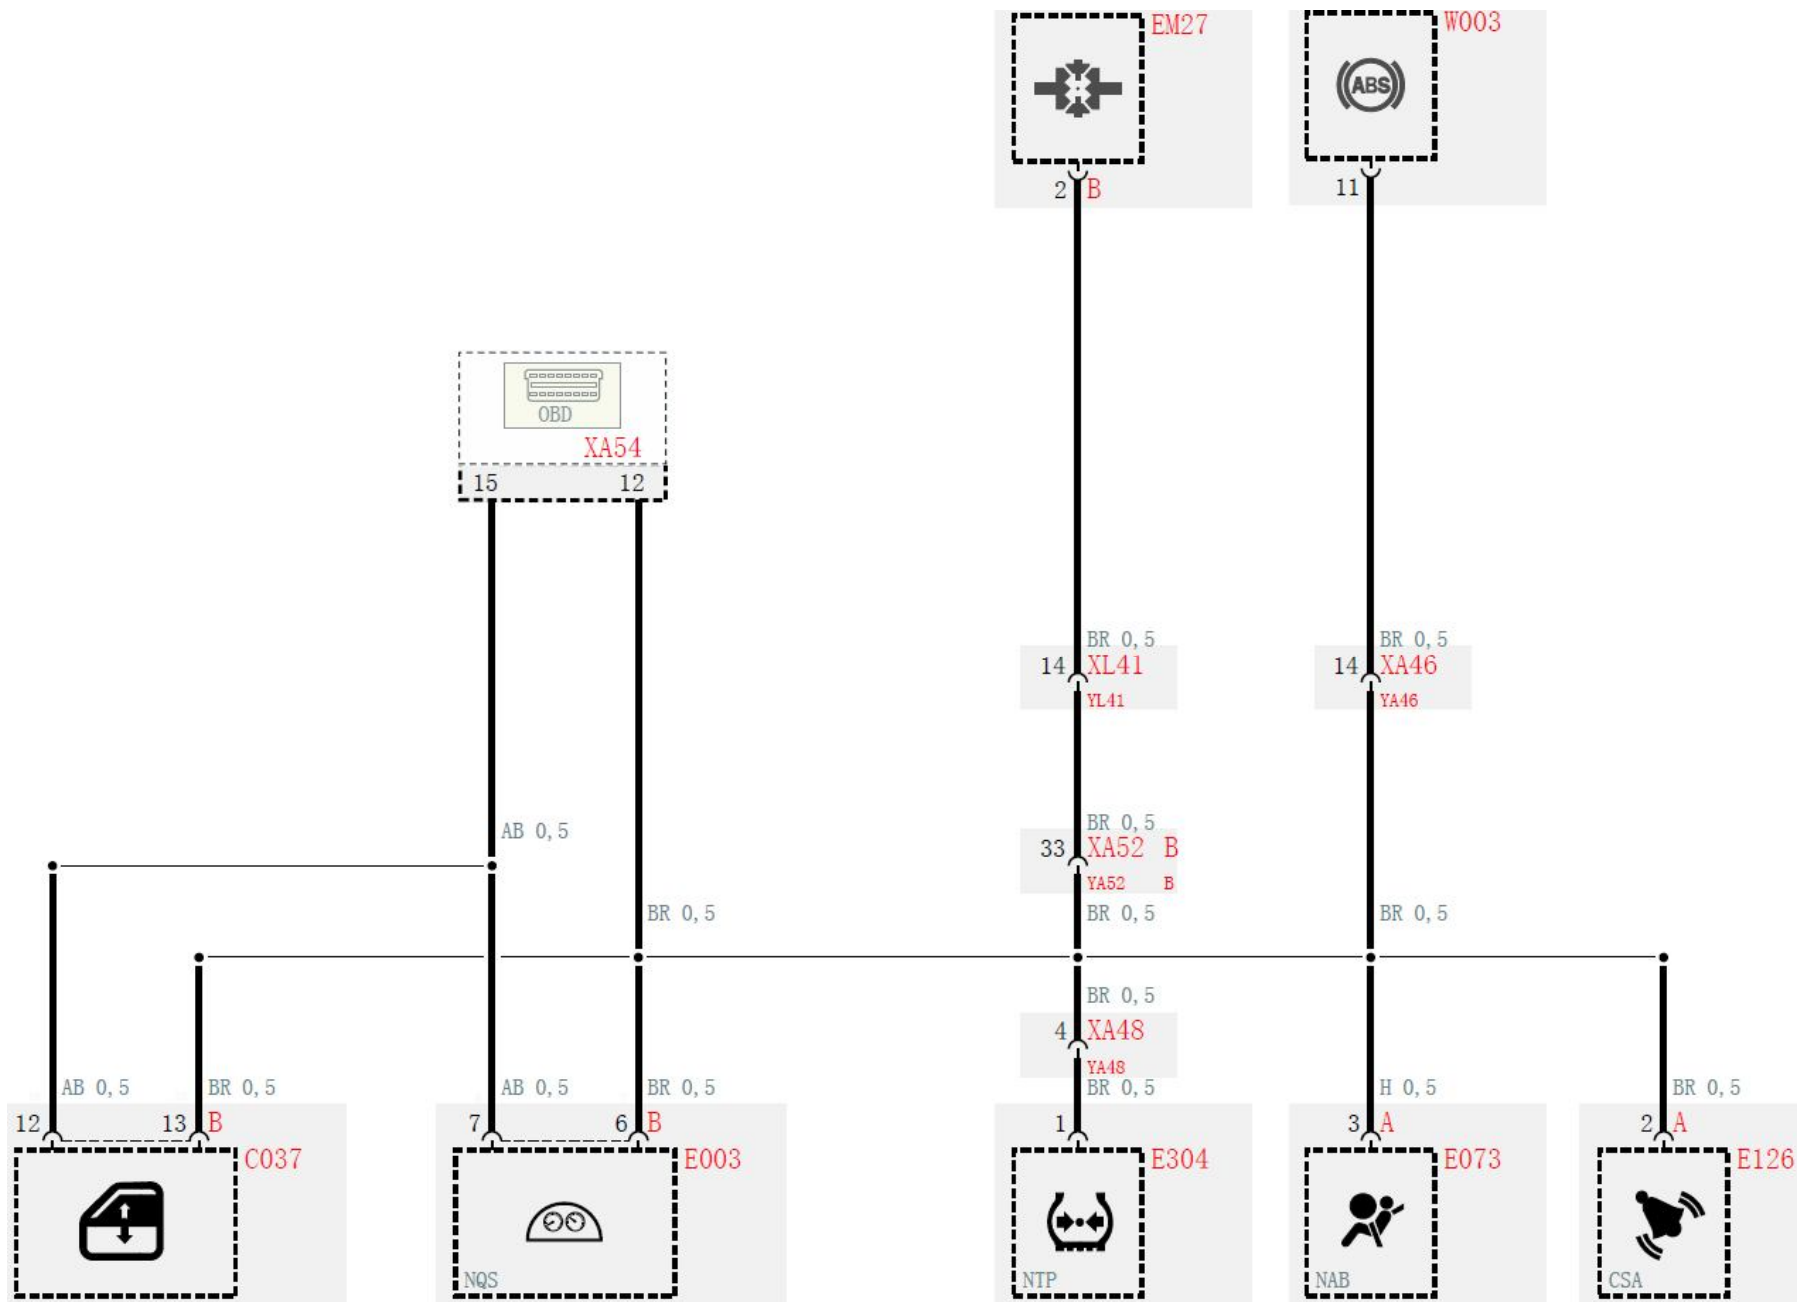

代码	说明	电缆
C037-B	电动车窗 ECU (CPP)	C20011_5
E003-B	控制面板 (NQS)	C20011_4
E304	轮胎压力节点 (NTP)	C70011_0
E073-A	安全气囊节点 (NAB)	C20011_2
E126-A	警报系统 ECU	C20011_2
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21612_2
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA48	仪表板导线/轮胎压力电缆束接头	C70011_0
YA46	仪表板/制动系统导线接头	C20011_6
XL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C41513_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA48	仪表板导线/轮胎压力电缆束接头	C20011_2
XA46	仪表板/制动系统导线接头	C55111_0
EM27-B	电子差速器节点	C41513_2
W003	制动系统节点 (NFR)	C55111_0
XA54	OBD 接头	C20011_4

## 7. 车载网络系统 (FD1000\_11\_P03)

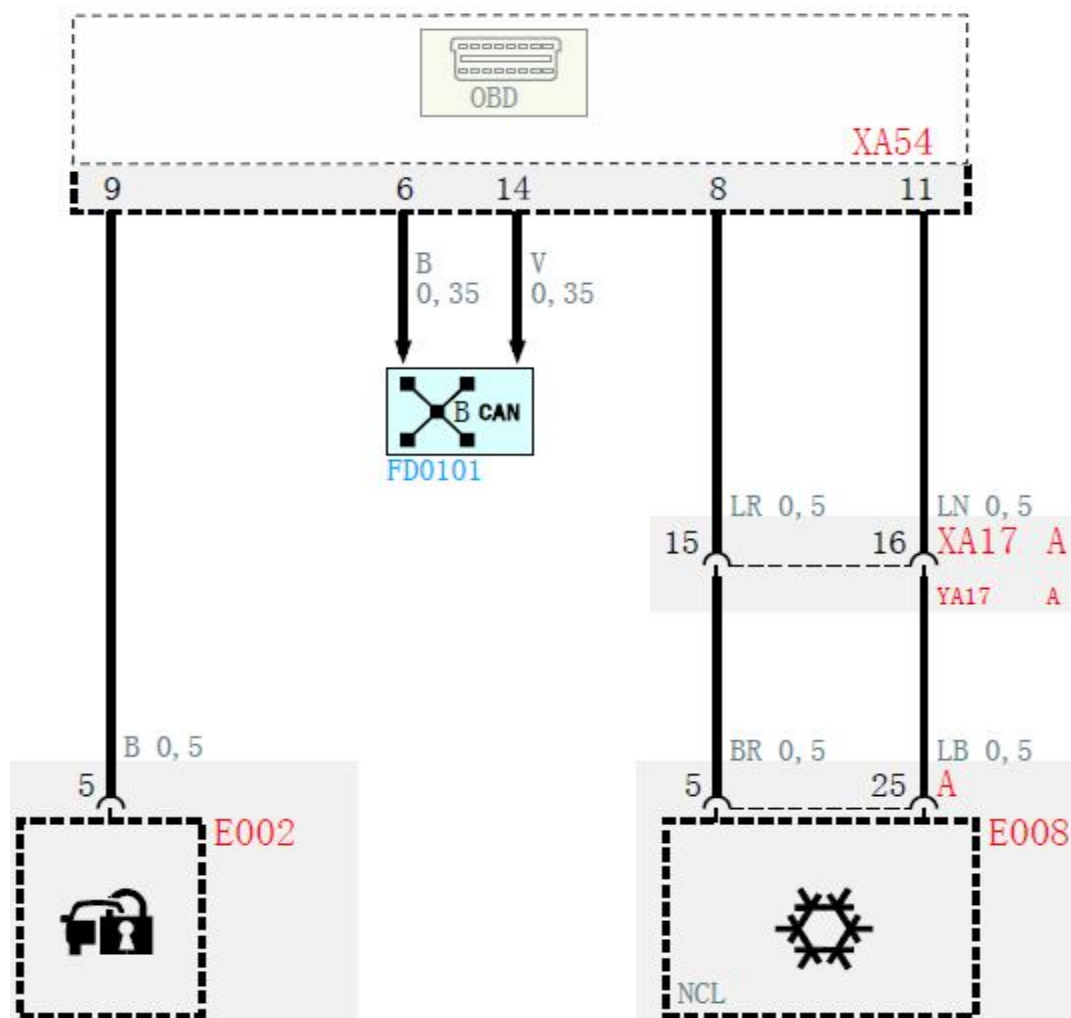

代码

E002

E008-A

YA17-A

XA17-A

XA54

说明

防起动装置 ECU

空调和加热系统节点 (NCL)

前部/空调单元导线接头

前部/空调单元导线接头

OBD 接头

电缆

C20011\_4


C60011\_0

C20011\_3

C60011\_0

C20011\_4

## 8. 车载网络系统 (FD1000\_11\_P04)

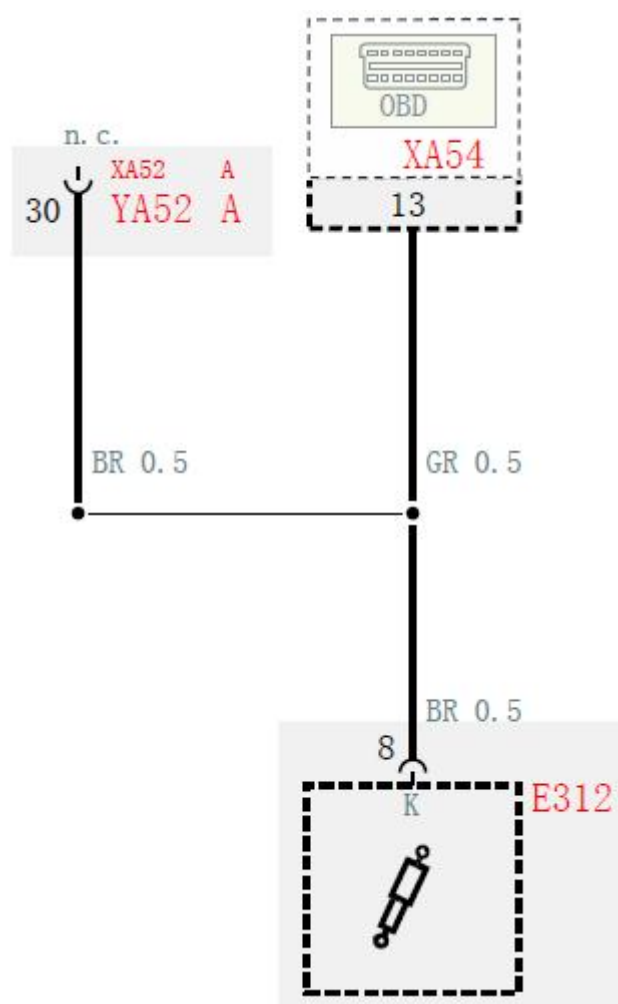

代码

E312

XA54

XA52-A

YA52-A

说明

悬挂控制节点 (NCS)

OBD 接头

仪表板/后部导线接头

仪表板/后部导线接头

电缆


C20011\_2

C20011\_4

C21612\_1


C20011\_2

### 9. 车载网络系统 (FD1000\_12\_P02)

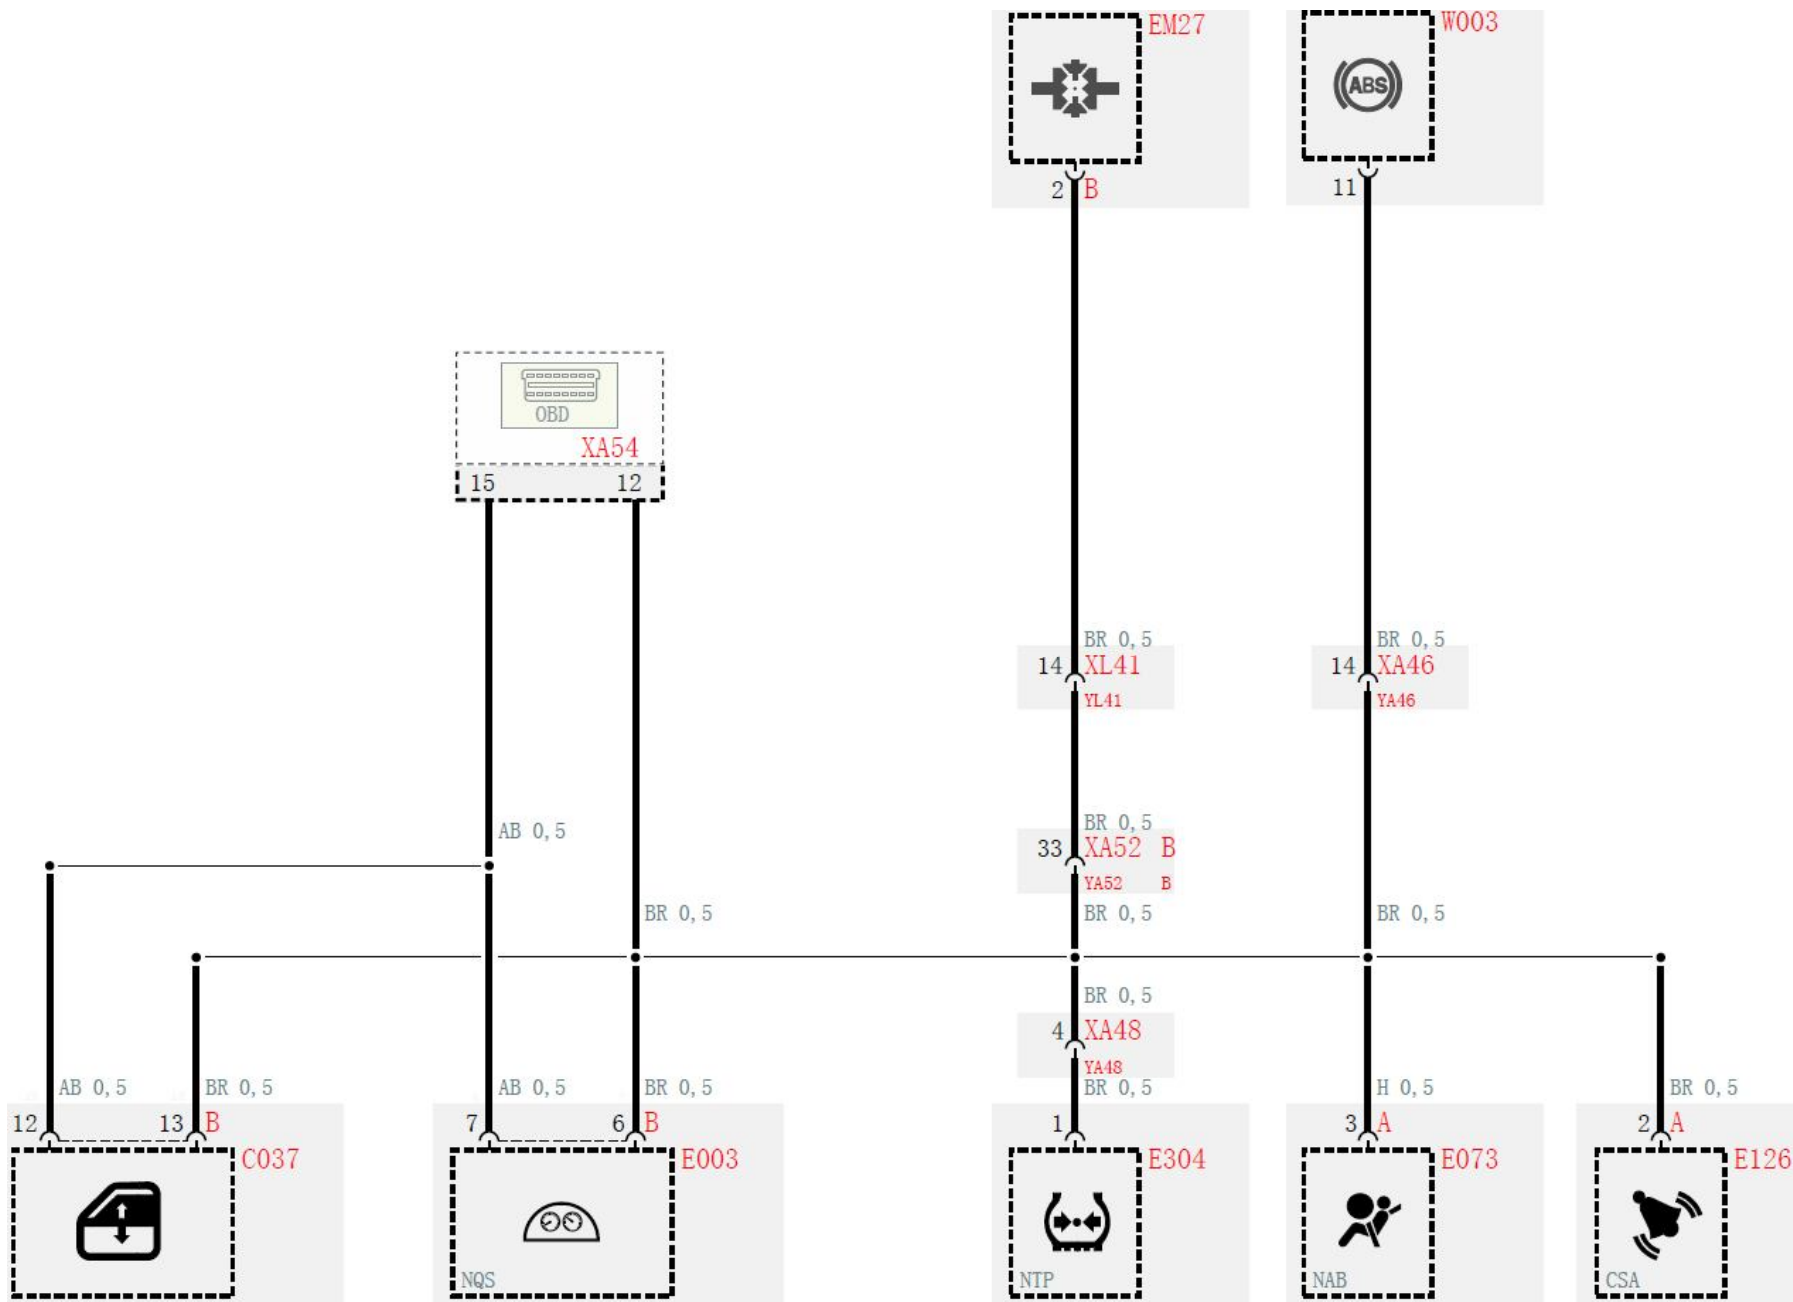

代码	说明	电缆
C037-B	电动车窗 ECU (CPP)	C20011_5
E003-B	控制面板 (NQS)	C20011_4
E304	轮胎压力节点 (NTP)	C70011_0
E073-A	安全气囊节点 (NAB)	C20011_2
E126-A	警报系统 ECU	C20011_2
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21612_2
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA48	仪表板导线/轮胎压力电缆束接头	C70011_0
YA46	仪表板/制动系统导线接头	C20011_6
XL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C41513_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA48	仪表板导线/轮胎压力电缆束接头	C20011_2
XA46	仪表板/制动系统导线接头	C55111_0
EM27-B	电子差速器节点	C41513_2
W003	制动系统节点 (NFR)	C55111_0
XA54	OBD 接头	C20011_4

## 10. 车载网络系统 (FD1000\_12\_P03)

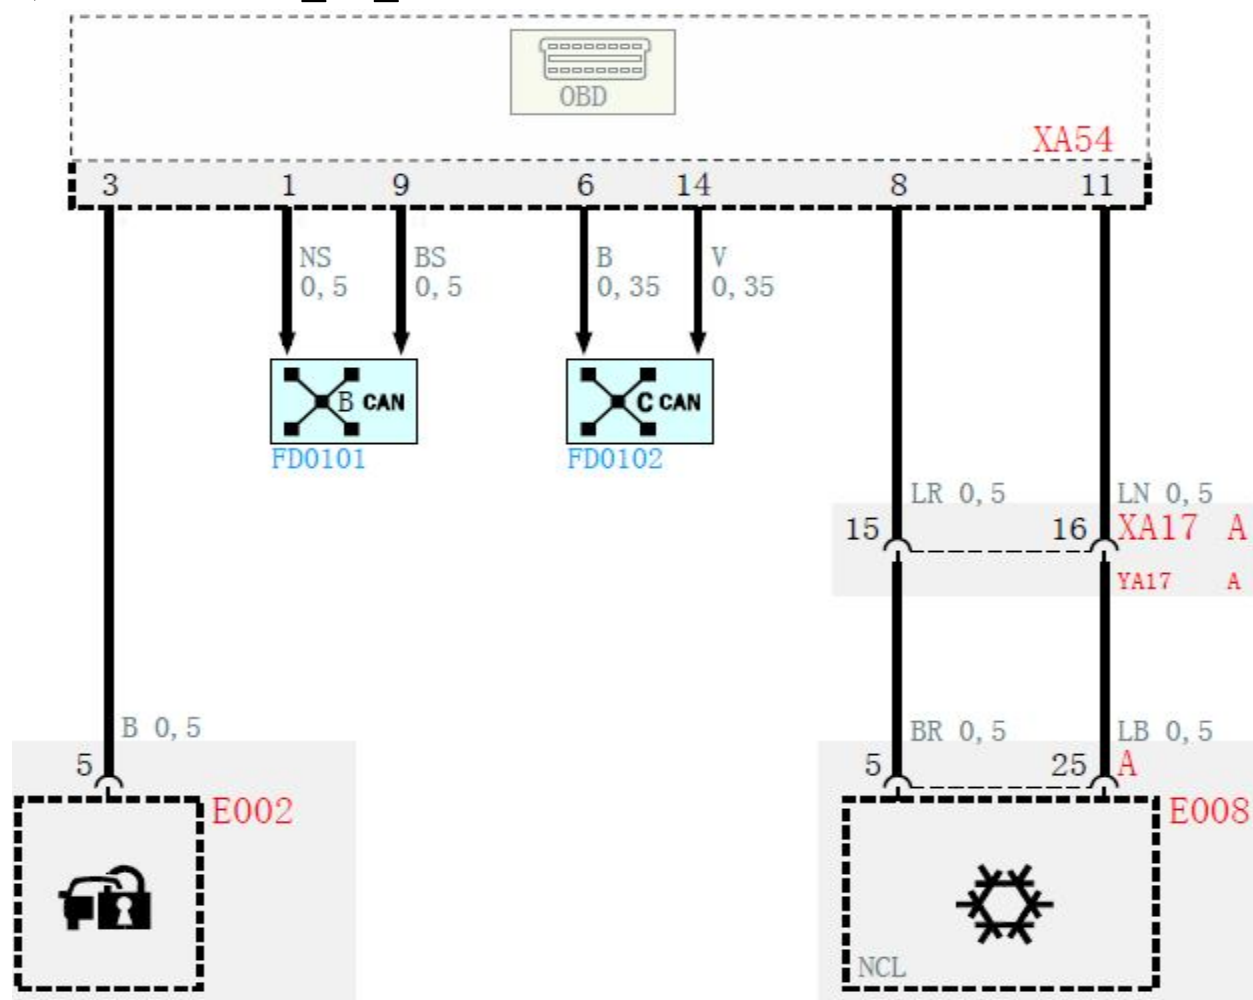

代码

E002

E008-A

YA17-A

XA17-A

XA54

说明

防起动装置 ECU

空调和加热系统节点 (NCL)

前部/空调单元导线接头

前部/空调单元导线接头

OBD 接头

电缆

C20011\_4

C60011\_0

C20011\_3

C60011\_0

C20011\_4