


# 1.燃油供给系统 (FD0805\_01\_P01)

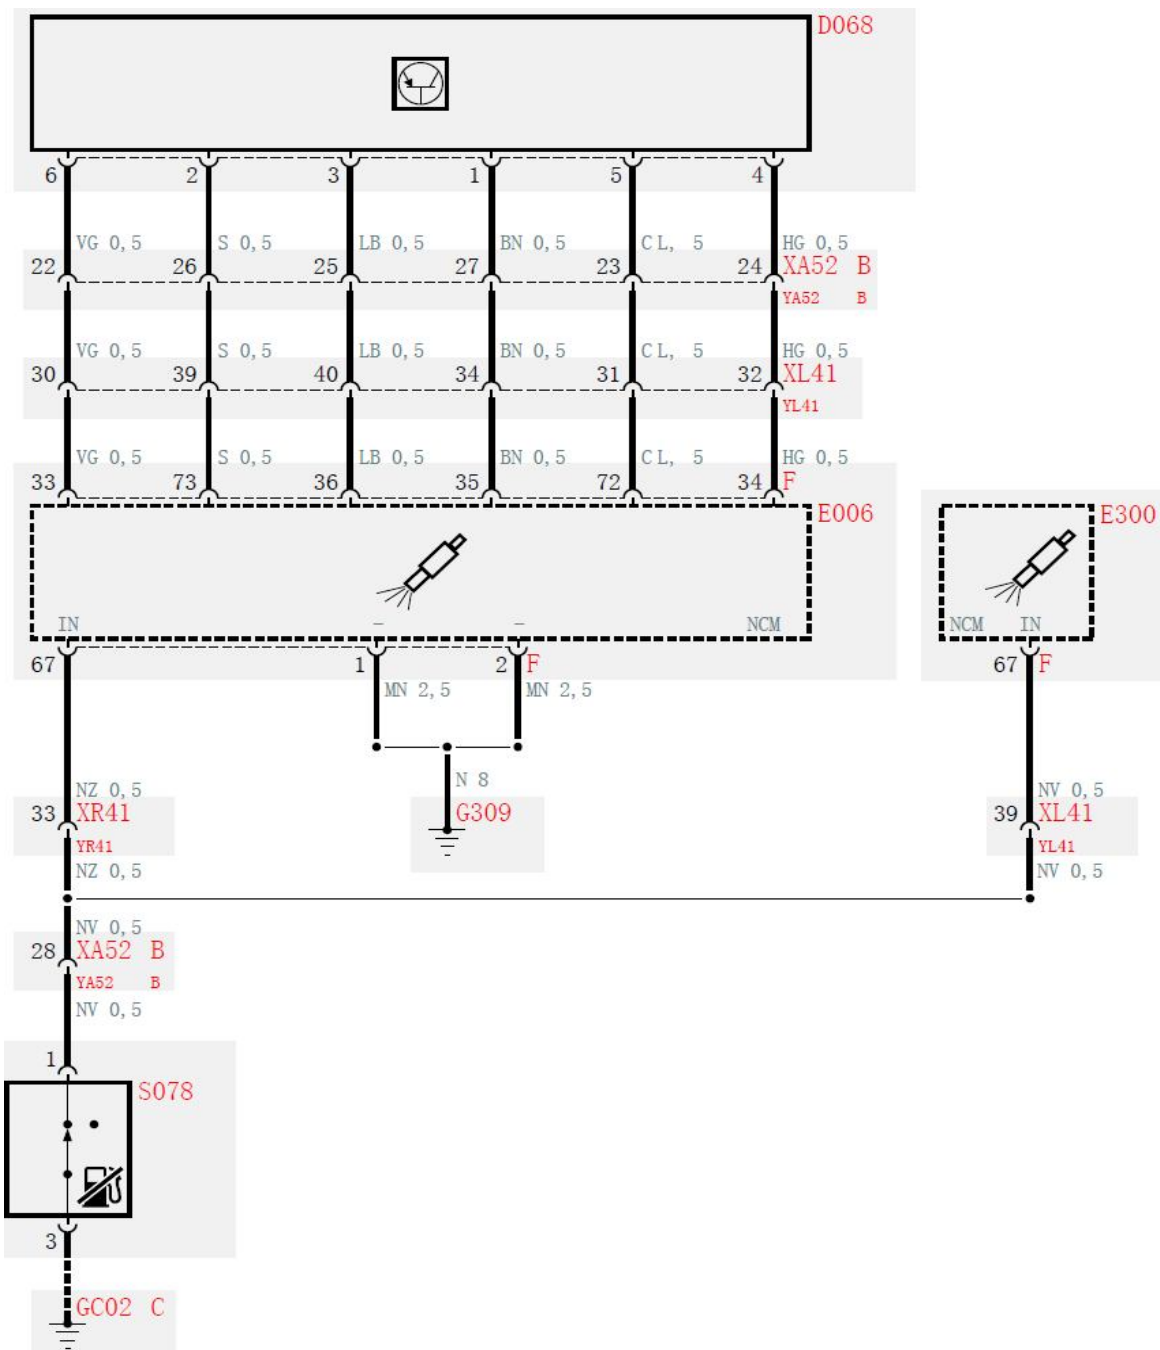


代码	说明	电缆
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21612_2
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20011_3
E006-F	发动机控制节点 (NCM) - 右侧	C41611_2
D068	加速踏板传感器	C20011_2
XL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C41513_2
E300-F	发动机控制节点 (NCM) - 左侧	C41513_2
S078	惯性开关	C20011_5
G309	喷射系统接地 - 右侧	C41611_1



代码	说明	电缆
MPL0	电动燃油泵及集成的油位传感器 - 左侧	C41513_1
R303-A	燃油泵电阻器 - 左侧	C41501_1
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
E003-B	控制面板 (NQS)	C20011_4
E003-B	控制面板 (NQS)	C20001_4
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
G302	喷射系统接地 - 左侧	C41513_1
E300-F	发动机控制节点 (NCM) - 左侧	C41513_2
E300-F	发动机控制节点 (NCM) - 左侧	C41501_2
L327	防蒸发排放系统安全电磁阀 - 左侧主轴承	C41513_1
LLL4	废气旁通电磁阀 - 左侧	C41513_1
D317	燃油箱加油口盖开启开关	C41513_1
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YL38	喷油器/发动机舱导线接头 - 左侧	C41513_2
XL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C41513_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XL38	喷油器/发动机舱导线接头 - 左侧	C11011_0
PZ01	用于防蒸发系统安全电磁阀的保护二极管	C41513_2
XV01-M	诊断插头	C41513_1

### 3. 燃油供给系统 (FD0805\_01\_P03)

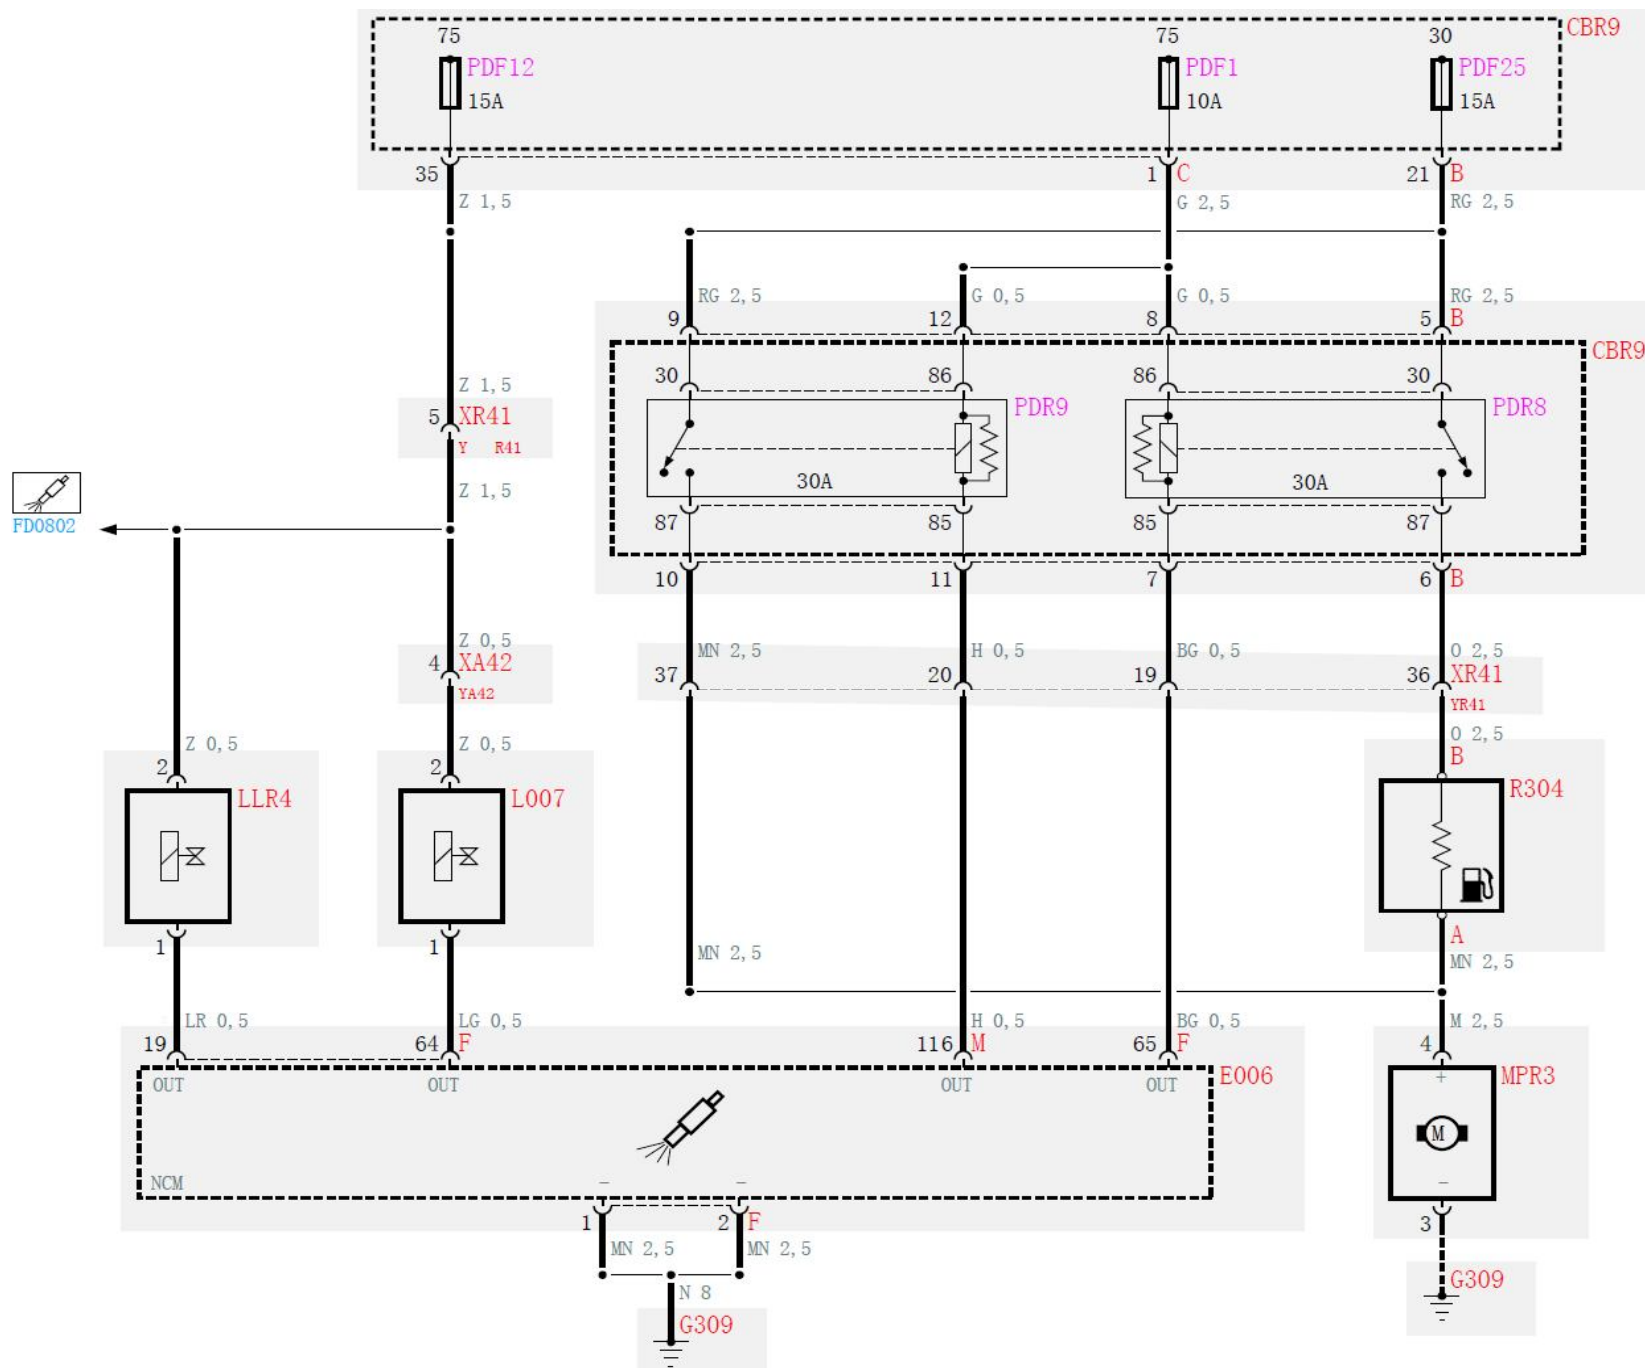

代码	说明	电缆
MPR3	电动燃油泵 - 右侧	C41611_1
R304-B	燃油泵电阻器 - 右侧	C41601_1
CBR9-B	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBR9-B	后部线路分支 ECU - 右侧	C21601_3
G309	喷射系统接地 - 右侧	C41611_1
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
YA42	左侧发动机舱/右侧发动机舱导线接头	C41513_2
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
E006-F	发动机控制节点 (NCM) - 右侧	C41611_2
E006-F	发动机控制节点 (NCM) - 右侧	C41601_2
L007	防蒸发排放系统安全电磁阀 - 右侧主轴承	C41513_1
LLR4	废气旁通电磁阀 - 右侧	C41611_1
XA42	左侧发动机舱/右侧发动机舱导线接头	C41611_2