


代码	说明	电缆
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
D002	点火开关	C20011_4
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20011_4
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20011_5
EM37	车轮节点 (NVO)	C20011_4


LAUNCH

2.冷却系统 (FD0804_01_P02)

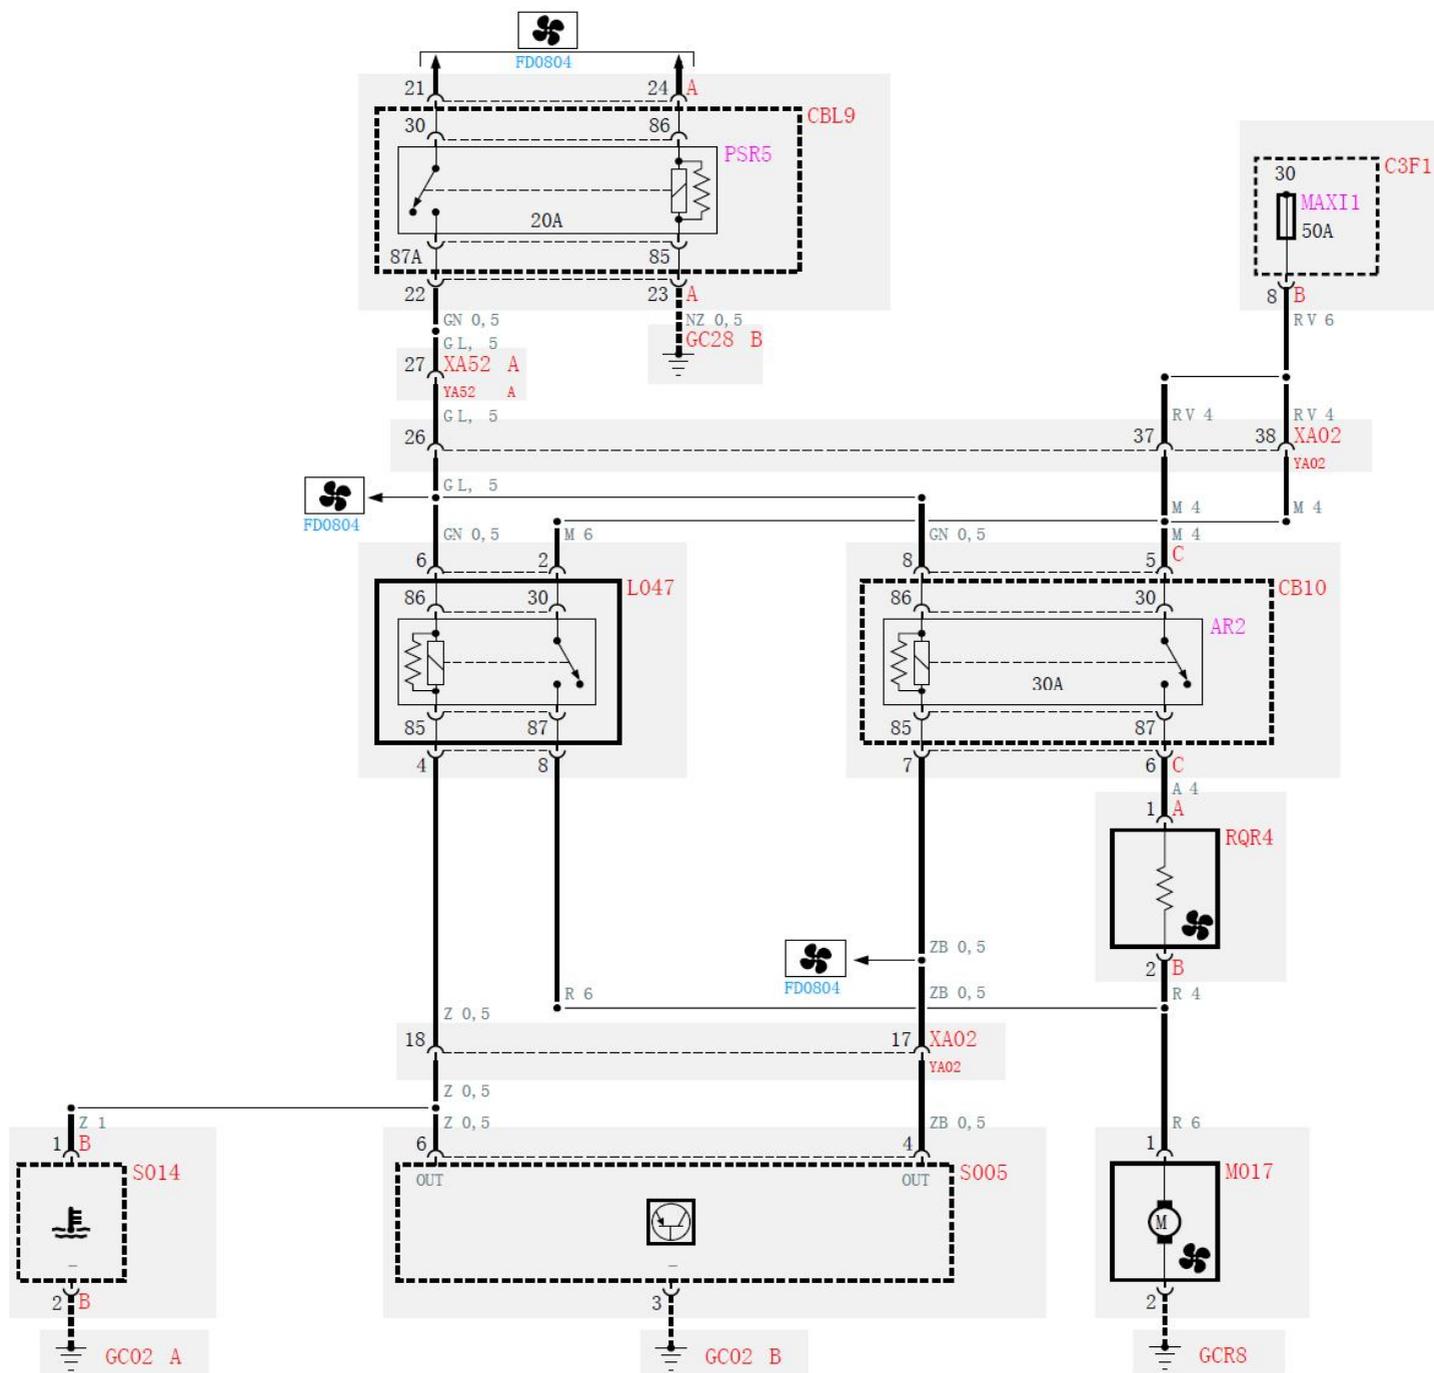

代码	说明	电缆
GCR8	前部接地电缆 - 右侧	C31711_0
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA02	仪表板/前部导线接头	C31711_0
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA02	仪表板/前部导线接头	C20011_1
M017	发动机冷却散热器电风扇 - 右侧	C31711_0
S014-B	发动机冷却液温度传感器	C20011_1
S005	压力表	C20011_6
RQR4-A	发动机冷却电风扇电阻器 - 右侧 - 右侧	C31711_0
RQR4-A	发动机冷却电风扇电阻器 - 右侧 - 右侧	C31701_0
C3F1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C20011_3
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
L047	发动机冷却电风扇继电器 - 右侧	C31711_0
CB10-C	前部线路分支 ECU	C31711_0
GC02-A	仪表板电缆接地节点	C20011_1

3.冷却系统 (FD0804_01_P03)

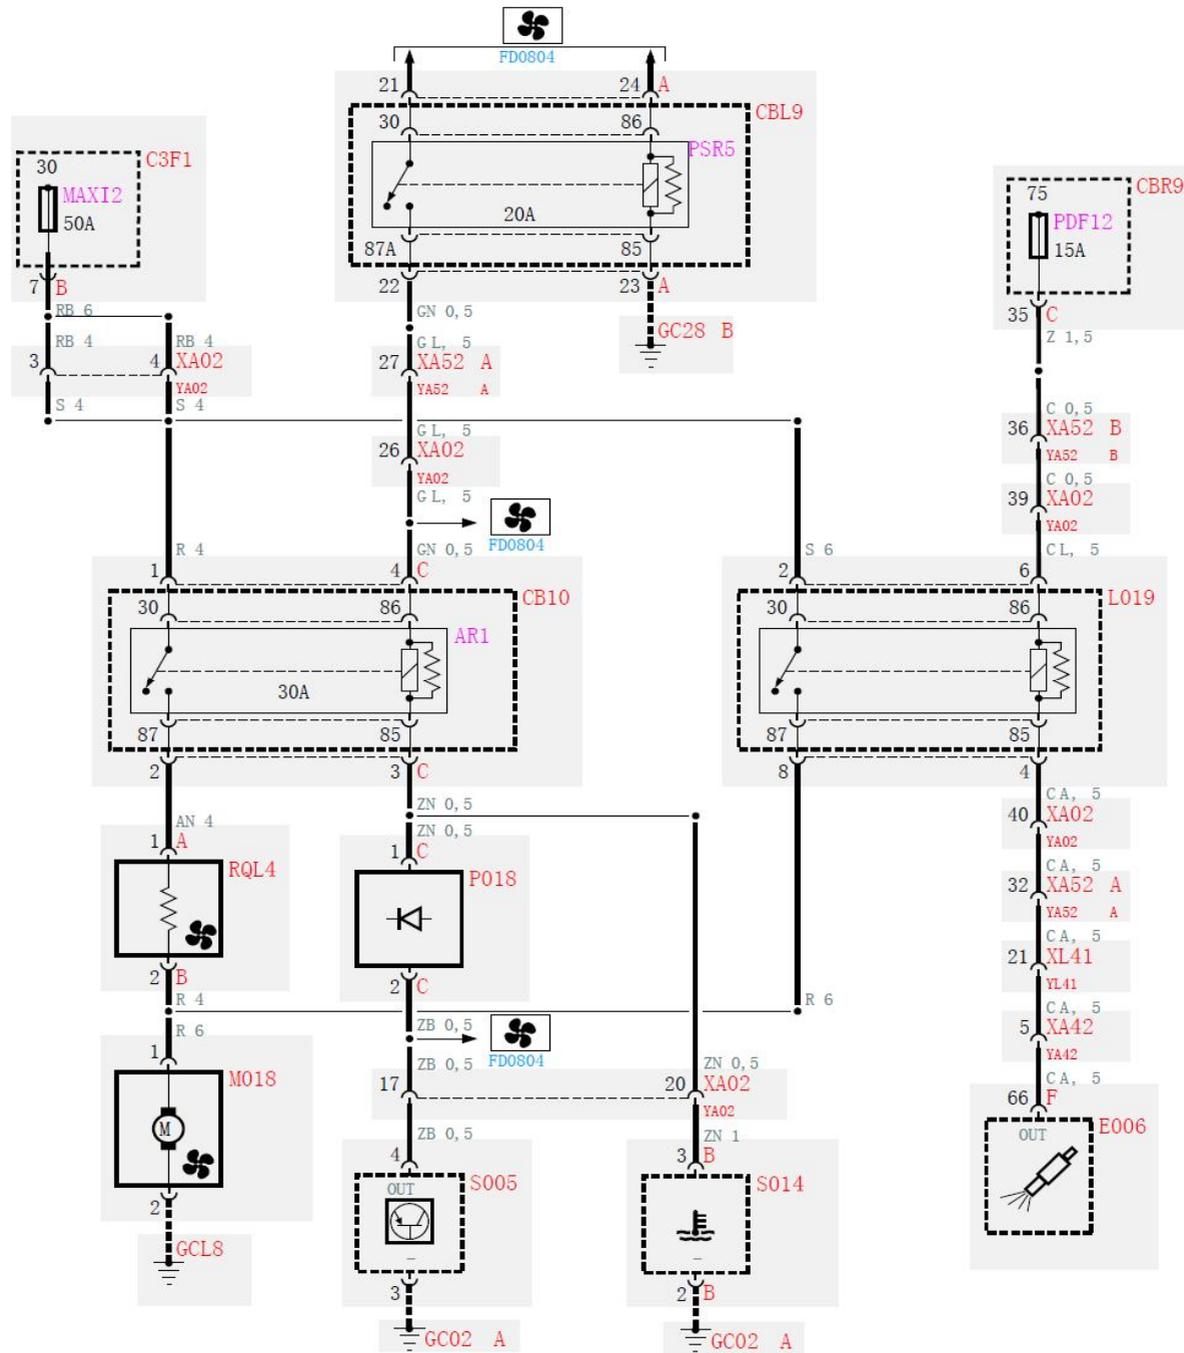

代码	说明	电缆
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA02	仪表板/前部导线接头	C31711_0
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21612_2
YA42	左侧发动机舱/右侧发动机舱导线接头	C41513_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA02	仪表板/前部导线接头	C20011_1
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C41513_2
XA42	左侧发动机舱/右侧发动机舱导线接头	C41611_2
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
E006-F	发动机控制节点 (NCM) - 右侧	C41611_2
S005	压力表	C20011_6
GCL8	前部接地电缆 - 左侧	C31711_0
M018	发动机冷却散热器电风扇 - 左侧	C31711_0
RQL4-A	发动机冷却电风扇电阻器 - 左侧	C31711_0
RQL4-A	发动机冷却电风扇电阻器 - 左侧	C31701_0
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
L019	发动机冷却电风扇继电器 - 左侧	C31711_0
CB10-C	前部线路分支 ECU	C31711_0
C3F1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C20011_3
P018-C	二极管	C31711_0
GC02-A	仪表板电缆接地节点	C20011_1
S014-B	发动机冷却液温度传感器	C20011_1