


26. 发动机燃油电子管理 (FD0802_11_P12)

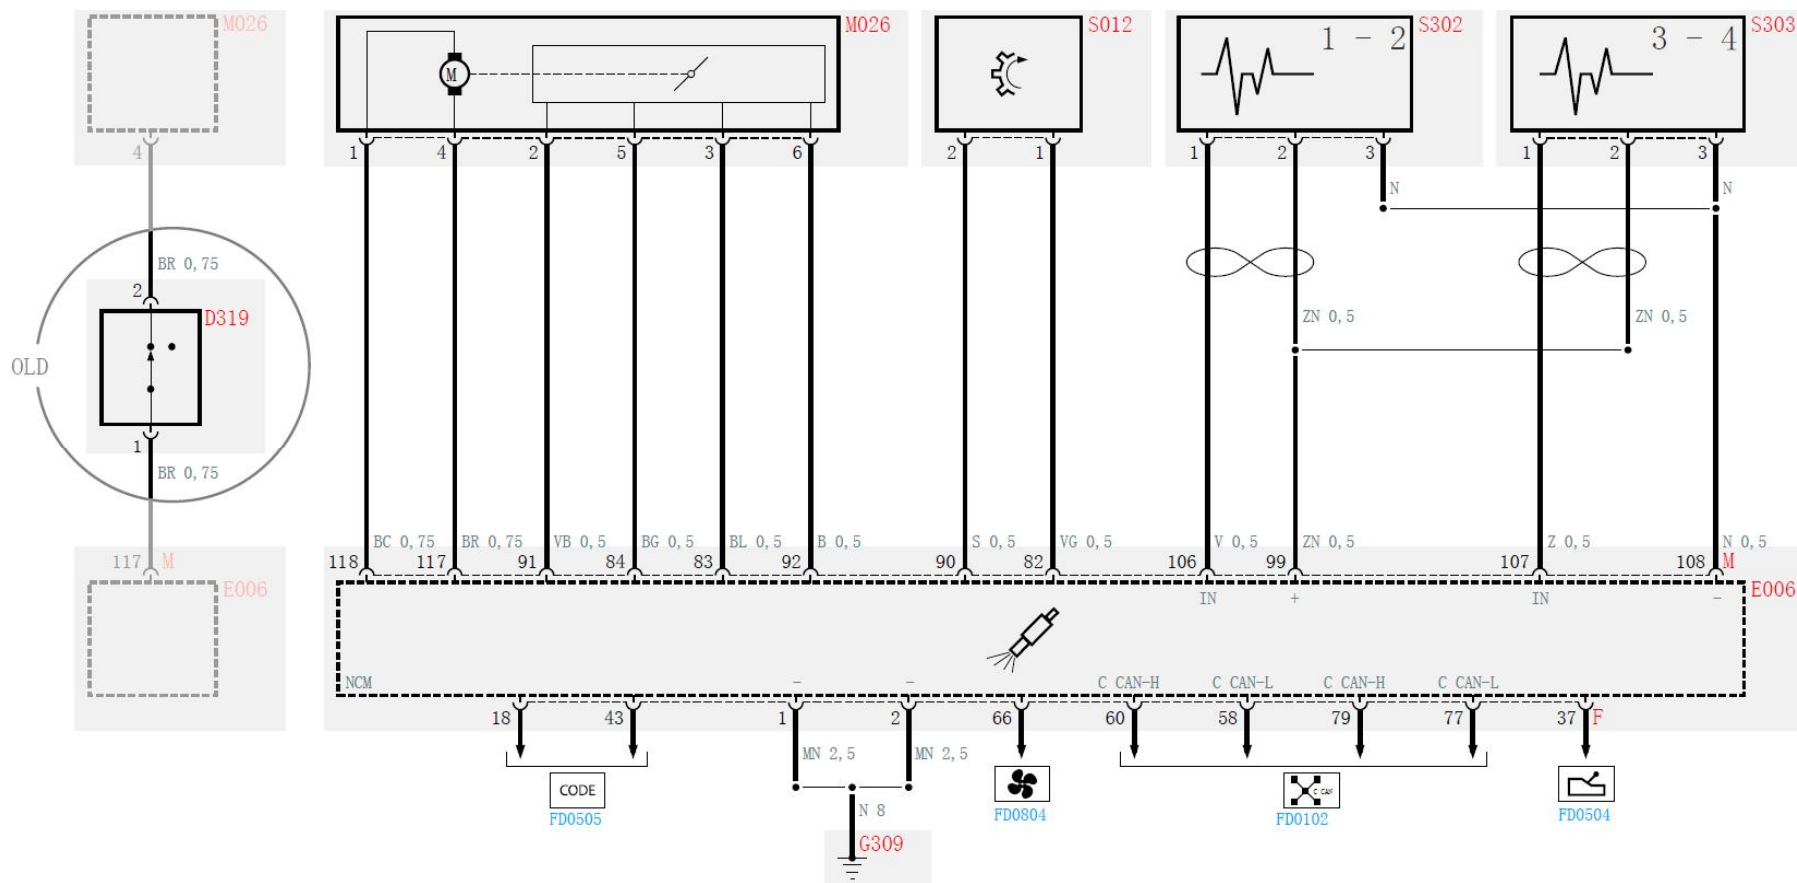

代码

说明

电缆

M026

电机驱动节气门 - 右侧主轴承

C12011_0

E006-F

发动机控制节点 (NCM) - 右侧

C41611_2

S012

发动机转速传感器 - 右侧

C12011_0

S302

爆震传感器 - 气缸 1/2

C12011_0

S303

爆震传感器 - 气缸 3/4


C12011_0

D319

电机驱动节气门紧急开关 - 右侧


C12011_0

27. 发动机燃油电子管理 (FD0802_11_P13)

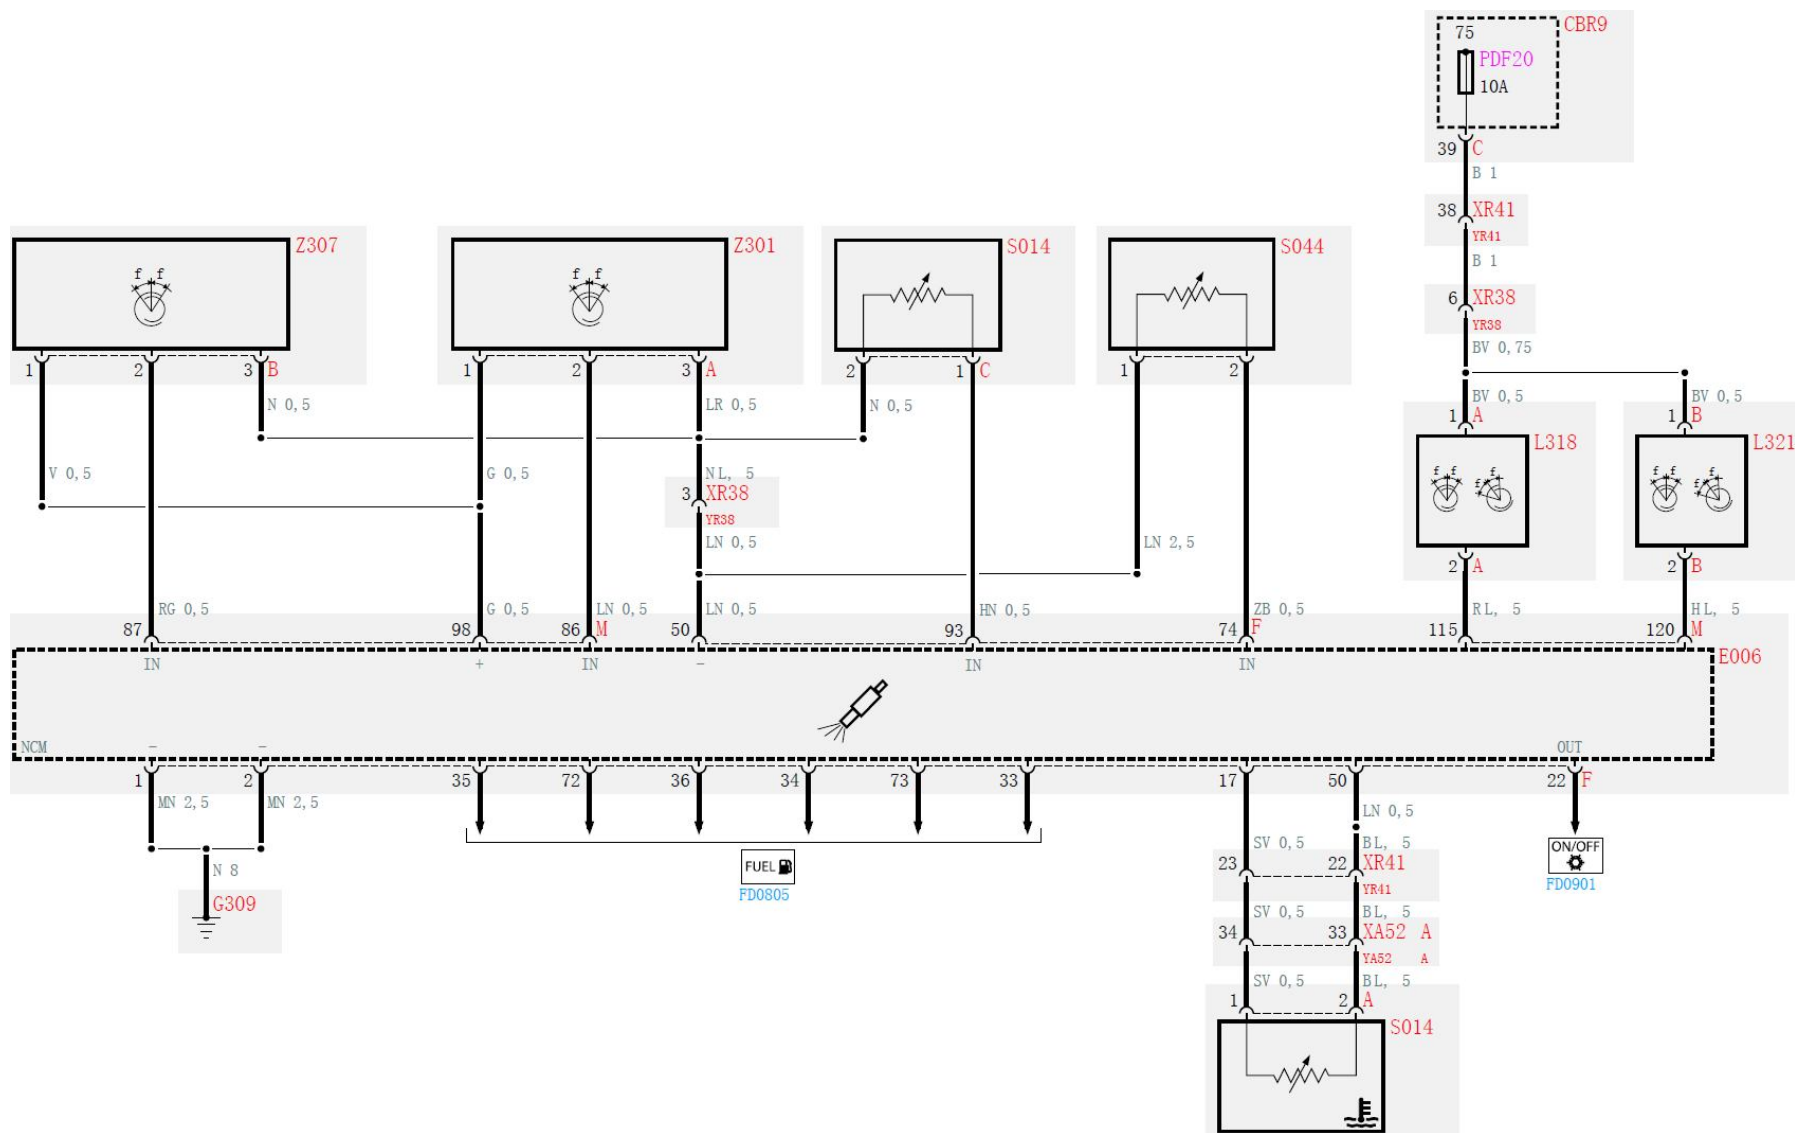

代码	说明	电缆
E006-M	发动机控制节点 (NCM) - 右侧	C12011_0
S044	催化转换器温度传感器 - 右侧	C41611_1
S014-A	发动机冷却液温度传感器	C20011_1
YR38	喷油器/发动机舱导线接头 - 右侧	C41611_2
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
XR38	喷油器/发动机舱导线接头 - 右侧	C12011_0
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
G309	喷射系统接地 - 右侧	C41611_1
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
S014-C	发动机冷却液温度传感器	C12011_0

28. 发动机燃油电子管理 (FD0802_11_P14)

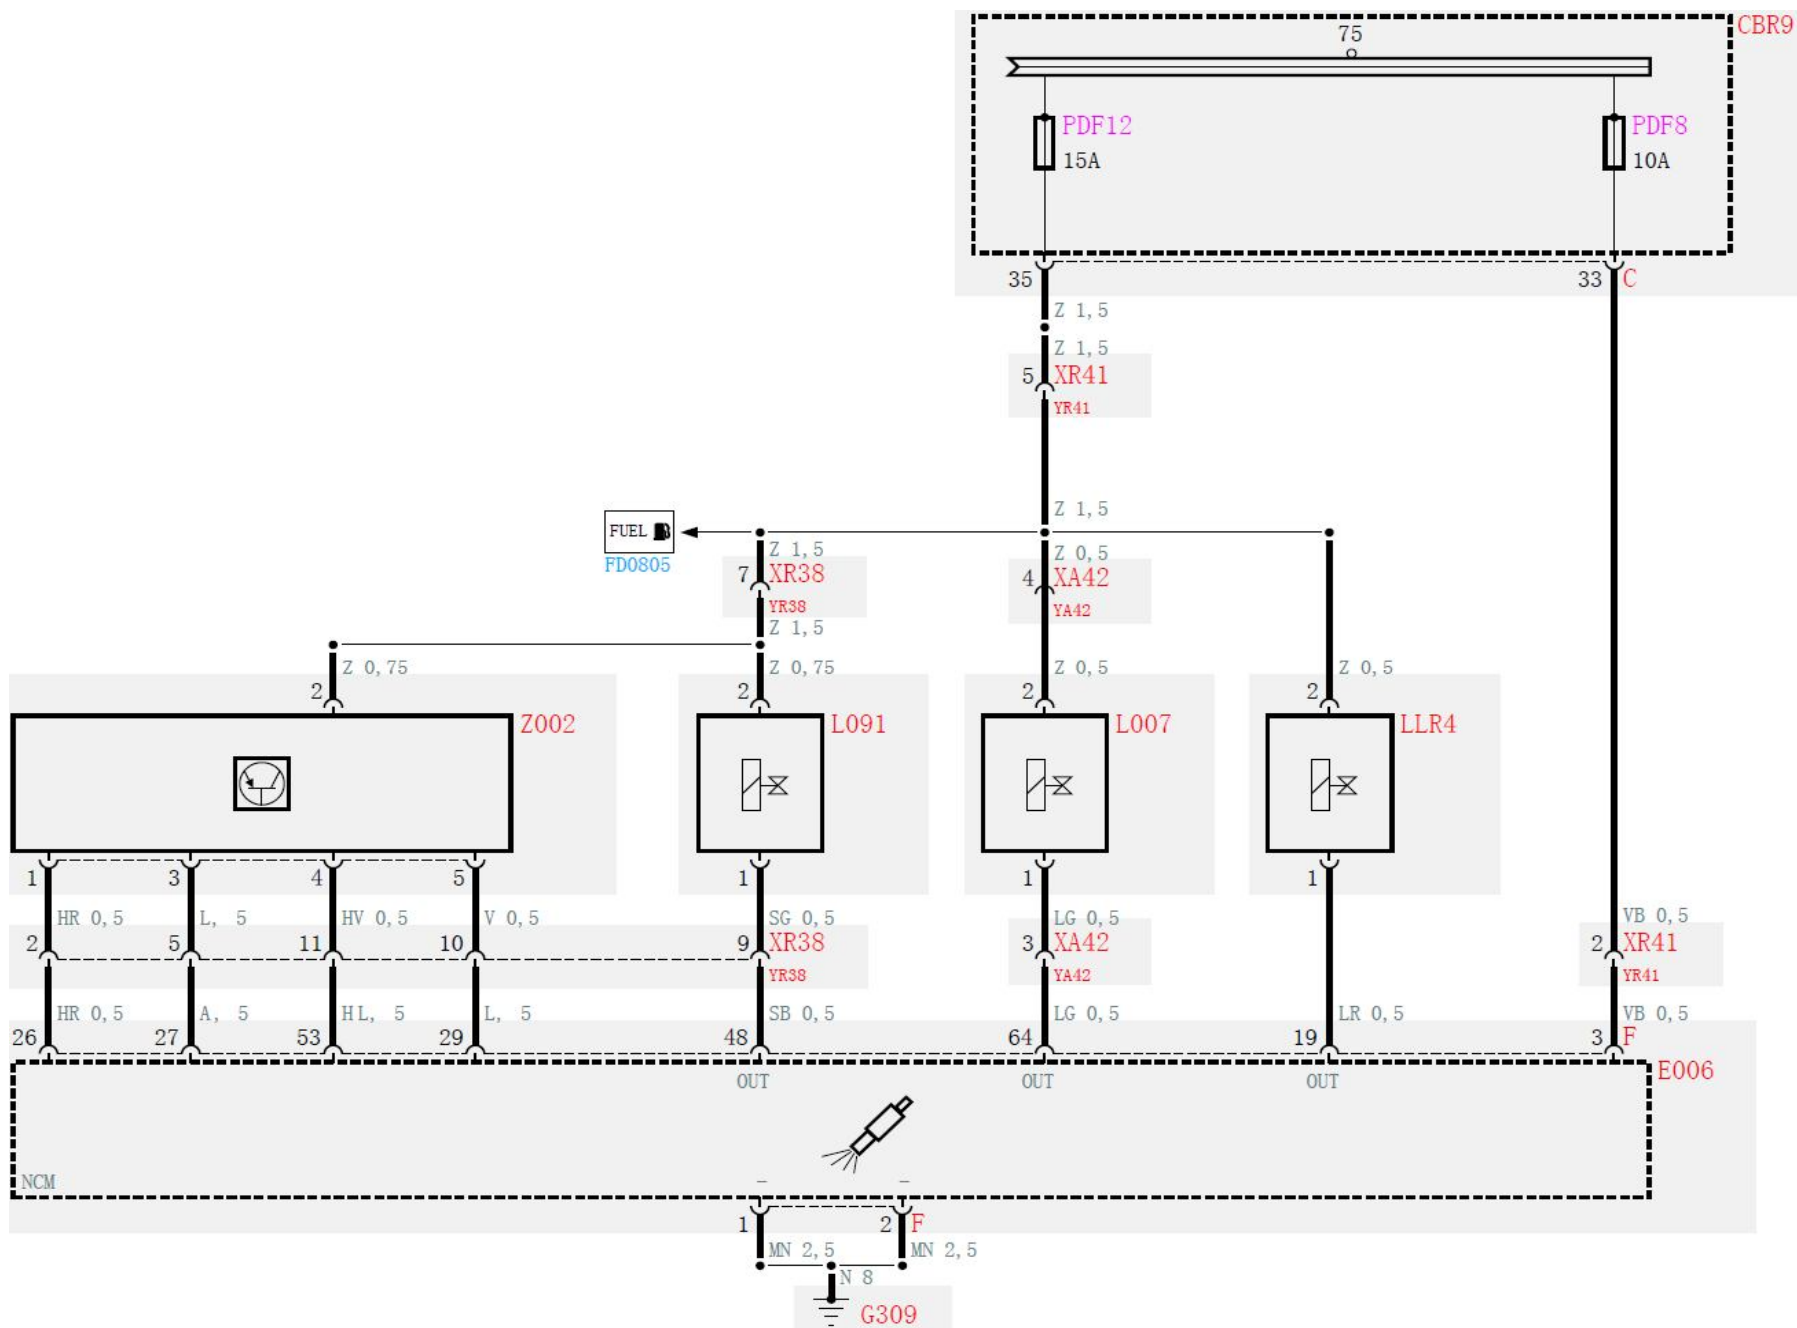

代码	说明	电缆
E006-F	发动机控制节点 (NCM) - 右侧	C41611_2
Z002	空气流量计 - 右侧主轴承	C12011_0
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
L091	可变几何形状歧管用电磁阀	C12011_0
L007	防蒸发排放系统安全电磁阀 - 右侧主轴承	C41513_1
LLR4	废气旁通电磁阀 - 右侧	C41611_1
YA42	左侧发动机舱/右侧发动机舱导线接头	C41513_2
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
YR38	喷油器/发动机舱导线接头 - 右侧	C41611_2
XA42	左侧发动机舱/右侧发动机舱导线接头	C41611_2
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
XR38	喷油器/发动机舱导线接头 - 右侧	C12011_0
G309	喷射系统接地 - 右侧	C41611_1