



11. 发动机燃油电子管理 (FD0802_01_P11)

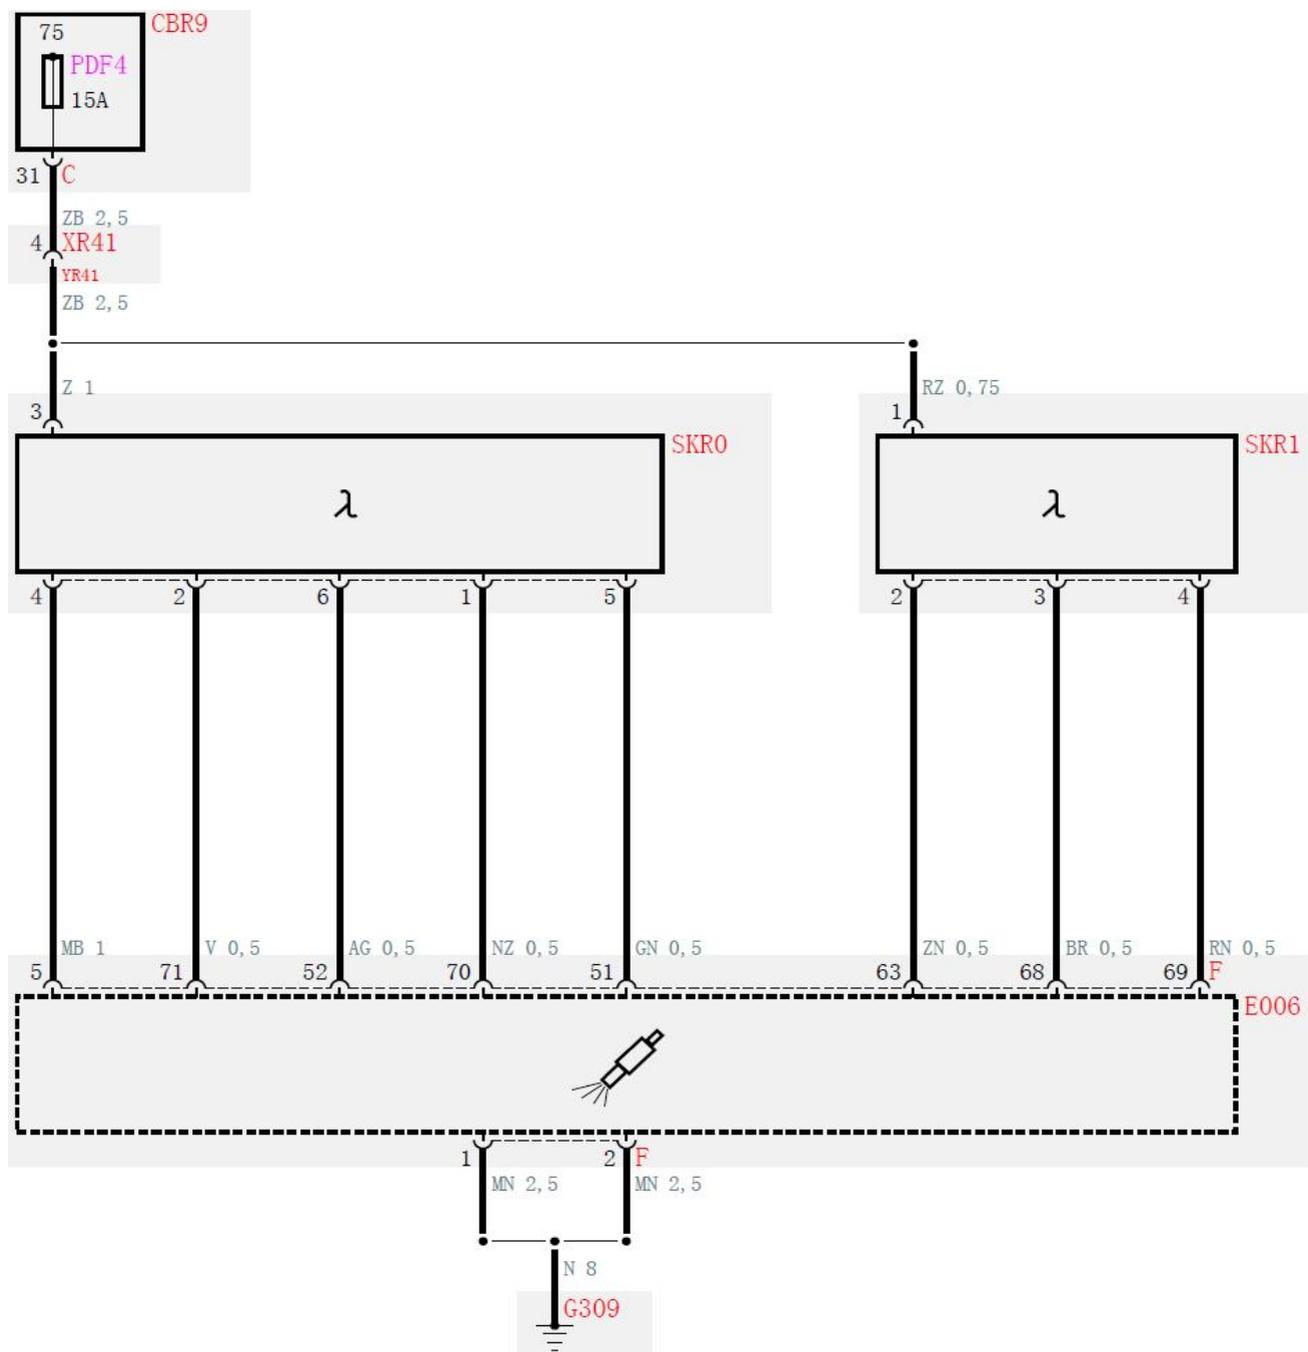


代码	说明	电缆
E006-F	发动机控制节点 (NCM) - 右侧	C41611_2
SKR1	后部氧传感器 - 右侧	C41611_1
SKR0	前部氧传感器 - 右侧	C41611_1
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
G309	喷射系统接地 - 右侧	C41611_1

LAUNCH

12. 发动机燃油电子管理 (FD0802_01_P12)

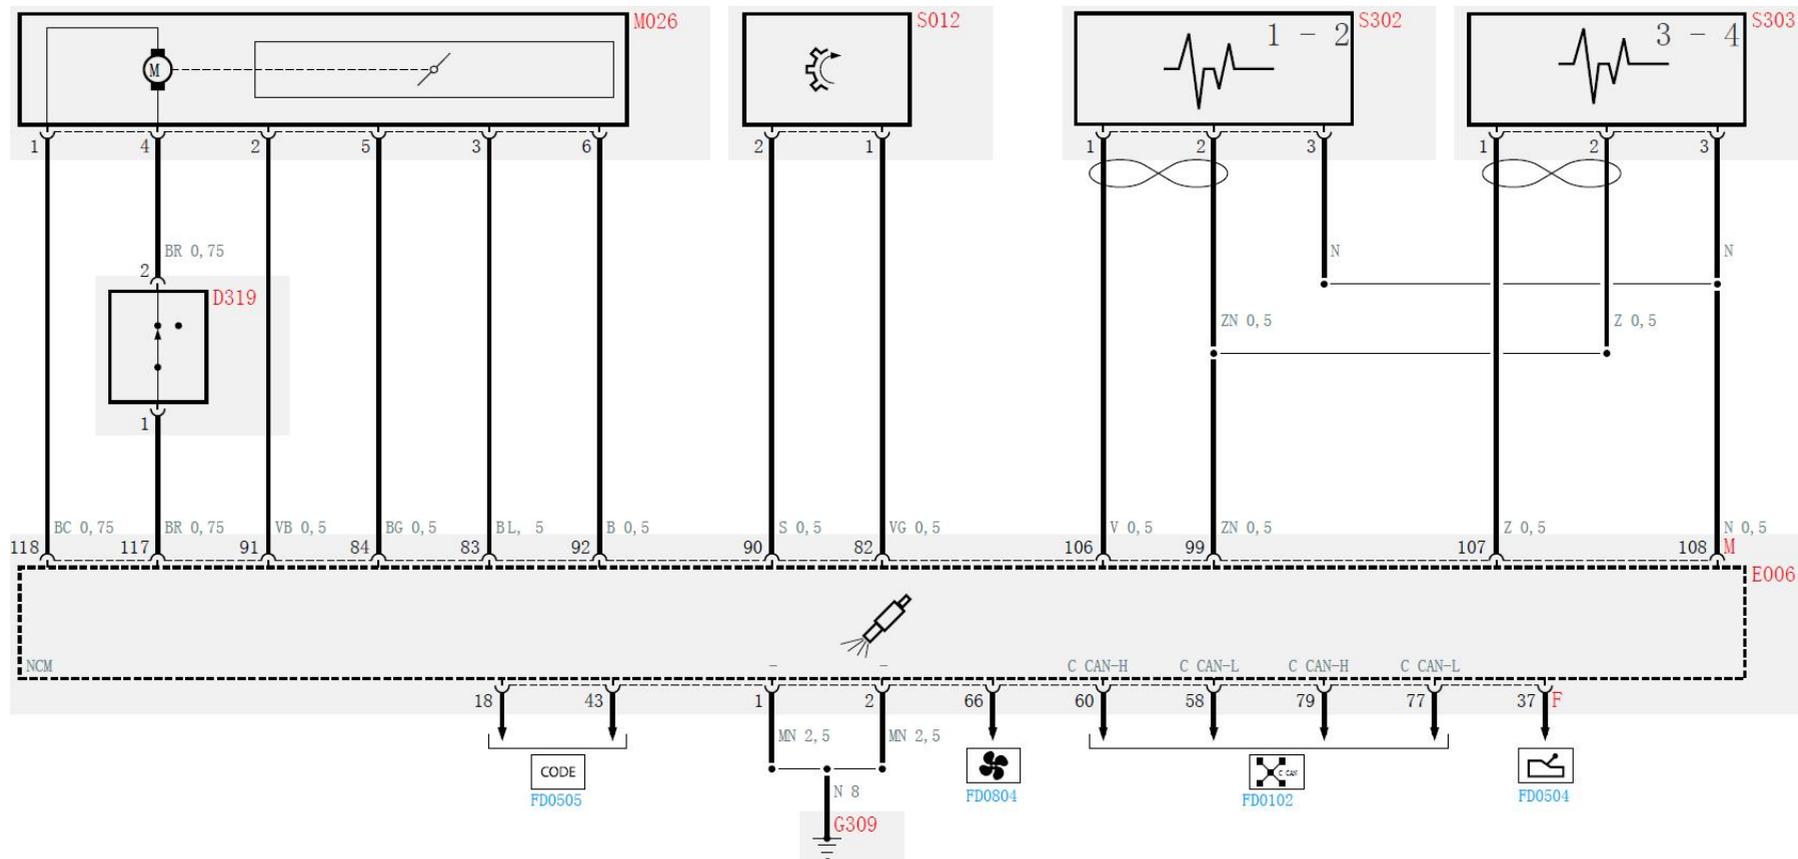


13. 发动机燃油电子管理 (FD0802_01_P13)

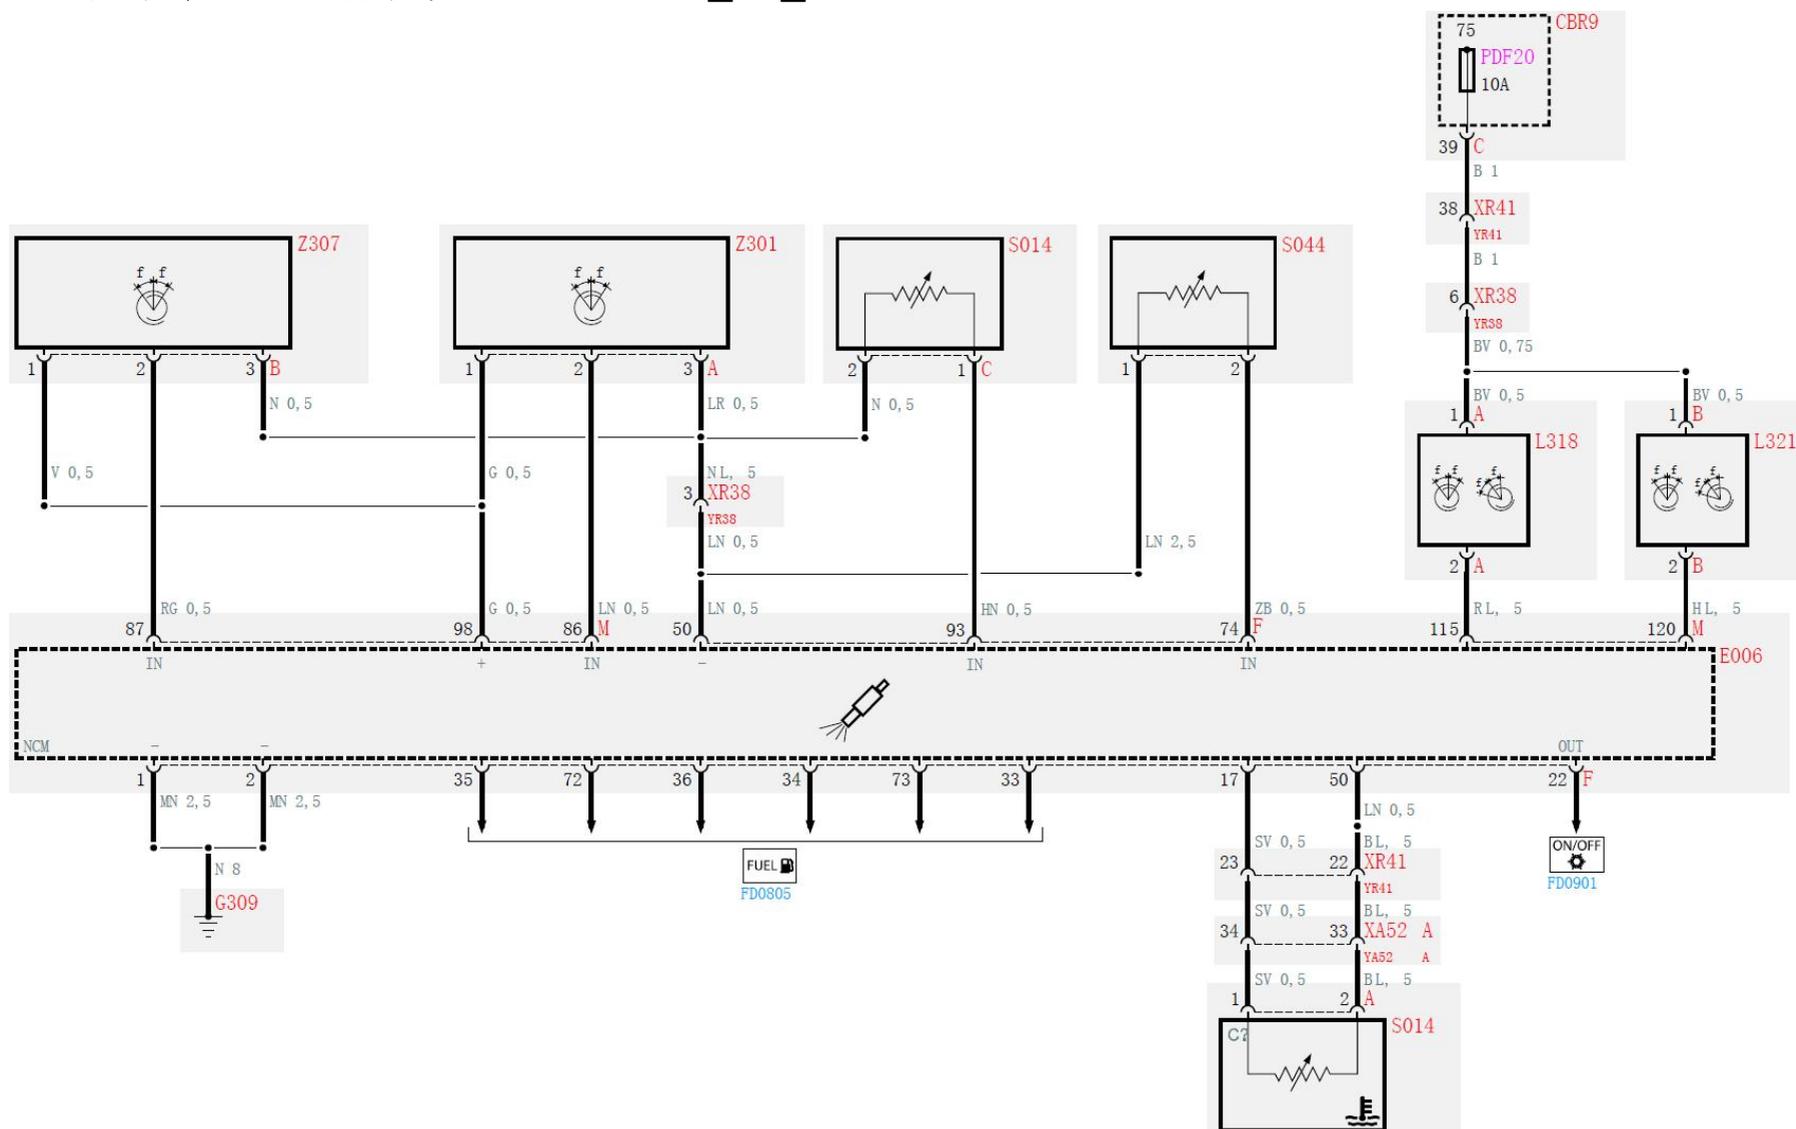

代码	说明	电缆
E006-M	发动机控制节点 (NCM) - 右侧	C12011_0
E006-M	发动机控制节点 (NCM) - 右侧	C12001_0
S044	催化转换器温度传感器 - 右侧	C41611_1
S014-A	发动机冷却液温度传感器	C20011_1
YR38	喷油器/发动机舱导线接头 - 右侧	C41611_2
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
XR38	喷油器/发动机舱导线接头 - 右侧	C12011_0
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
G309	喷射系统接地 - 右侧	C41611_1
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
S014-C	发动机冷却液温度传感器	C12011_0

14. 发动机燃油电子管理 (FD0802_01_P14)

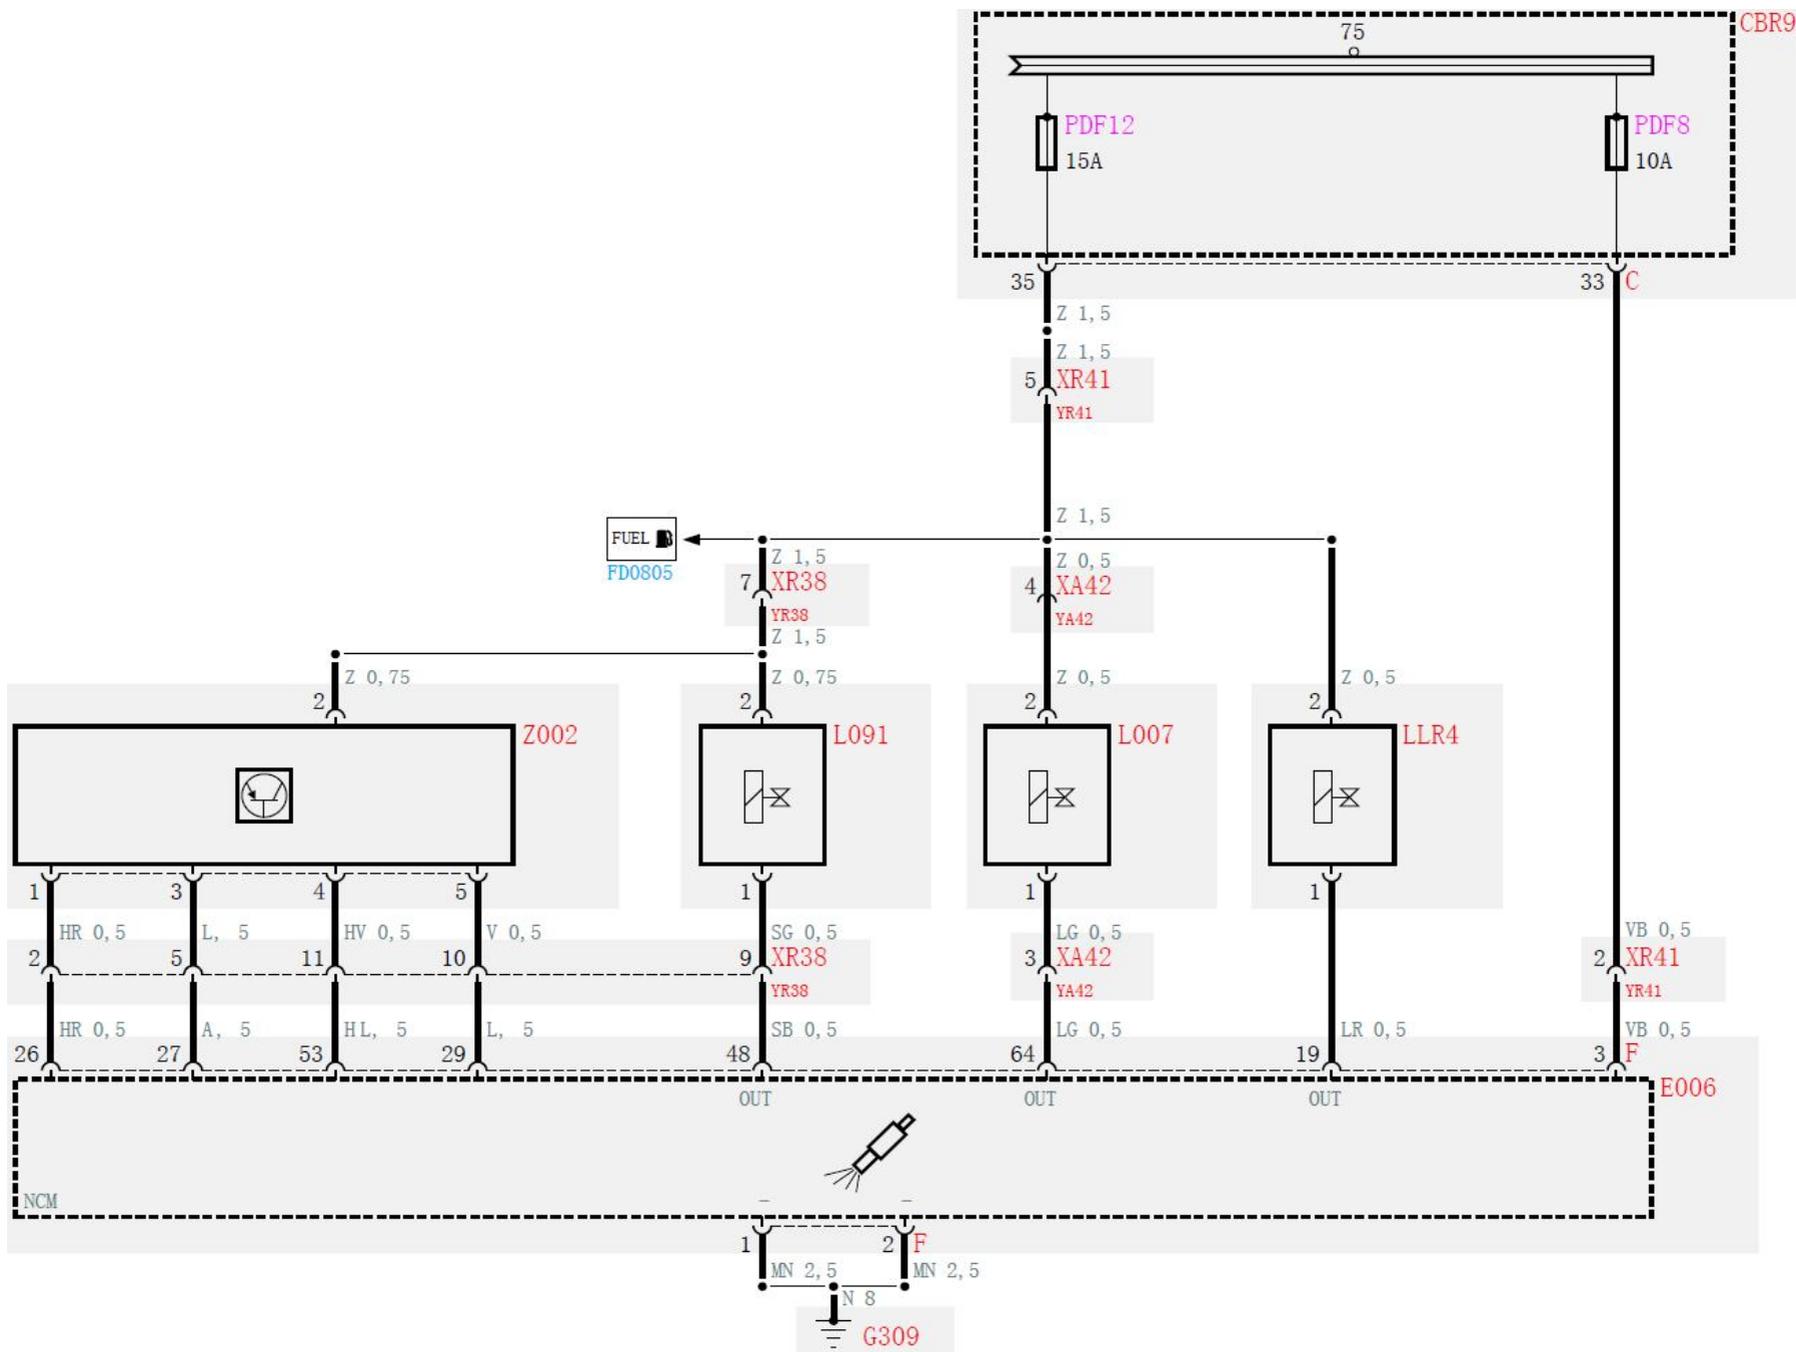

代码	说明	电缆
E006-F	发动机控制节点 (NCM) - 右侧	C41611_2
Z002	空气流量计 - 右侧主轴承	C12011_0
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
L091	可变几何形状歧管用电磁阀	C12011_0
L007	防蒸发排放系统安全电磁阀 - 右侧主轴承	C41513_1
LLR4	废气旁通电磁阀 - 右侧	C41611_1
YA42	左侧发动机舱/右侧发动机舱导线接头	C41513_2
YR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C21612_3
YR38	喷油器/发动机舱导线接头 - 右侧	C41611_2
XA42	左侧发动机舱/右侧发动机舱导线接头	C41611_2
XR41	发动机舱/后部导线接头 - 右侧	C41611_2
XR38	喷油器/发动机舱导线接头 - 右侧	C12011_0
G309	喷射系统接地 - 右侧	C41611_1