

OPDS (乘客坐姿检测系统) 初始化

功能说明:

本功能用于本田车型在下列零件被换之后, 必须对 OPDS 传感器相连接的 OPDS 单元进行初始化。

- 更换做一椅背盖罩
- 更换座椅椅背垫
- 更换 OPDS 单元

适用车型

本田, 广州本田, 东风本田, 讴歌

注意事项:

- 并不是所有车型都支持此功能, 并且不同车型条件检查会有所区别
- 必须满足操作提示中所有条件, 才能执行成功, 否则最后都会执行失败。导致失败的因素常见的如下:
 - a). 包含除描述中之外的故障码
 - b). 乘客侧座椅不能和执行操作中描述一致
 - c). 未按照设备引导执行相关开关钥匙操作

操作指引:

- 1). 选择“16PIN—>系统选择—>SRS 系统—>特殊功能—>OPDS(乘客坐姿检测系统)初始化”
- 2). 点击“OPDS(乘客坐姿检测系统)”，如(图1)



(图1)

- 3). 点击“确定”按钮后，提示执行该功能所需要的测试条件（图 2），请按照提示检查相关条件是否满足，如不满足请执行相关操作之后，再点击“确定”，否则将失败。



(图 2)

- 4). 如果条件都满足, 点击“确定”后, 请按照提示信息执行一次点火开关关闭和开启操作, 如(图3-图6)



(图3)



(图 4)




(图 5)



(图 6)

- 5). 按照操作步骤完成至（图 7），点击“确定”按钮，开始初始化操作，程序将自动执行到（图 8-图 10）操作。

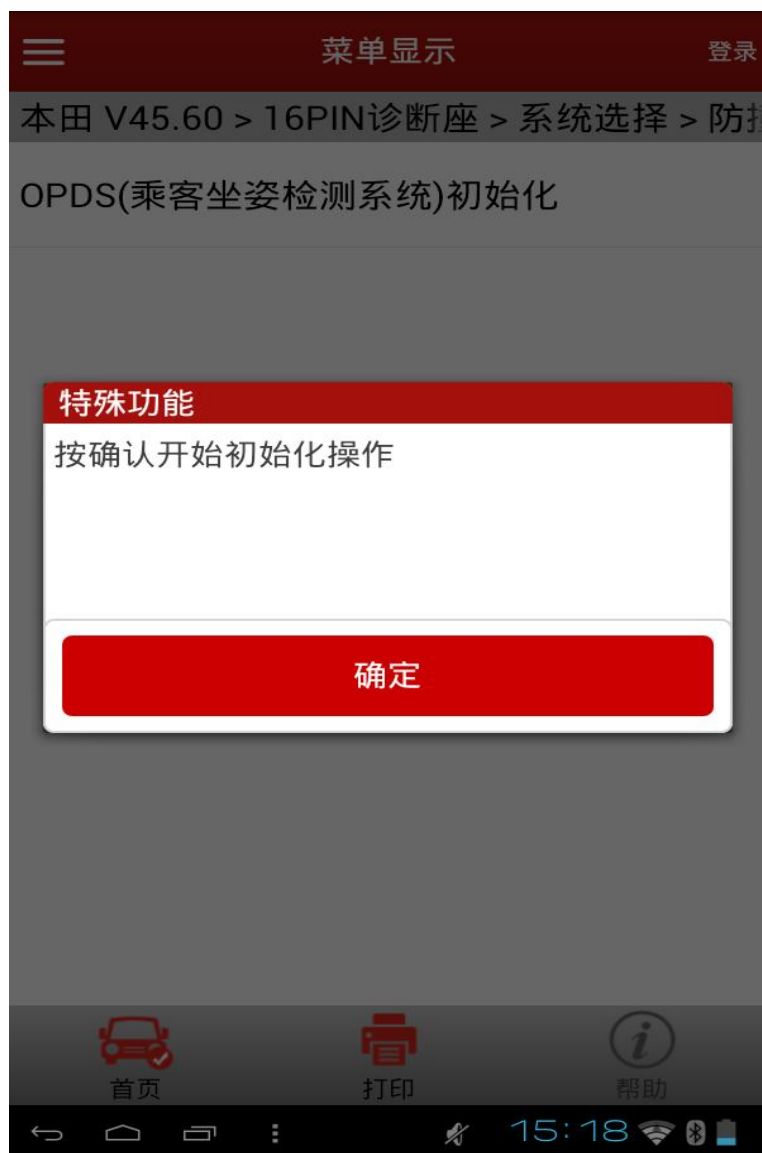

（图 7）



(图 8)



(图 9)




(图 10)

- 6). 当设备执行提示如（图 11）则初始化操作已经完成,, 点击“确定”, 最后提示（图 12）信息, 点击“确定”, 完成整个初始化操作。



(图 11)

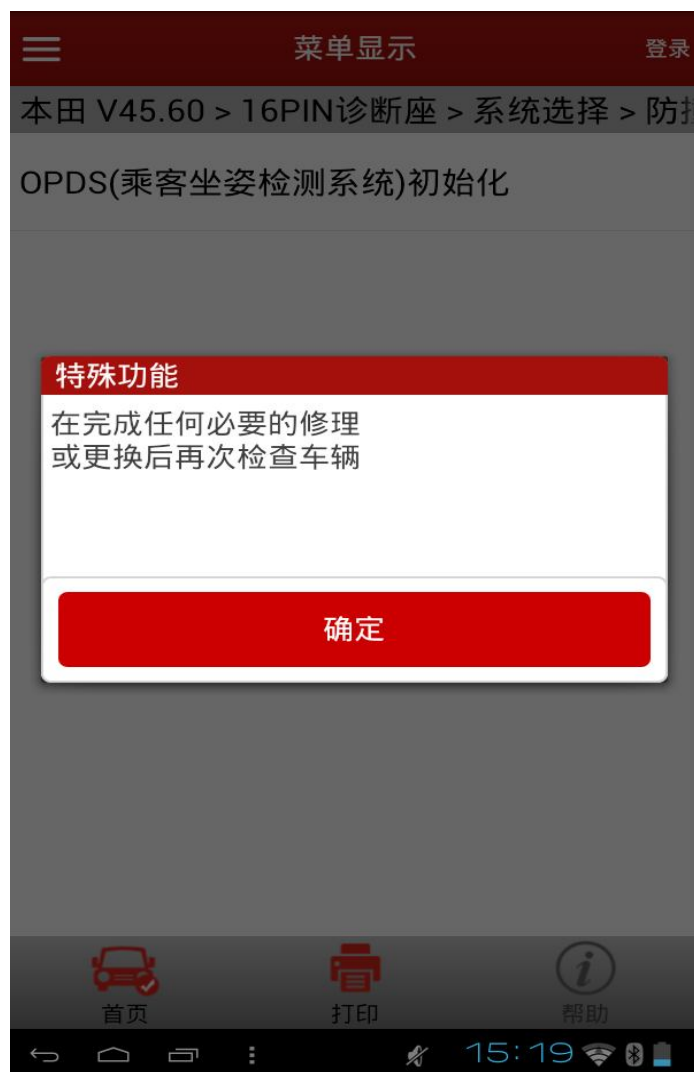

(图 12)

- 7). 完成上述所有步骤之后，可以通过“读故障码”功能读取故障码，确认检查，此时读故障码将提示“无故障码”。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。