

# 怠速学习功能

## 功能说明:

本功能用于本田车型如下情况执行,

- 更换或者清理节气门, 怠速过高 (1200~1500rpm),
- 拆解发动机或者变速器
- 更新 ECM/PCM
- 更换 ECM/PCM
- 重新设定 ECM/PCM

适用车型


本田, 广州本田, 东风本田, 讴歌

## 操作指引:


- 1). 选择“16PIN—>系统选择—>发动机系统—>特殊功能→节气门学习”或者“16PIN—>系统选择—>发动机系统—>动作测试→电子节气门控制单元测试→节气门位置检查”

**注意:** 部分车型需要先执行手动切断电源供电, 再执行下面功能)


- 2). 点击“节气门位置检查”, 如(下图)选择“确定”按钮

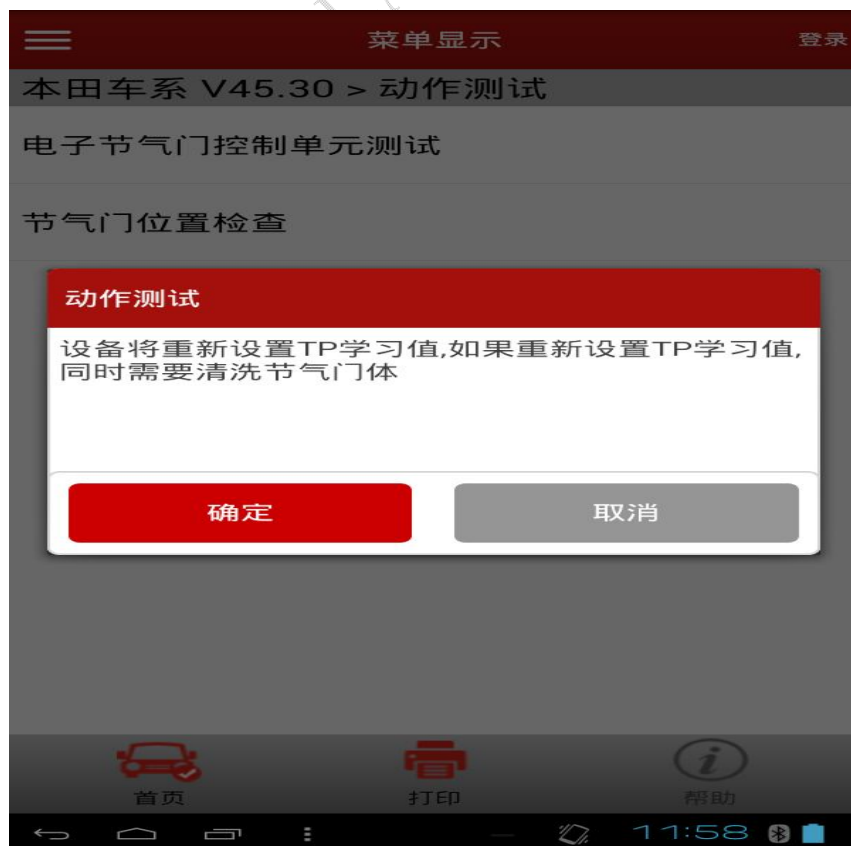

- 3). 将再次提醒“你期望重新设置节气门位置学习值”，点击“确定”。
- 4). 此时必须满足如(下图)提示条件，如不满足，请按照要求执行相关操作，否则学习功能将执行失败，点击“确定”

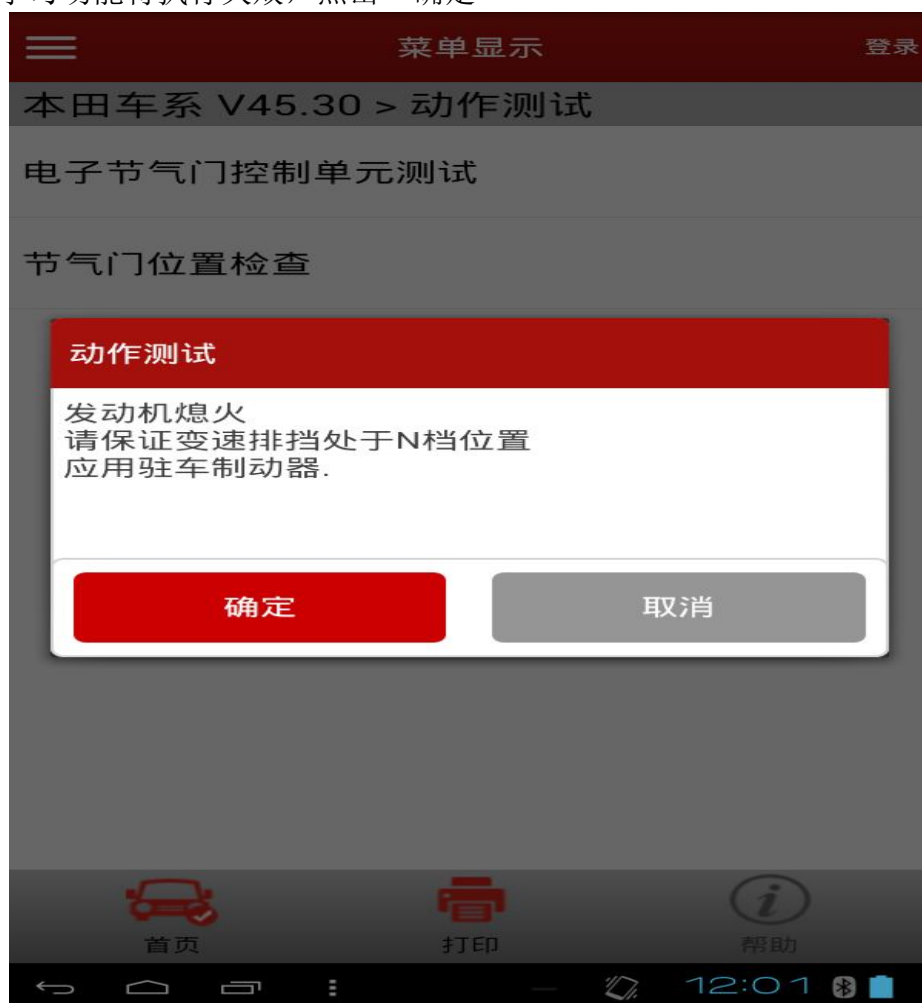

5). 如果各条件正常, 此时将提示执行完成操作, 如(下图)提示, 点击“确定”,

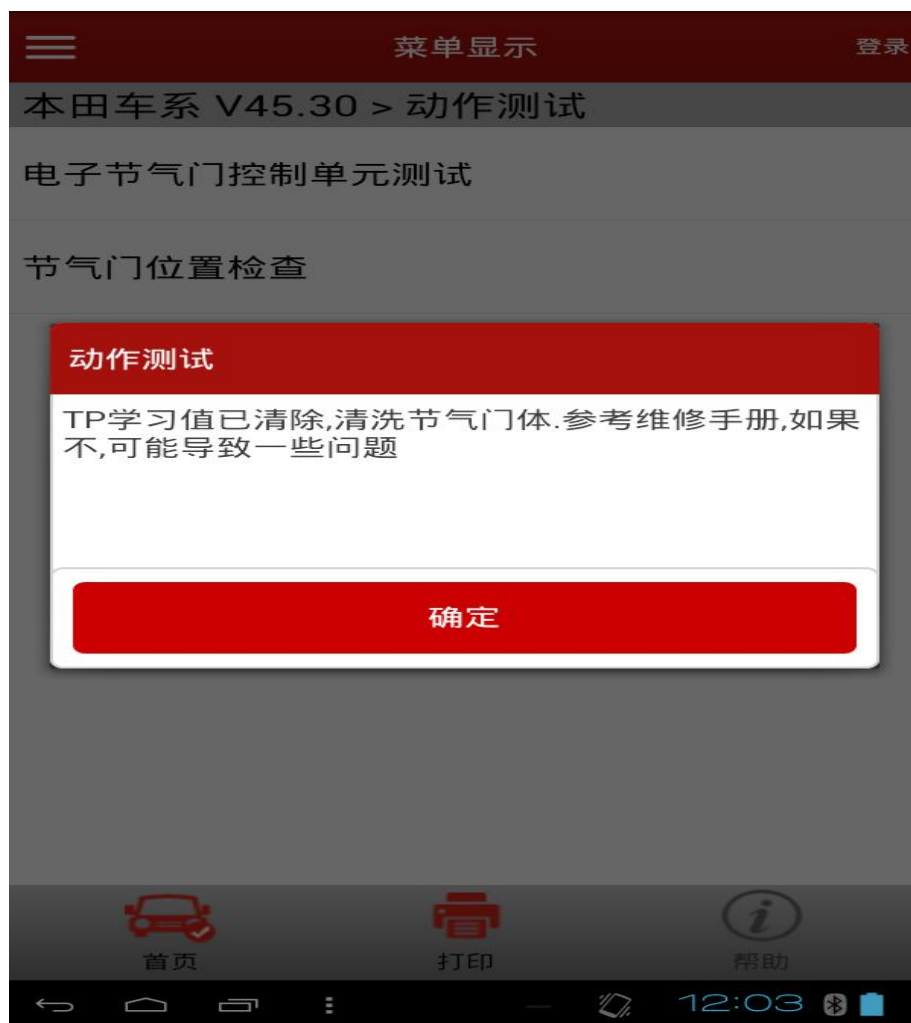

- 6). 程序将引导执行“ECM/PCM 重新设置功能”如(下图)，此时先启动发动机，检查发动机怠速是否正常，如正常，选择“取消”，怠速学习过程完成，如不正常，满足图中执行条件时，选择“确定”，



- 7). 此时” ECM/PCM 已被重新设置”，选择” 确定”，提示如（下图），按照提示，在无负荷状态下怠速运行 10 分钟左右，怠速学习功能将自动完成；



## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。