



驾驶员侧杂物箱后面的 9 座继电器托架和保险丝架

- 1 - 总线端 15 供电继电器 -J329
- 2 - 大灯清洗装置继电器 -J39
- 3 - 未占用
- 4 - 起动机继电器 -J53
- 5 - 总线端 75x 供电继电器 -J694
- 6 - 起动机继电器 2 -J695
- 7 - 双音喇叭继电器 -J4
- 8 - 学车驾驶模式继电器 -J746
出租车报警装置控制单元 2 -J430
- 9 - 未占用
- A - ABS 控制单元的保险丝 1 -S123
(40A)
- B - 未占用
- C - 未占用
- D - 未占用

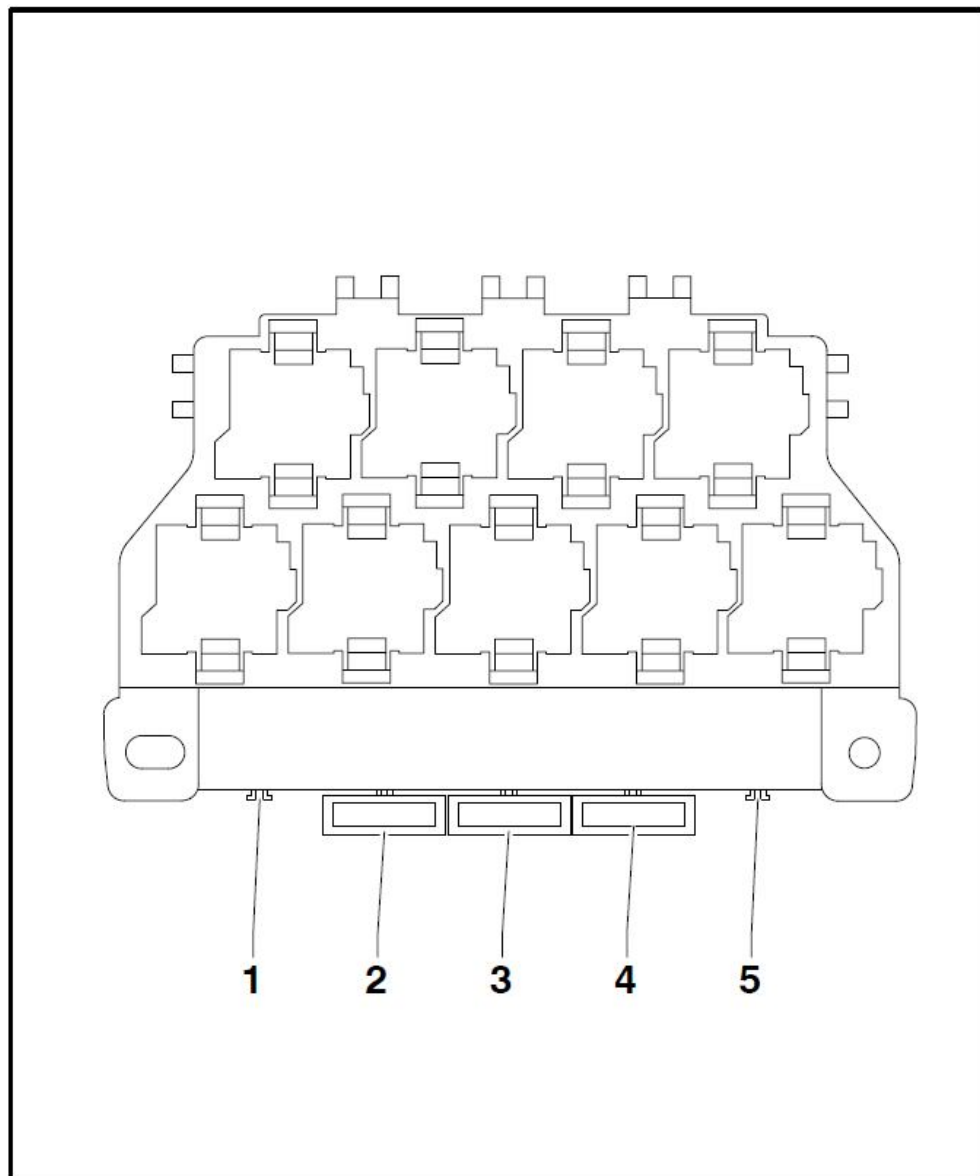

车载电网控制单元 J519 上的保险丝位置分配


- 1 - 未占用
- 2 - 车窗升降器的单独保险丝 -S37 (30A)
- 3 - 用于驾驶员座椅调整的热敏保险丝 1 -S44 (30A)
- 4 - 车窗升降器的单独保险丝 2 -S280 (30A)
- 5 - 未占用

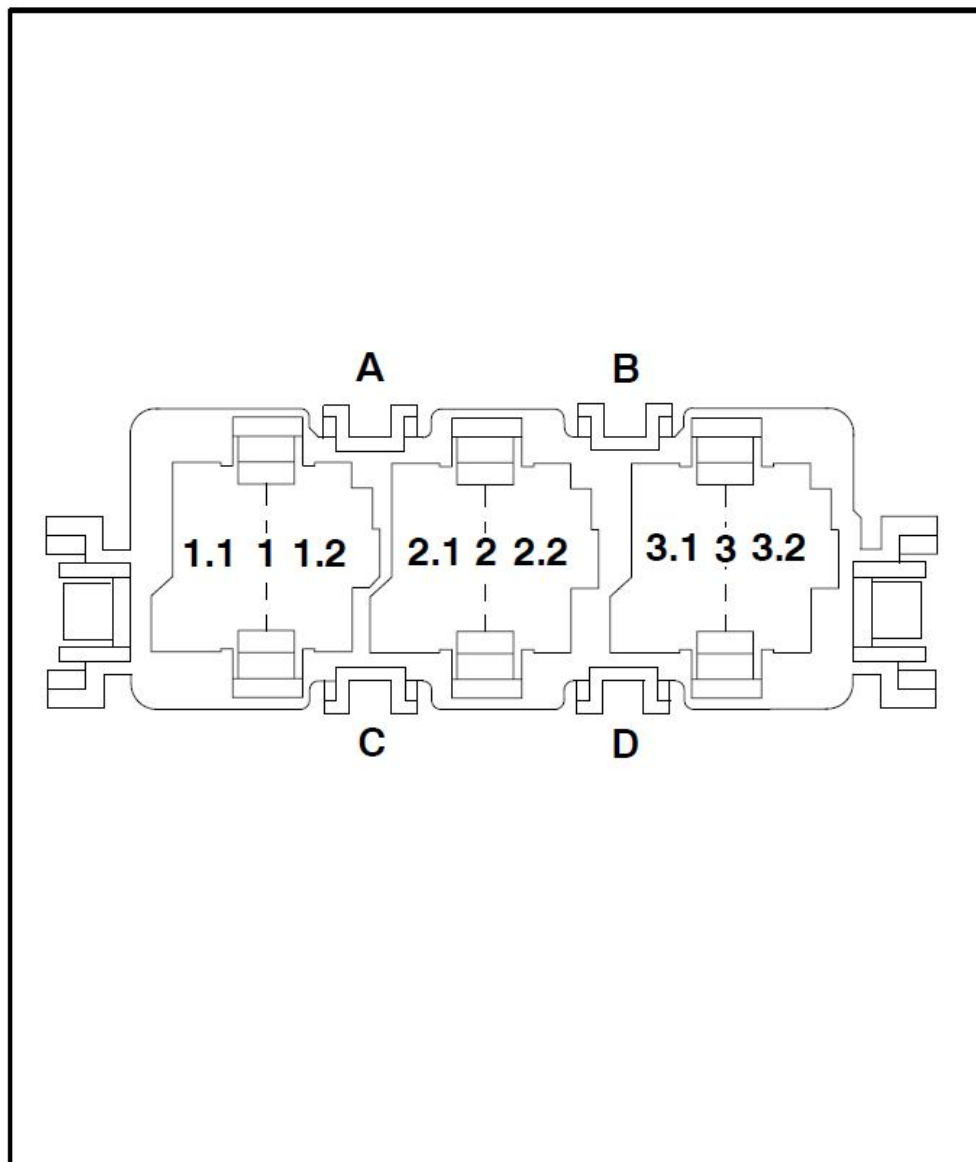

排水槽电控箱中左侧继电器座和保险丝架的位置分配

继电器座

- 1 - 预热塞继电器 2 -J495 (仅用于右置方向盘汽车)
- 1.1 - 制动助力器继电器 -J569
- 1.2 - 冷却液继续循环继电器 -J151
- 2 - 燃油泵继电器 -J17
- 2.1 - 燃油泵继电器 -J17 (柴油发动机)
- 2.2 - 未占用
- 3 - 总线端 30 供电继电器 -J317
- 3.1 - 未占用
- 3.2 - 未占用
- A - 未占用
- B - 未占用
- C - 未占用
- D - 未占用

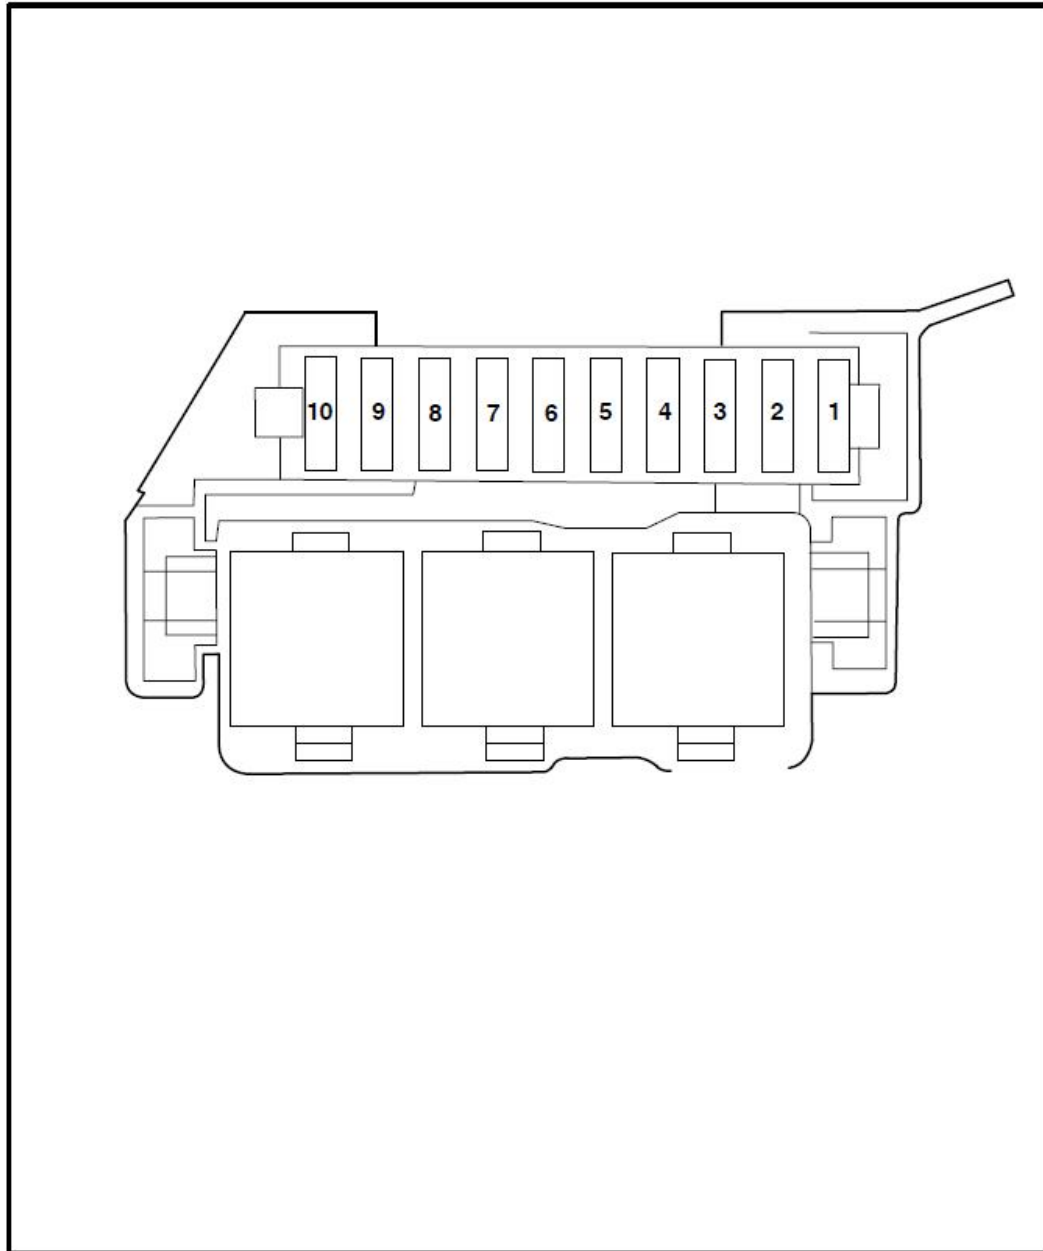

排水槽电控箱中左侧的保险丝架

保险丝颜色


- 40A - 桔黄色
- 30A - 绿色
- 25 A - 白色
- 20 A - 黄色
- 15 A - 蓝色
- 10A - 红色
- 7.5A - 棕色
- 5 A - 米色
- 3A - 淡紫色

排水槽电控箱左侧保险丝架上的保险丝位置分配

编号	电路图中的名称	额定值	功能 / 部件	总线端
1	- SA11 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 1	15 A	- J569 - 制动助力器继电器	30
2	- SA12 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 2	20 A 30A 15 A	- N... - 点火线圈 (BBJ、BDW、AUK) N... - 点火线圈 (BAT) N184 - 离合器调节器通风阀 J179 - 预热时间自动装置控制单元 J360 - 大加热功率继电器 J724 - 废气涡轮增压器 1 控制单元 N144 - 电动液压发动机支座左侧电磁阀 N145 - 电动液压发动机支座右侧电磁阀 V157 - 进气管风门马达 V275 - 进气管风门 2 的马达	87
3	- SA13 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 3	10A	- J151 - 冷却液继续循环继电器 (BBJ、BDW、BAT) J496 - 冷却液辅助泵继电器 (AUK) N276 - 燃油压力调节阀 (BMK) N290 - 燃油计量阀 (BMK) N205 - 凸轮轴调节阀 1 (AUK、BBJ、BDW、BAT) N208 - 凸轮轴调节阀 2 (AUK、BBJ、BDW、BAT) N318 - 排气凸轮轴调节阀 1 (AUK、BBJ、BAT) N319 - 排气凸轮轴调节阀 2 (AUK、BBJ、BDW、BAT)	87


排水槽电控箱左侧保险丝架上的保险丝位置分配

编号	电路图中的名称	额定值	功能 / 部件	总线端
4	- SA14 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 4	15 A	- N... - 喷油阀 (BBJ、BDW、BAT) - J248 - 柴油直接喷射装置控制单元 - J361 - Simos 控制单元 (喷油阀 AUK)	87
5	- SA15 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 5	15 A	- G70 - 空气质量流量计 - J299 - 二次空气泵继电器 - N80 - 活性炭罐电磁阀 1 - N112 - 二次空气进气阀 - N144 - 电动液压发动机支座左侧电磁阀 - N145 - 电动液压发动机支座右侧电磁阀 - N156 - 进气歧管转换阀 - N335 - 进气转换阀	电子燃油泵
6	- SA16 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 6	15 A	- Z19 - 氧传感器加热装置 - Z28 - 氧传感器 2 加热装置	87
7	- SA17 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 7	15 A	- Z29 - 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 - Z30 - 尾气催化净化器后的氧传感器 2 加热装置	电子燃油泵
8	- SA18 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 8	5 A	- J623 - 发动机控制单元	30
9	- SA19 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 9	10A	- V7 - 冷却液风扇	87
10	- SA20 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 10	10A	- J217 - 自动变速箱控制单元	87

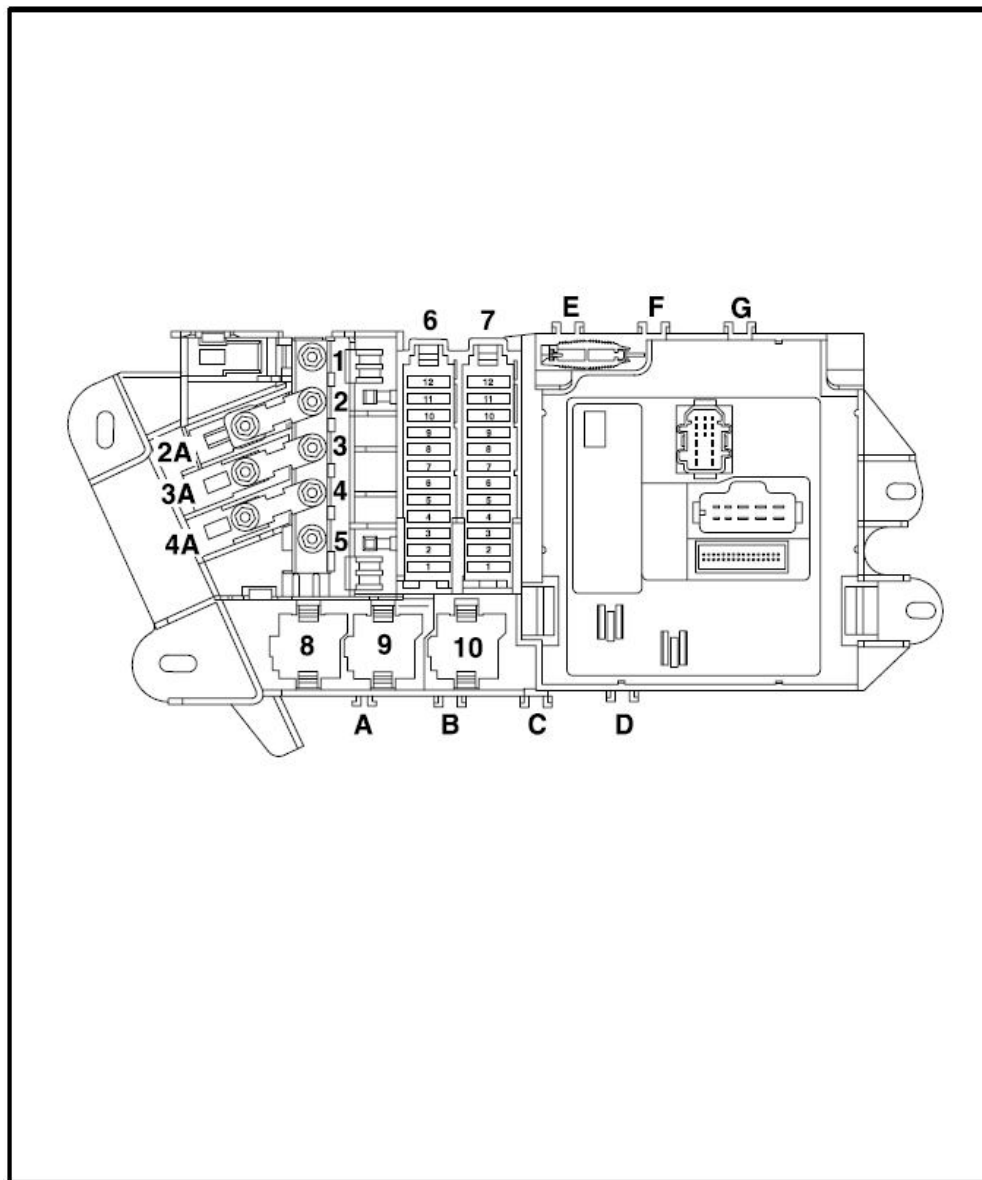

行李箱内右侧继电器座和保险丝架的位置分配

- 1 - 可加热后窗玻璃继电器 J9
- 2 - 闭锁继电器 J771
- 3 - 辅助加热装置的燃油泵继电器 J749
- 4 - 未占用
- 5 - 未占用
- 6 - 保险丝架 ST1 (黑色)
- 7 - 保险丝架 ST2 (棕色)
- 8 - 未占用
- 9 - 未占用
- 10 - 未占用
- A - 安全气囊插头 (Tyco 元件)
- B - 未占用
- C - 可加热式后窗玻璃保险丝 S41 (40A)
- D - 未占用
- E - 未占用
- F - 未占用
- G - 未占用

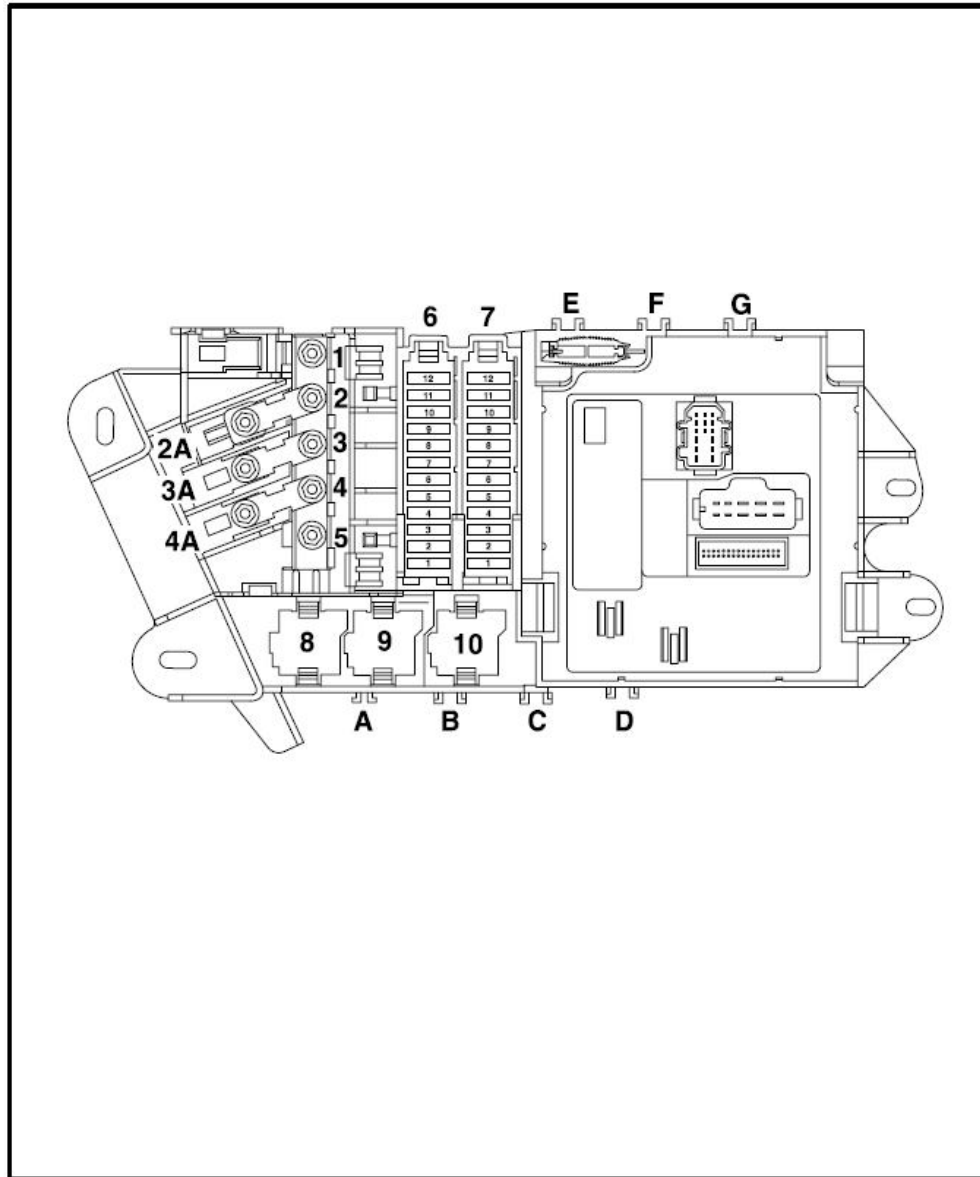

行李箱内右侧继电器座和保险丝架的位置分配

6 保险丝架 ST1 (黑色)

7 保险丝架 ST2 (棕色)

保险丝颜色

40A - 桔黄色

30A - 绿色

25 A - 白色

20 A - 黄色

15 A - 蓝色

10A - 红色

7.5A - 棕色

5 A - 米色

3A - 淡紫色

行李箱内右侧继电器座和保险丝架的位置分配

编号	电路图中的名称 保险丝架 ST1	额定值	功能 / 部件	总线端
1	- SF1 - 保险丝架上的保险丝 1	20 A	- J749 - 辅助加热装置的燃油泵继电器	30
2	- 未占用		-	
3	- SF3 - 保险丝架上的保险丝 3	30A	- J540 - 电动驻车 and 手制动器控制单元	30
4	- SF4 - 保险丝架上的保险丝 4	30A	- J540 - 电动驻车 and 手制动器控制单元	30
5	- SF5 - 保险丝架上的保险丝 5	30A	- U18 - 12 V 插座 2	30
6	- SF6 - 保险丝架上的保险丝 6	5 A	- J644 - 电源管理系统控制单元	30
7	- SF7 - 保险丝架上的保险丝 7	20 A	- J393 - 舒适 / 便利功能系统中央控制单元	30
8	- SF8 - 保险丝架上的保险丝 8	5 A	- J529 - 防倾斜和防盗装置的控制单元	30
9	- SF9 - 保险丝架上的保险丝 9	30A	- J393 - 舒适 / 便利功能系统中央控制单元	30
10	- 未占用			
11	- SF11 - 保险丝架上的保险丝 11	10A	- J446 - 驻车辅助控制单元	30
12	- SF12 - 保险丝架上的保险丝 12	20 A	- U9 - 后部点烟器	30

行李箱内右侧继电器座和保险丝架的位置分配

编号	电路图中的名称 保险丝架 ST2	额定值	功能 / 部件	总线端
1	- 未占用			
2	- SF2 - 保险丝架上的保险丝 2	30A	- 旅行车电动尾门 (主)	30
3	- SF3 - 保险丝架上的保险丝 3	30A	- 旅行车电动尾门 (从)	30
4	- SF4 - 保险丝架上的保险丝 4	20 A	- 旅行车牵引辅助	30
5	- SF5 - 保险丝架上的保险丝 5	5 A	- R - 收音机	30
6	- SF6 - 保险丝架上的保险丝 6	5 A	- R78 - 电视调谐器	30
7	- SF7 - 保险丝架上的保险丝 7	5 A	- J401 - 带 CD 光盘驱动器的导航系统控制单元	30
8	- SF8 - 保险丝架上的保险丝 8	30A	- J525 - 数字式声音处理系统控制单元	30
9	- SF9 - 保险丝架上的保险丝 9	5 A	- R147 - 数字式收音机	30
10	- SF10 - 保险丝架上的保险丝 10	10A	- J345 - 拖车识别装置控制单元	30
11	- SF11 - 保险丝架上的保险丝 11	15 A	- J345 - 拖车识别装置控制单元	30
12	- SF12 - 保险丝架上的保险丝 12	15 A	- J345 - 拖车识别装置控制单元	30