

功率限制功能的减活的操作说明

功能说明：


此程序可以禁用功率限制功能。

注意事项：


- 执行功能前请关闭发动机。
- 执行此程序后，将无法再次启用功率限制功能。

操作说明：

1). 点击功能名称执行, 提示下面信息. 点击”确定”, 功能往下执行;

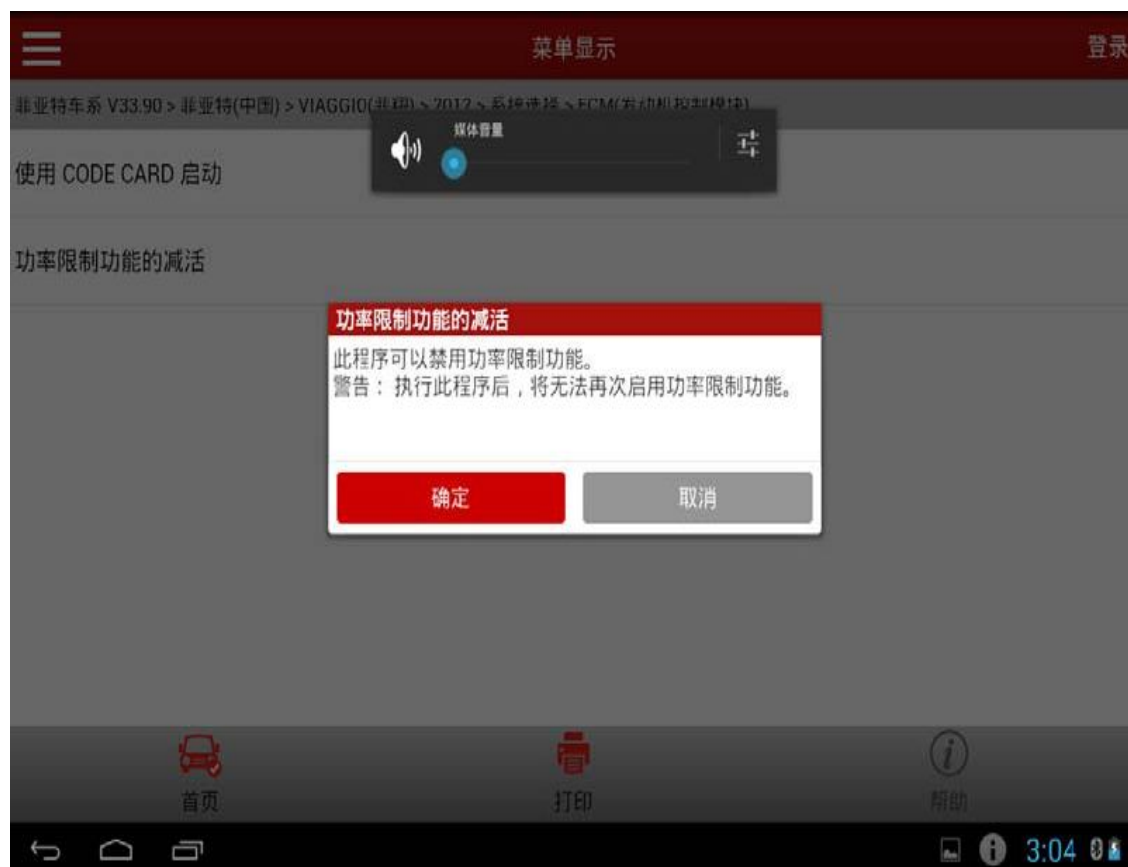

- 2). 功能执行之初, 将会对发动机状态进行判断. 发动机关闭状态, 功能才会正常往下执行, 如果发现车辆的发动机是运行状态, 即发动机转数不为 0. 提示以下信息, 要求关闭发动机. 关闭后发动机, 点击“确定”, 功能正常往下执行;

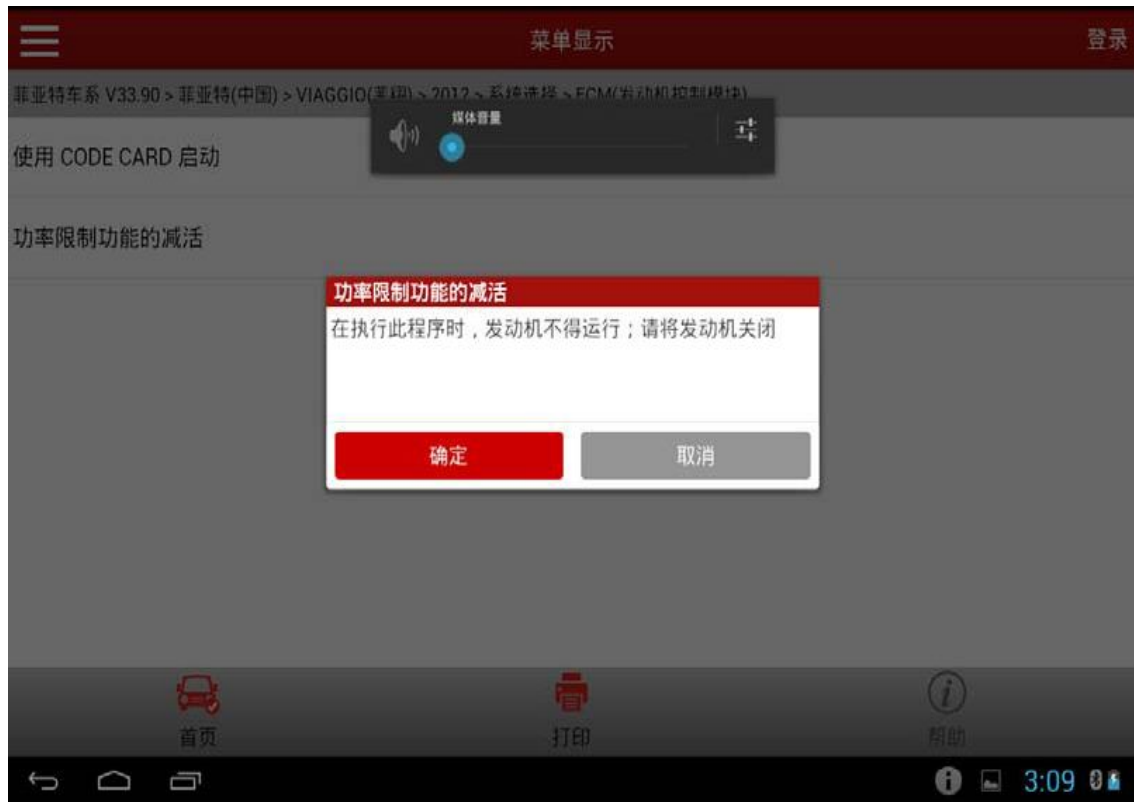

- 3). 如果发动机本来就是关闭状态, 往下执行功能执行过程中, 将显示当前车辆的状态, 用户可以看出相关信息. 点击“继续”, 功能往下执行;



4). 功能执行过程中, 可能遇到的情况.

A). 如果功能执行过程中, 汽车 ECU 否定响应 7f xx 22, 提示以下信息后, 功能结束;



B). 如果功能执行过程中, 汽车 ECU 否定响应 7f xx 31, 提示以下信息后, 功能结束;



5). 功能执行结果

A). 功能执行失败, 显示以下信息, 连续按“继续按钮“, 查看最终状态;



B). 功能执行成功, 显示以下信息, 连续按'继续'按钮, 查看最终状态;



6). 功能结束后，将会显示功能执行后的车辆状态。用户可以查看功能执行的结果，点击”关闭”结束；



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH