


1. 带记忆功能的电动座椅调整装置电路图（驾驶员座）

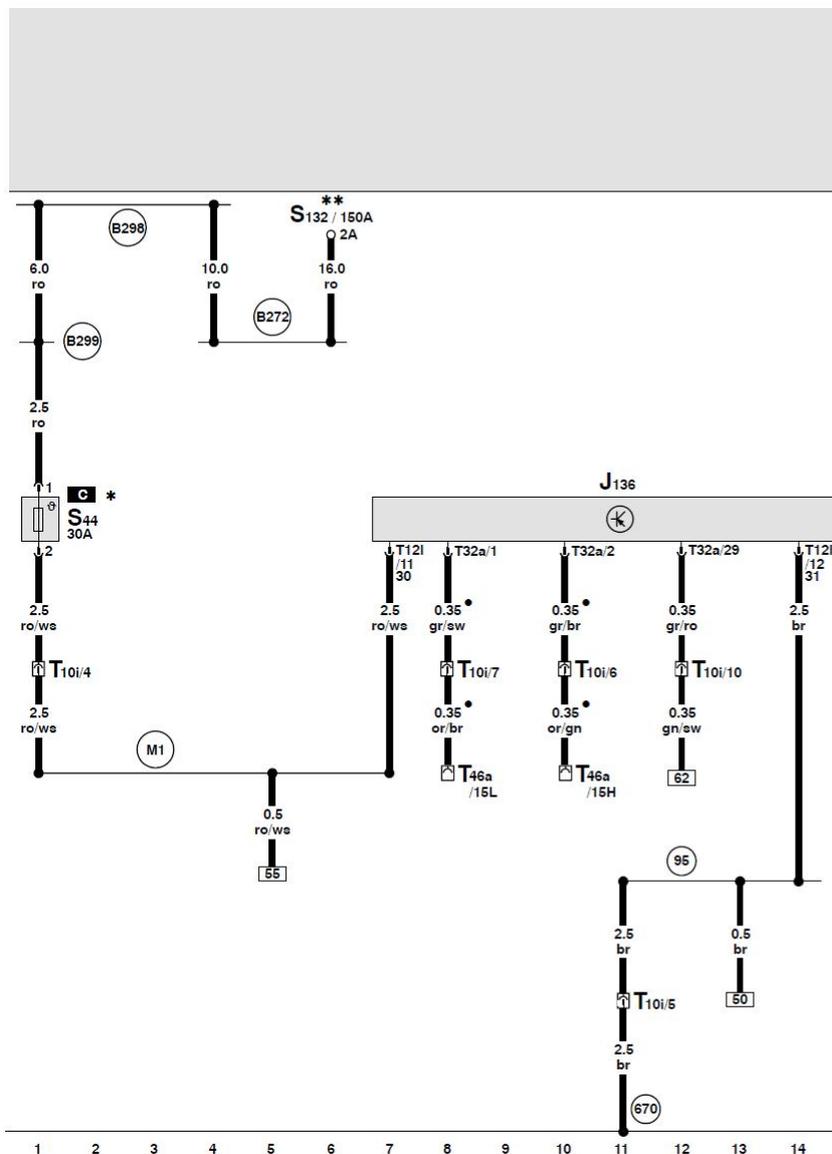

带记忆功能的座椅调整及转向柱调整控制单元、驾驶员座椅调整热敏保险丝 1

- J136 - 带记忆功能的座椅调整及转向柱调整控制单元
- S44 - 驾驶员座椅调整的热敏保险丝 1
- S132 - 熔断式保险丝 2
- T10i - 10 芯红色插头连接, 左侧座椅横梁
- T12l - 12 芯插头连接, 在带记忆功能的座椅调整控制单元上
- T32a - 32 芯插头连接, 在带记忆功能的座椅调整控制单元上
- T46a - 46 芯插头连接、左侧 CAN 分离插头


- 95 - 座椅调整导线束中的接地连接 1
- 670 - 左 A 柱接地地点 2
- B272 - 主导线束中的正极连接 (30)
- B298 - 主导线束中的正极连接 2 (30)
- B299 - 主导线束中的正极连接 3 (30)
- M1 - 座椅调整导线束中的正极连接 1 (30)

- - CAN 总线 (数据导线)
- * - 车载电网控制单元下面的保险丝
- ** - 行李箱右侧的保险丝架和继电器座

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色

带记忆功能的座椅调整及转向柱调整控制单元、头枕调节按钮、座椅前后位置调整按钮、倾斜度调整按钮、座椅高度调整按钮、靠背调整按钮

- E155 - 头枕调节按钮
- E418 - 座椅前后位置调整按钮
- E421 - 倾斜度调整按钮
- E424 - 座椅高度调整按钮
- E425 - 靠背调整按钮
- J136 - 带记忆功能的座椅调整及转向柱调整控制单元
- T32a - 32 芯插头连接, 在带记忆功能的座椅调整控制单元上

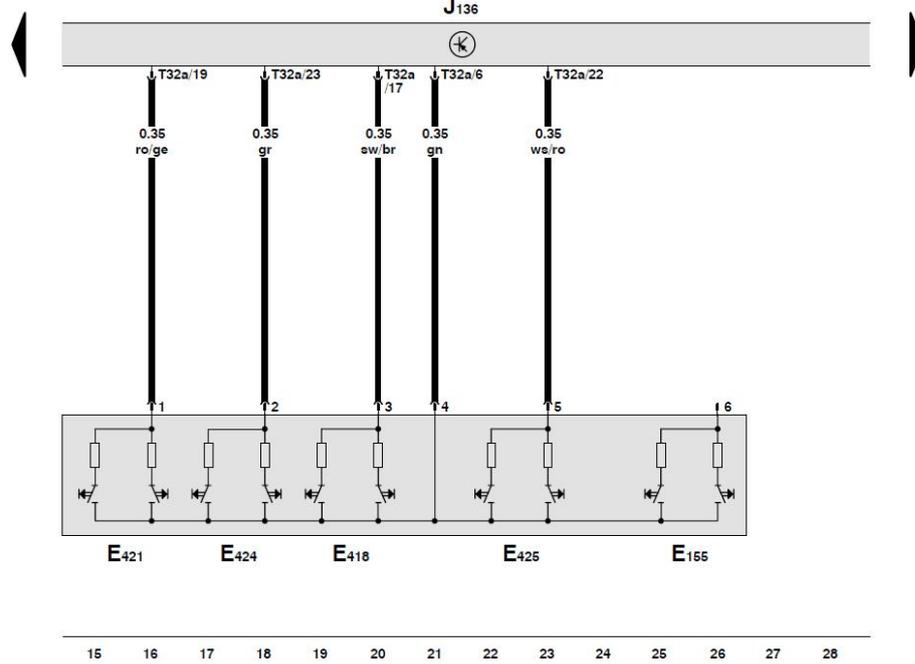


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色

带记忆功能的座椅调整及转向柱调整控制单元、驾驶员座椅倾斜度调整马达、驾驶员座椅高度调整马达、座椅前后位置调整马达


- J136 - 带记忆功能的座椅调整及转向柱调整的控制单元
- T12l - 12 芯插头连接, 在带记忆功能的座椅调整控制单元上
- T32a - 32 芯插头连接, 在带记忆功能的座椅调整控制单元上
- V243 - 驾驶员座椅倾斜度调整马达
- V245 - 驾驶员座椅高度调整马达
- V288 - 座椅前后位置调整马达

(M41) - 驾驶员侧座椅导线束中的连接¹

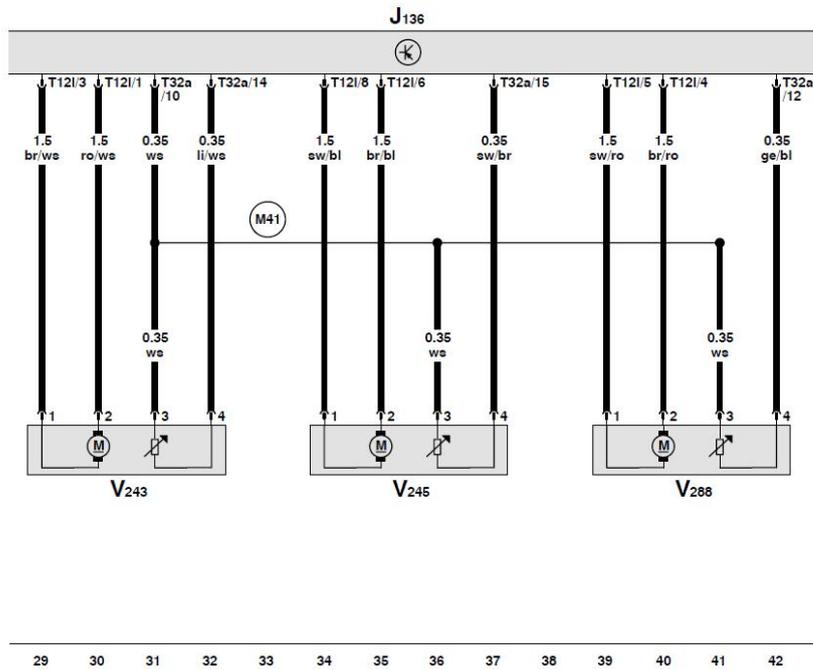


带记忆功能的座椅调整及转向柱调整控制单元、驾驶员座椅靠背调整马达、驾驶员座椅腰部支撑调整开关、驾驶员座椅腰部支撑高度调整马达、驾驶员座椅腰部支撑前后位置调整马达

- E176 - 驾驶员座椅腰部支撑调节开关
- J136 - 带记忆功能的座椅调整及转向柱调整的控制单元
- T8e - 8 芯插头连接, 在驾驶员座椅内
- T12l - 12 芯插头连接, 在带记忆功能的座椅调整控制单元上
- T32a - 32 芯插头连接, 在带记忆功能的座椅调整控制单元上
- V45 - 驾驶员座椅靠背调整马达
- V125 - 驾驶员座椅腰部支撑前后位置调整马达
- V129 - 驾驶员座椅腰部支撑高度调整马达

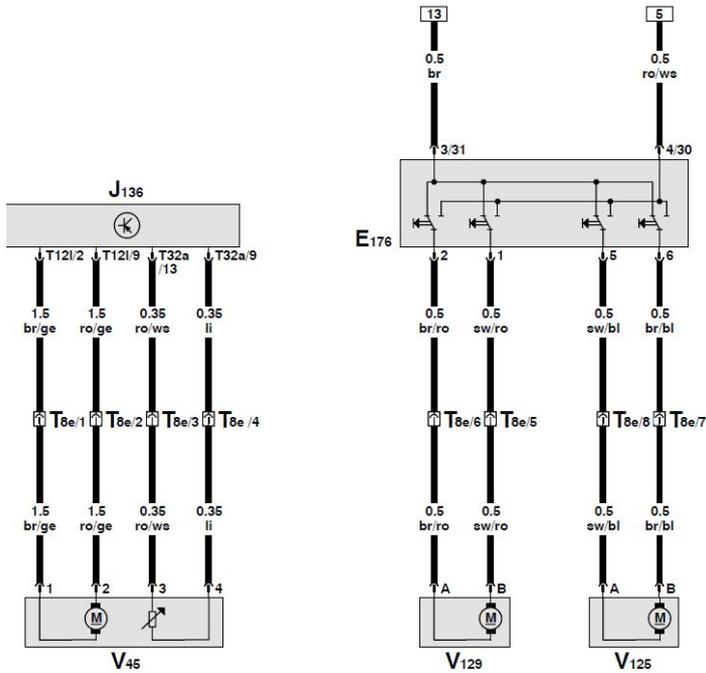

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

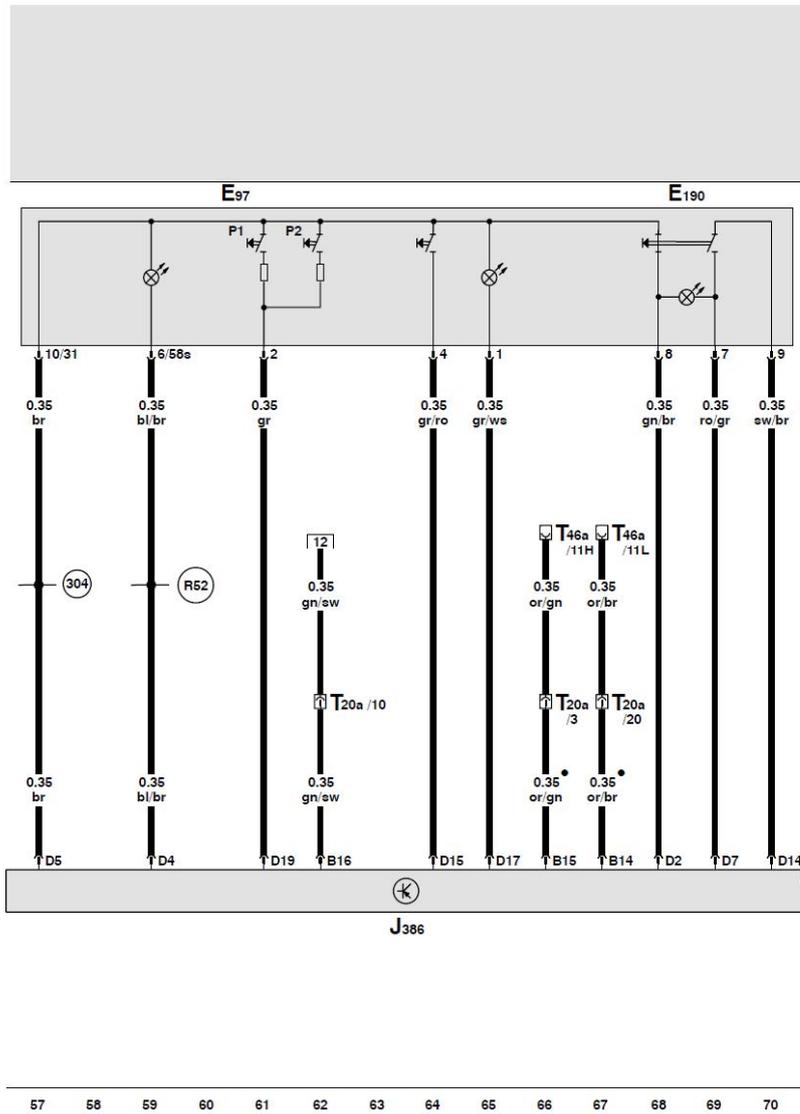


驾驶员座椅记忆功能的操纵单元、急停按钮、驾驶员侧的车门控制单元

- E97 - 记忆功能驾驶员座椅的操作单元
- E190 - 紧急关闭按钮
- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- T20a - 20 芯黑色插头连接、左侧 A 柱
- T46a - 46 芯插头连接、左侧 CAN 分离插头

- (304) - 车门电缆导线束中的接地连接 3
- (R52) - 驾驶员侧车门电缆导线束中的连接 (58s)
- - CAN 总线 (数据导线)

WS = 白色
 SW = 黑色
 RO = 红色
 BR = 棕色
 GN = 绿色
 BL = 蓝色
 GR = 灰色
 LI = 淡紫色
 GE = 黄色
 OR = 桔黄色

2. 带记忆功能的电动座椅调整装置电路图（副驾驶员座）

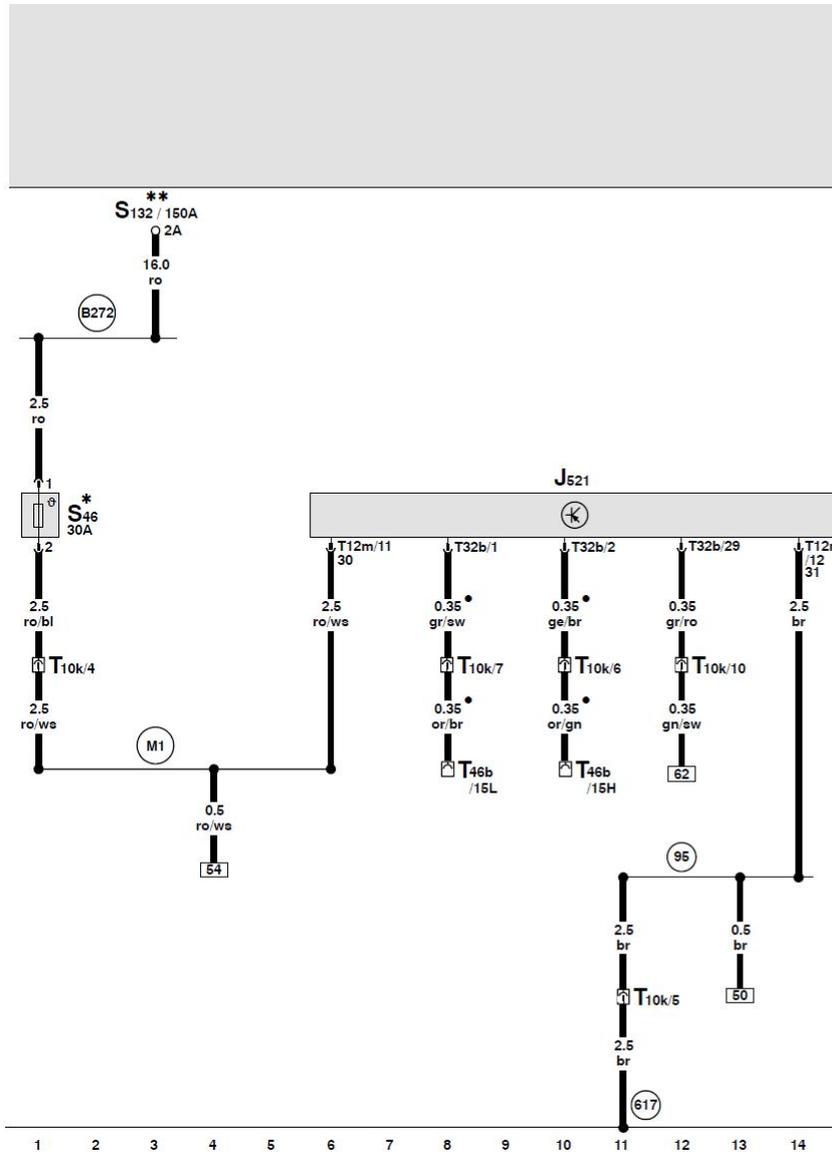

副驾驶员侧带记忆功能的座椅调整控制单元、副驾驶员座椅调整热敏保险丝 1

- J521 - 副驾驶员侧带记忆功能的座椅调整控制单元
- S46 - 副驾驶员座椅调整热敏保险丝 1
- S132 - 熔断式保险丝 2
- T10k - 10 芯红色插头连接, 右侧座椅横梁
- T12m - 12 芯插头连接, 在带记忆功能的副驾驶员座椅调整控制单元上
- T32b - 32 芯插头连接, 在带记忆功能的副驾驶员座椅调整控制单元上
- T46b - 46 芯插头连接, 右侧 CAN 分离插头

- 95 - 座椅调整导线束中的接地连接 1
- 617 - 右 A 柱下部的接地点 2
- B272 - 主导线束中的正极连接 (30)
- M1 - 座椅调整导线束中的正极连接 1 (30)


- - CAN 总线 (数据导线)
- * - 在右侧 A 柱接线板上
- ** - 行李箱右侧的保险丝架和继电器座

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 棕色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色

副驾驶员侧带记忆功能的座椅调整控制单元、倾斜度调整按钮、座椅高度调整按钮、座椅前后位置调整按钮、靠背调整按钮、头枕调节按钮

- E155 - 头枕调节按钮
- E418 - 座椅前后位置调整按钮
- E421 - 倾斜度调整按钮
- E424 - 座椅高度调整按钮
- E425 - 靠背调整按钮
- J521 - 副驾驶员侧带记忆功能的座椅调整控制单元
- T32b - 32 芯插头连接, 在带记忆功能的副驾驶员座椅调整控制单元上

(M52) - 副驾驶员侧座椅导线束中的连接 2

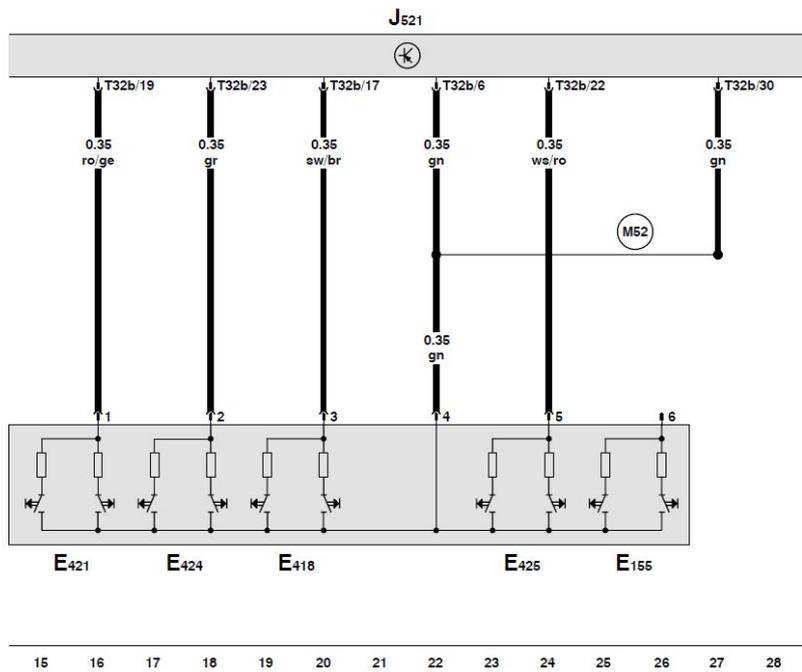


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色


副驾驶员侧带记忆功能的座椅调整控制单元、副驾驶员座椅倾斜度调整马达、副驾驶员座椅高度调整马达、座椅前后位置调整马达

- J521 - 副驾驶员侧带记忆功能的座椅调整控制单元
- T12m - 12 芯插头连接, 在带记忆功能的副驾驶员座椅调整控制单元上
- T32b - 32 芯插头连接, 在带记忆功能的副驾驶员座椅调整控制单元上
- V244 - 副驾驶员座椅倾斜度调整马达
- V246 - 副驾驶员座椅高度调整马达
- V288 - 座椅前后调整马达

(M51) - 副驾驶员侧座椅导线束中的连接 1

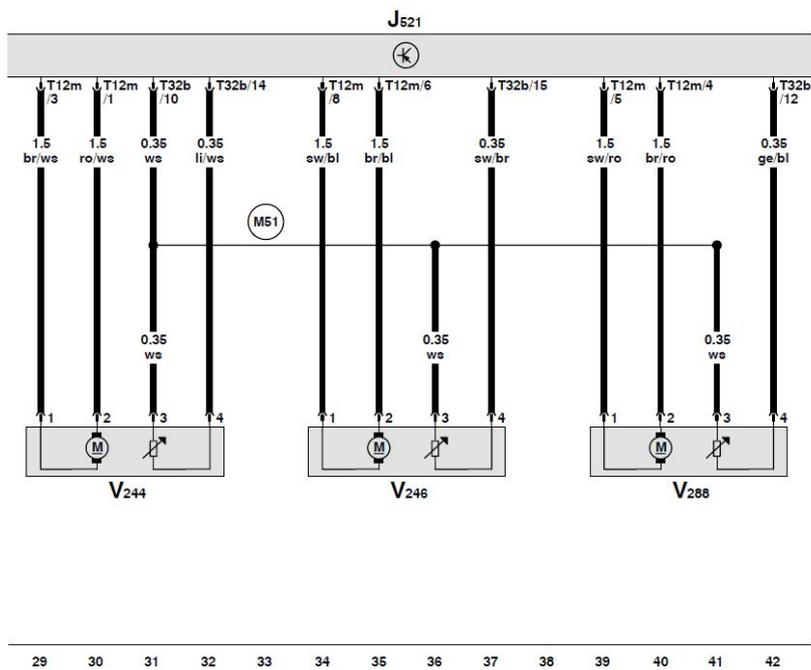


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色




副驾驶员侧带记忆功能的座椅调整控制单元、副驾驶员座椅靠背调整马达、副驾驶员座椅腰部支撑调整开关、副驾驶员座椅腰部支撑前后位置调整马达、副驾驶员座椅腰部支撑高度调整马达

- E177 - 副驾驶员座椅腰部支撑调整开关
- J521 - 副驾驶员侧带记忆功能的座椅调整控制单元
- T8f - 副驾驶员座椅内的 8 芯插头连接
- T12m - 12 芯插头连接, 在带记忆功能的副驾驶员座椅调整控制单元上
- T32b - 32 芯插头连接, 在带记忆功能的副驾驶员座椅调整控制单元上
- V46 - 副驾驶员座椅靠背调整马达
- V126 - 副驾驶员座椅腰部支撑前后位置调整马达
- V130 - 副驾驶员座椅腰部支撑高度调整马达

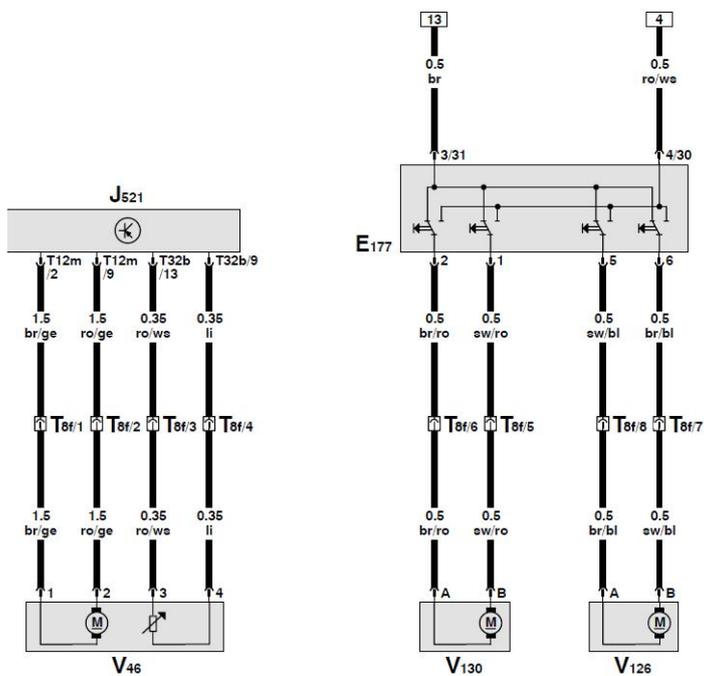

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

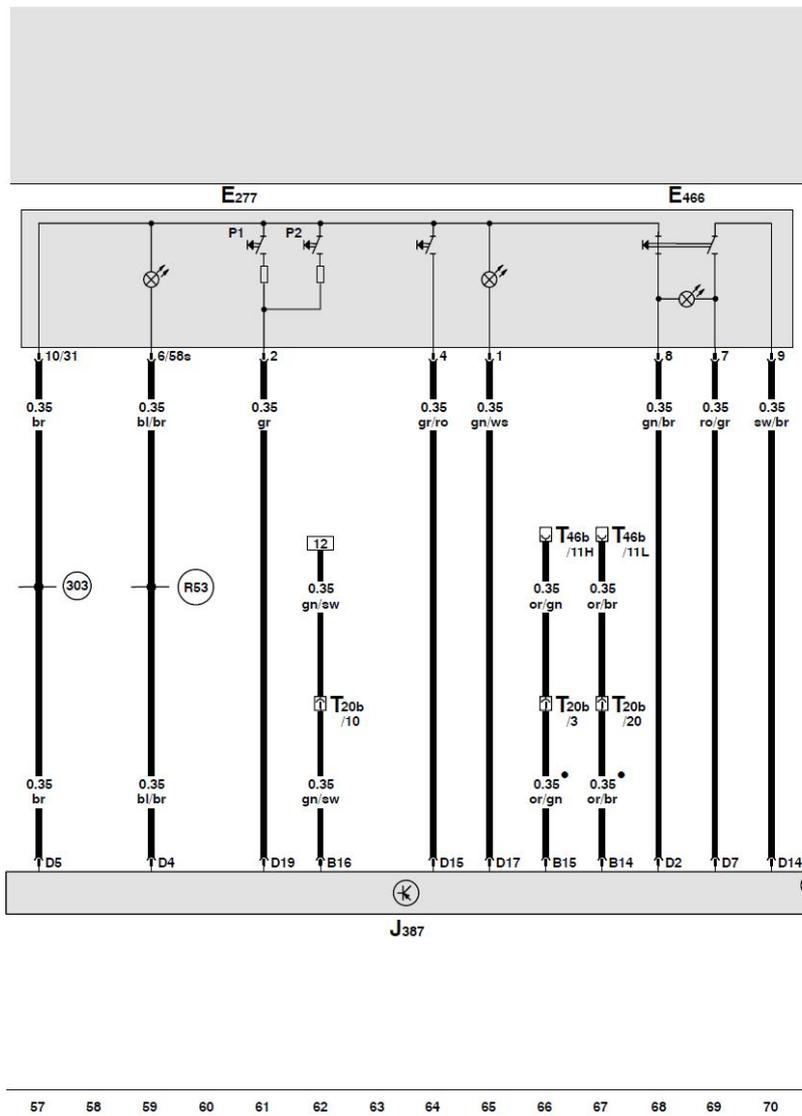

副驾驶员座椅记忆功能的操纵单元、副驾驶员侧的急停按钮、副驾驶员侧的车门控制单元

E277 - 副驾驶员座椅记忆功能的操纵单元

E466 - 副驾驶员侧的急停按钮

J387 - 副驾驶员侧车门控制单元

T20b - 20 芯黑色插头连接, 右侧 A 柱

T46b - 46 芯插头连接, 右侧 CAN 分离插头

303 - 车门电缆导线束中的接地连接 3

R53 - 副驾驶员侧车门电缆导线束中的连接 (58s)

• - CAN 总线 (数据导线)

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色