

刹车排气的操作说明

功能说明:


制动系统手动排气后，方可执行此程序

注意事项:



- 确保制动液储液器处于正常液位。
- 在整个过程中，必须一直踩住制动踏板

操作指引:


1). 点击功能名称执行, 提示下面信息. 点击确定, 功能往下执行。

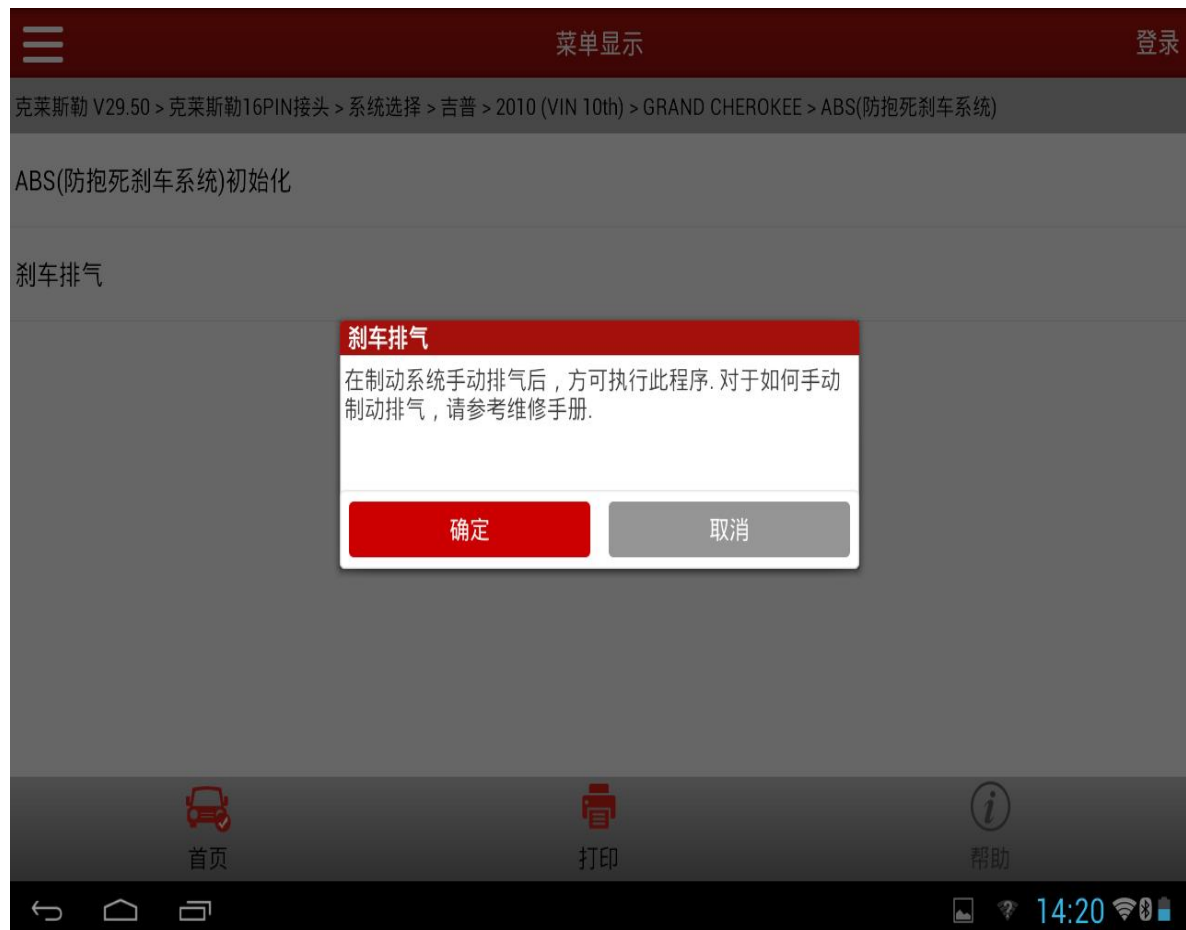


2). 程序会提示以下信息，告诉用户这个功能的执行需要满足这些条件。当你确认这些条件满足之后点击确定，功能继续网址执行。

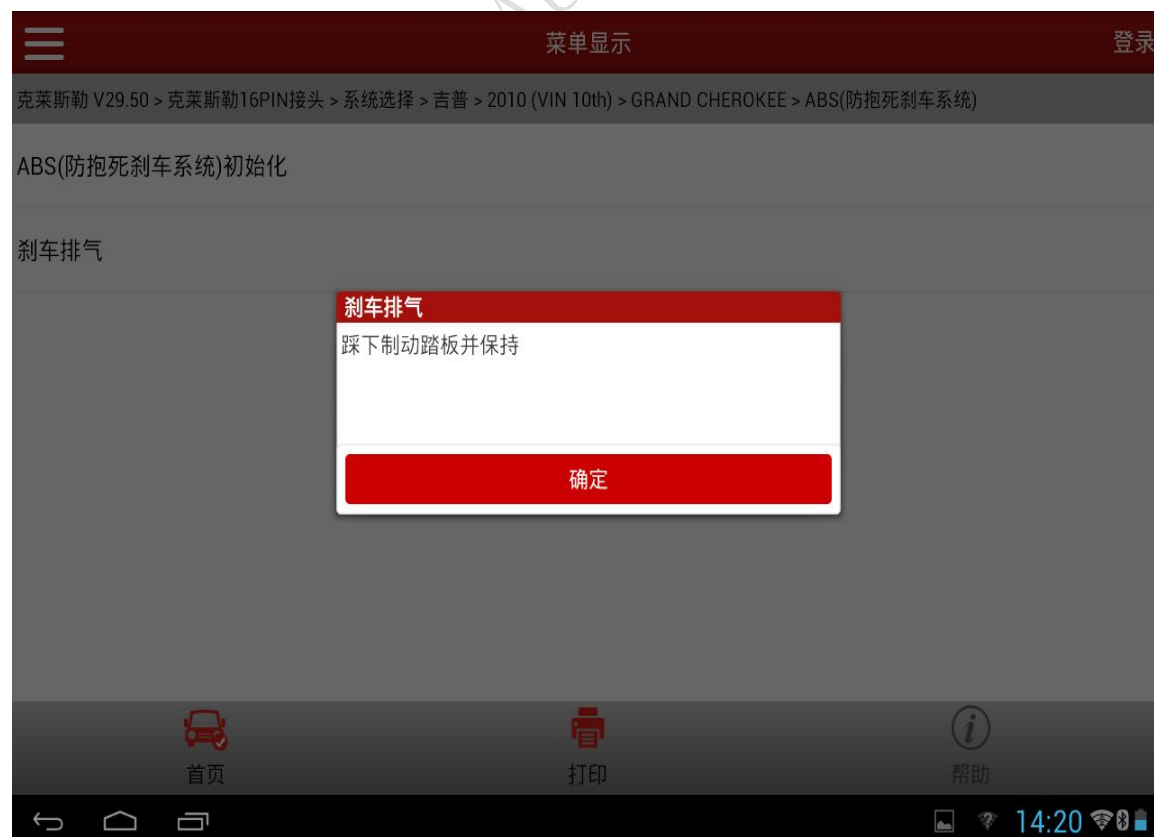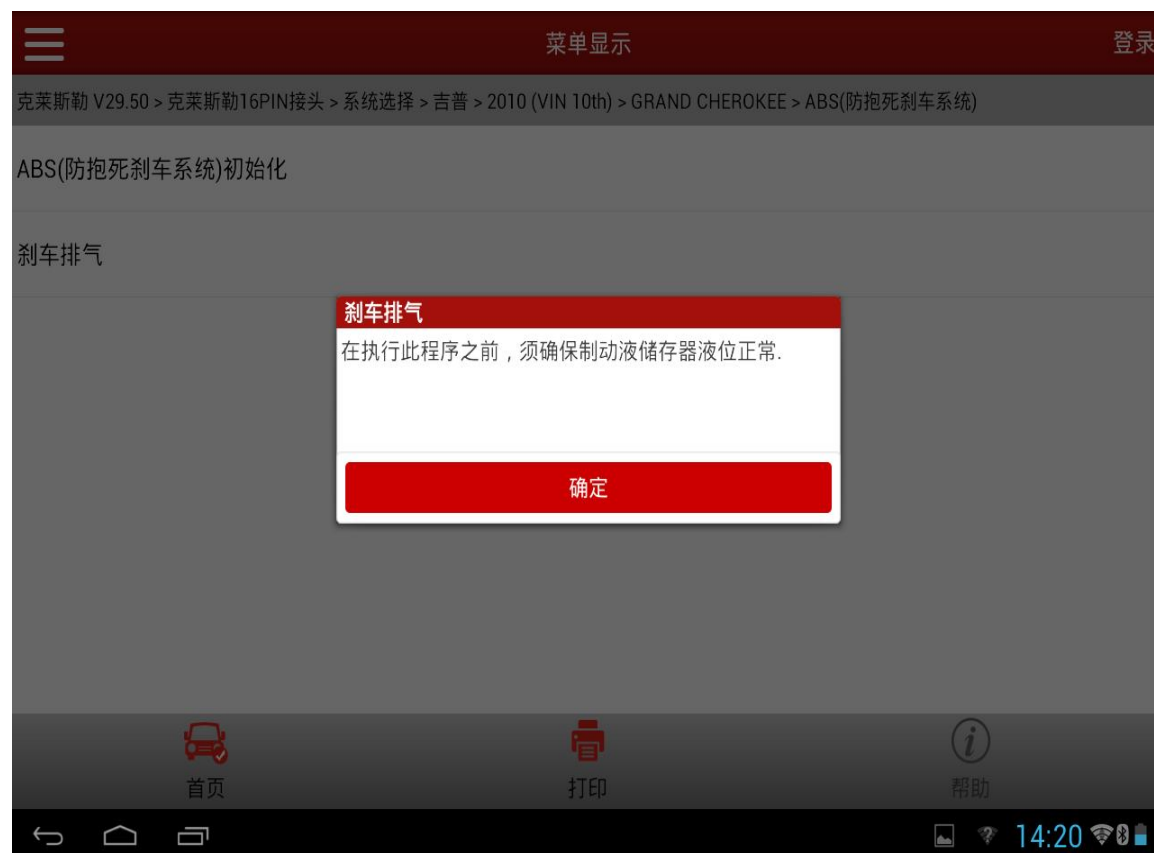


3). 如果 10s 内未踩下刹车踏板，则会提示如下内容并退出此功能。

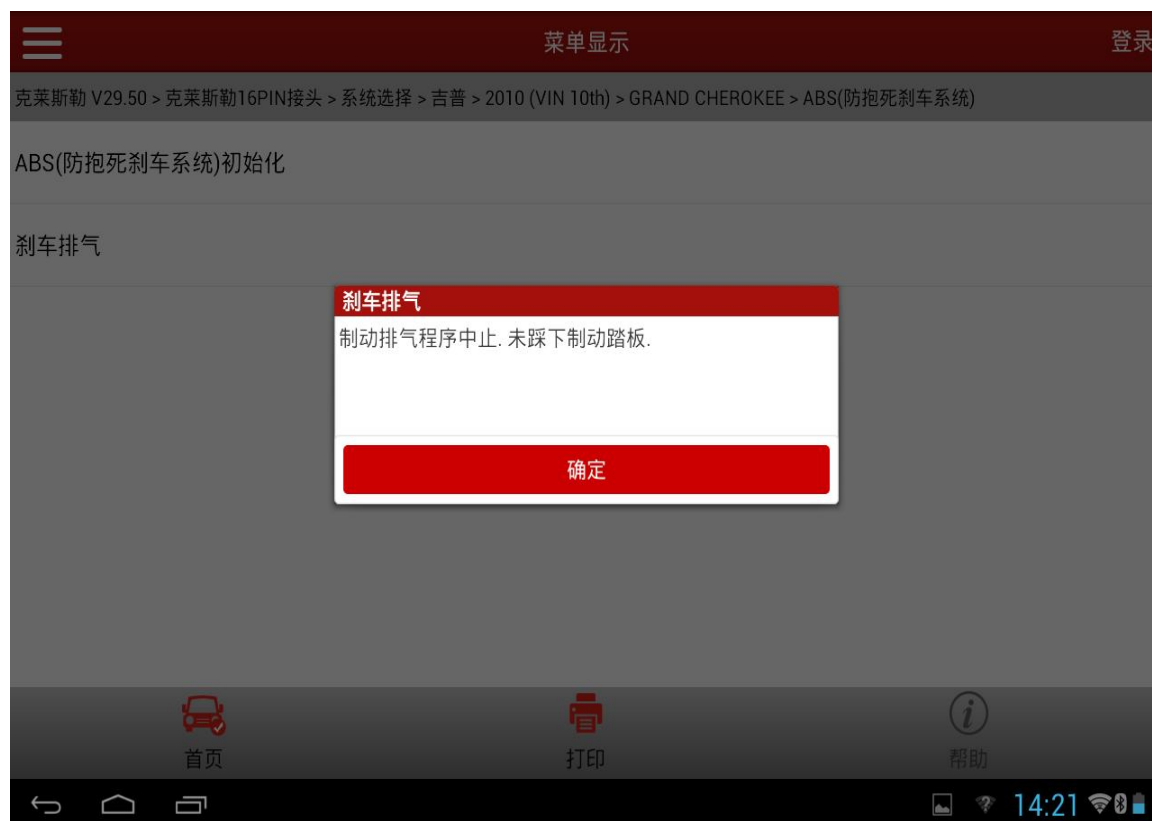

4). 如果您按要求踩下了刹车踏板，软件会提示通讯中，请等待，此时在执行相关的功能，可以听到 ABS 泵的声音，大概 15s 左右的时间，会提示您进行下一步操作，如下图所示：

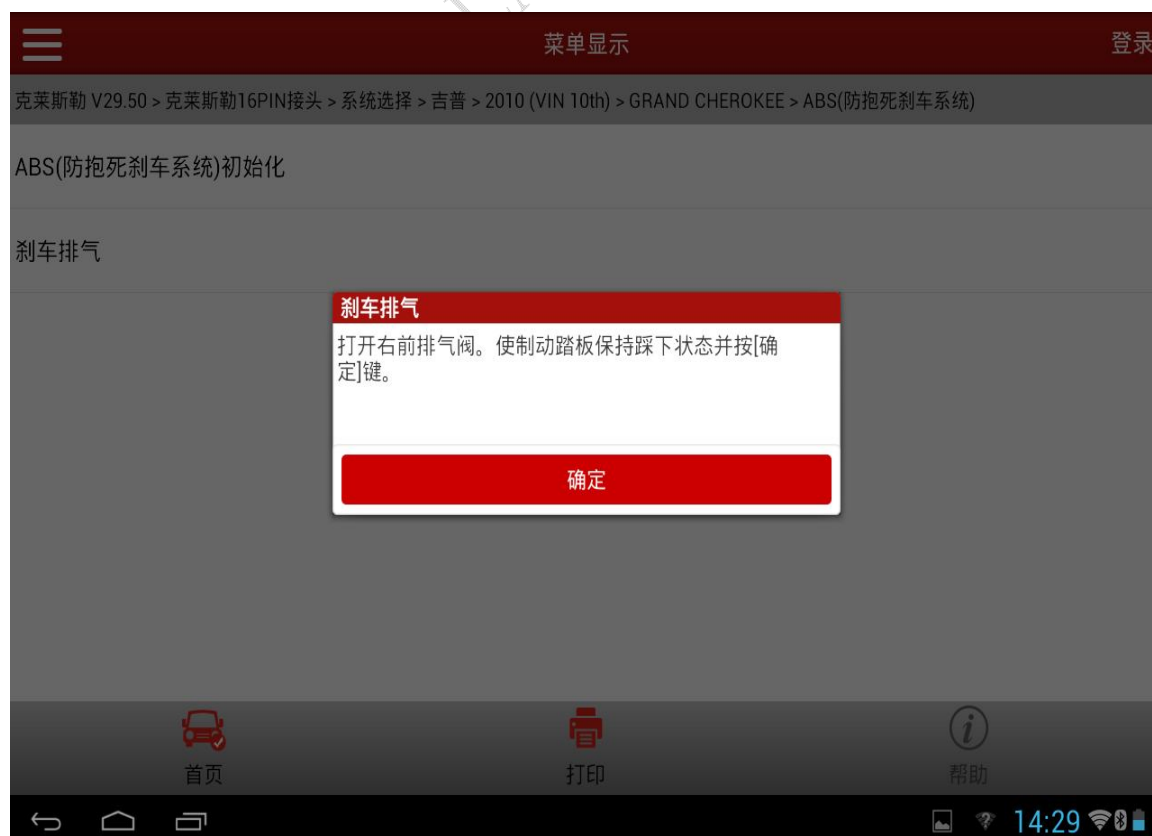


5). 点击确定后，等待大概 8s 左右，会有如下提示：

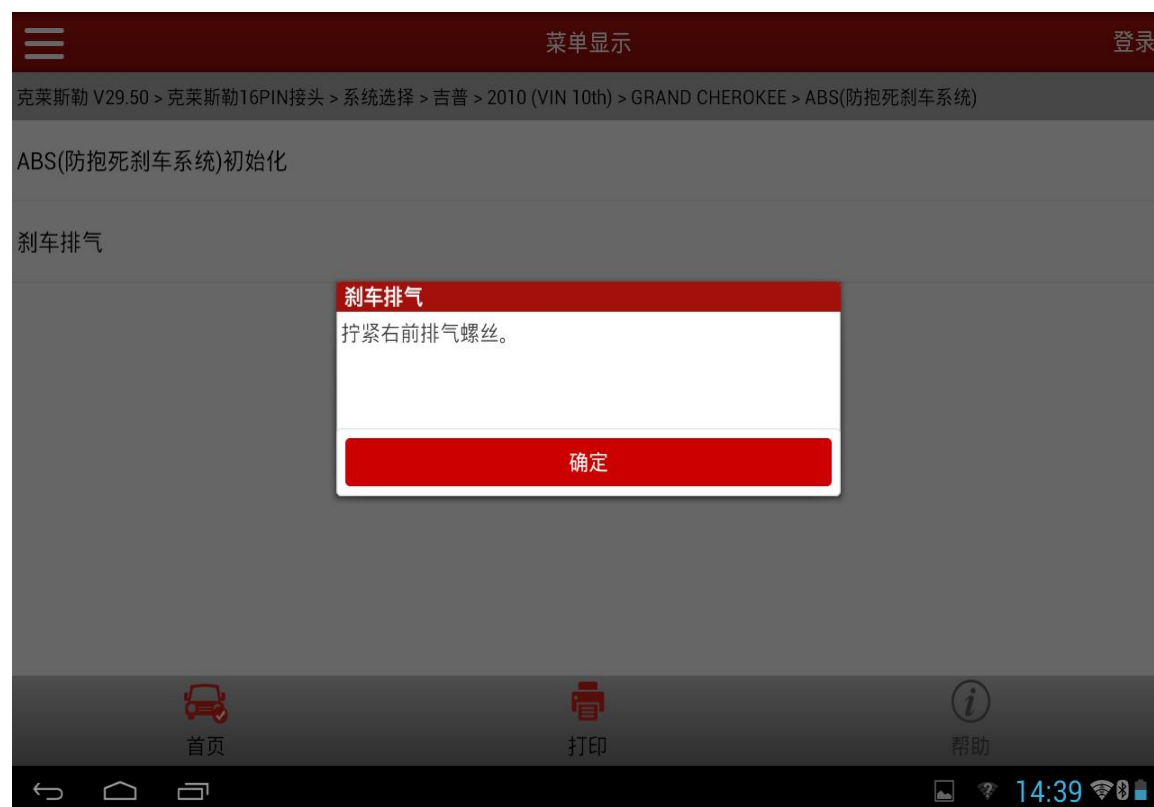


6). 点击确定后，进行下一步，按照下图所示内容进行操作：



7). 点击确定后，等待大概 8s 左右，会有如下提示：

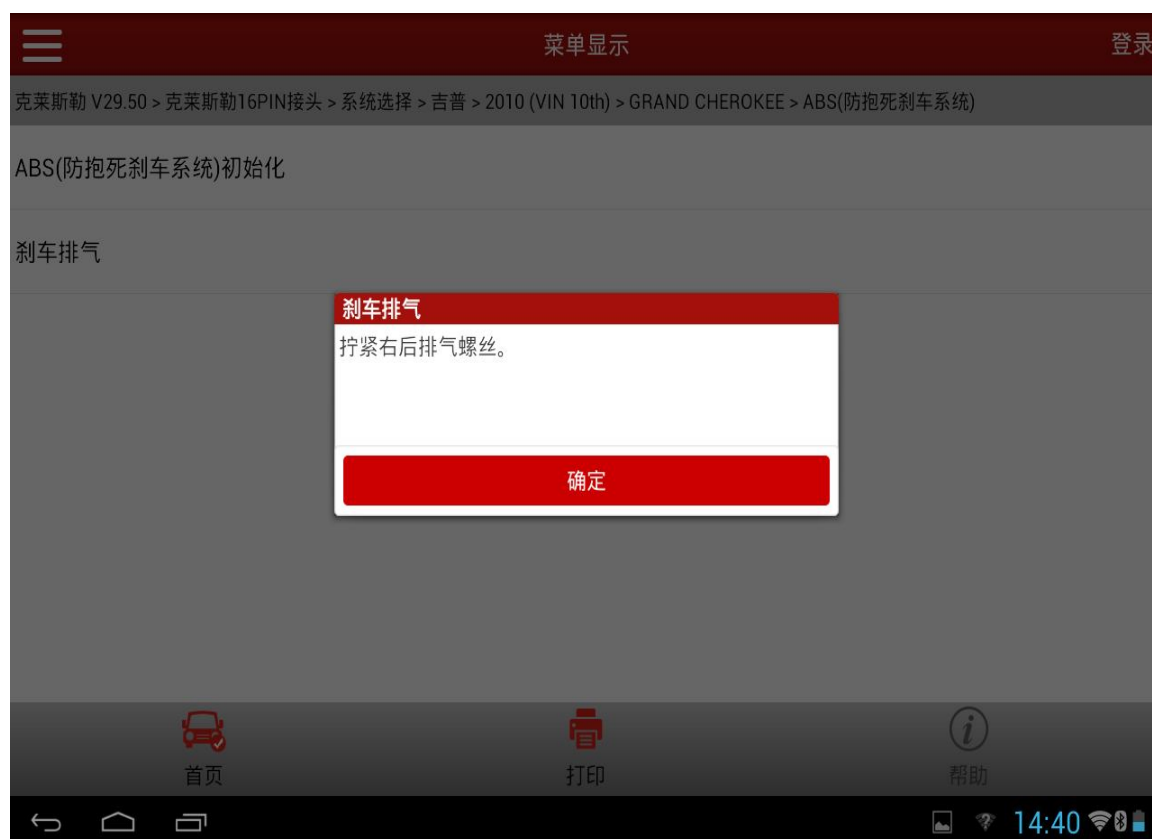

8). 按照上图的操作完成后点击确定提示完成，如下图所示：

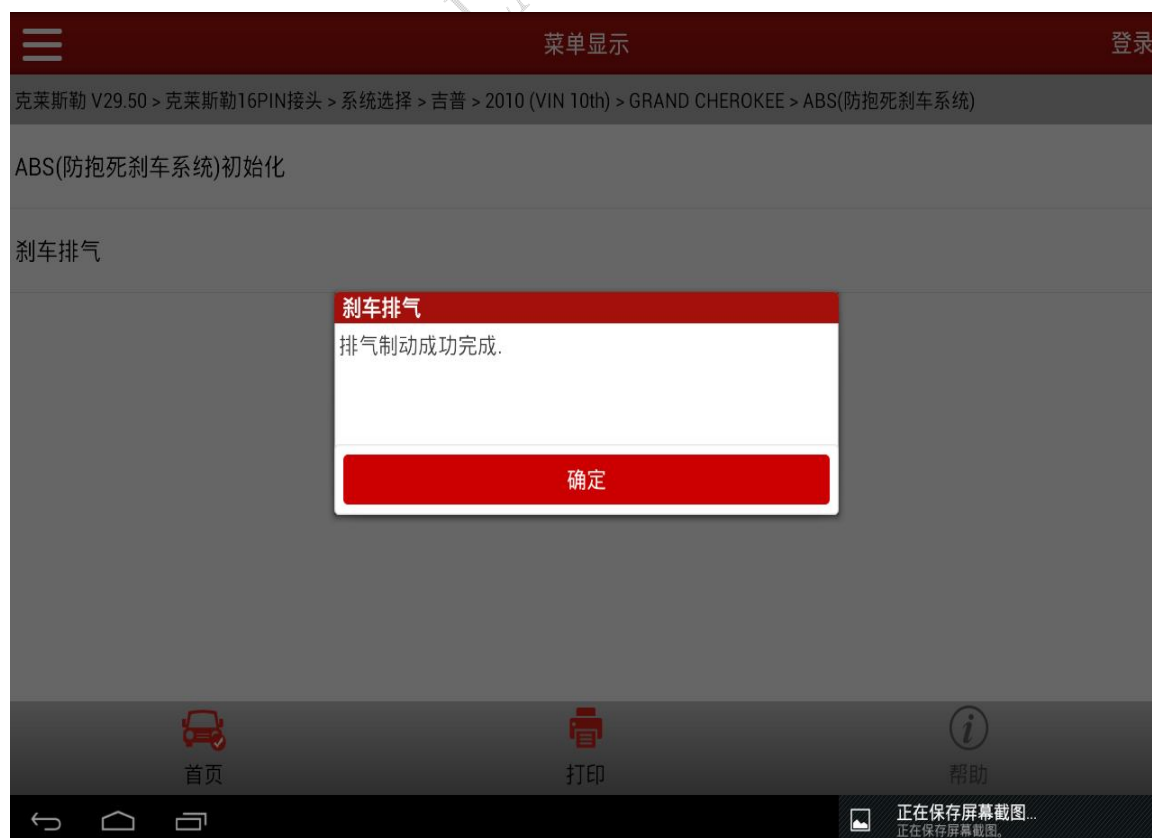

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH