


1. 舒适/便利功能电路图

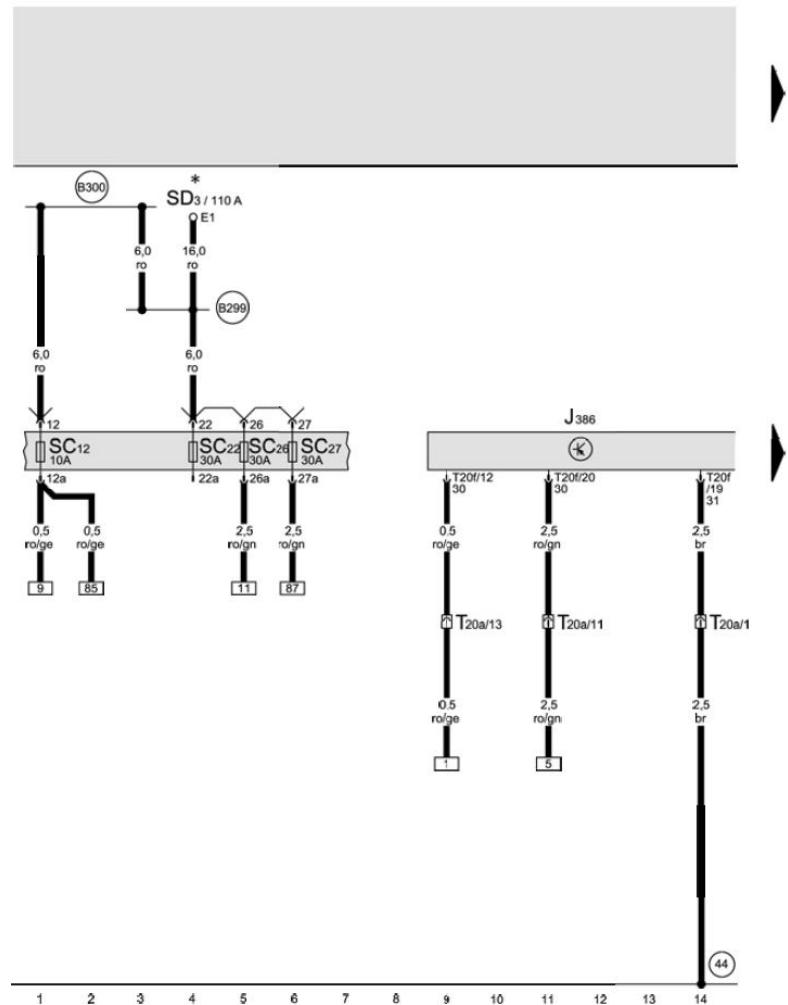

驾驶员侧车门控制器、保险丝


- J386 - 驾驶员侧车门控制器
- SC12 - 保险丝架 C 上的保险丝 12
- SC22 - 保险丝架 C 上的保险丝 22
- SC26 - 保险丝架 C 上的保险丝 26
- SC27 - 保险丝架 C 上的保险丝 27
- SD3 - 保险丝架 D 上的保险丝 3
- T20a - 20 芯黑色插头连接，在左前车门上
- T20f - 20 芯插头连接，插头 A，在驾驶员侧车门控制器上
- 44 - 左侧 A 柱下部的接地点

B299 - 正极连接 3 (30)，在主导线束中

B300 - 正极连接 4 (30)，在主导线束中


* - 行李箱中后右蓄电池处的主保险丝盒

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

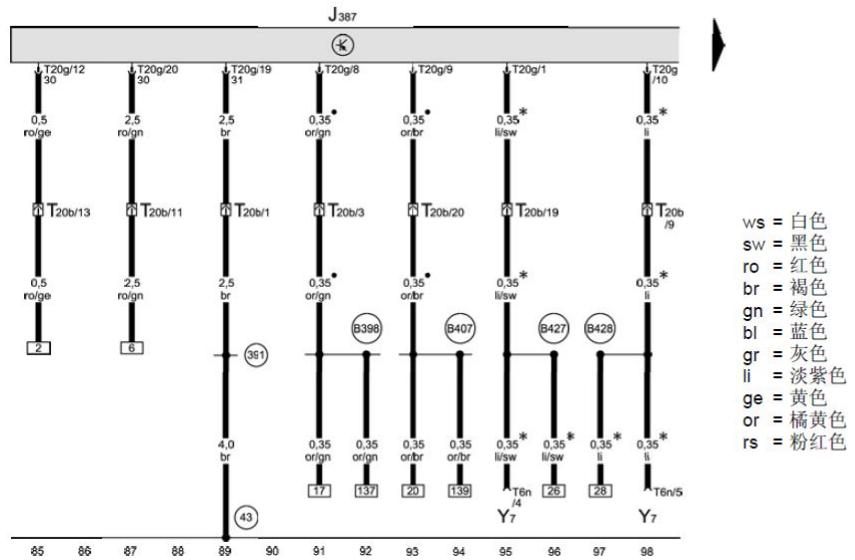

驾驶员侧车门控制器，中央门锁 **Safe** 功能指示灯

- J386 - 驾驶员侧车门控制器
- J533 - 数据总线诊断接口
- K133 - 中央门锁 **Safe** 功能指示灯
- T20a - 20 芯黑色插头连接，在左前车门上
- T20d - 20 芯黑色插头连接，在数据总线诊断接口上
- T20f - 20 芯插头连接，插头 A，在驾驶员侧车门控制器上
43 - 右侧 A 柱下部接地点
- 388 - 接地连接 23，在主导线束中
- 389 - 接地连接 24，在主导线束中
- 390 - 接地连接 25，在主导线束中
- B397 - 连接 1 (舒适 / 便捷功能高速 CAN 总线)，在主导线束中
- B406 - 连接 1 (舒适 / 便捷功能低速 CAN 总线)，在主导线束中
- - CAN 总线 (数据导线)
- * - 带自动后视镜防眩目功能的车辆

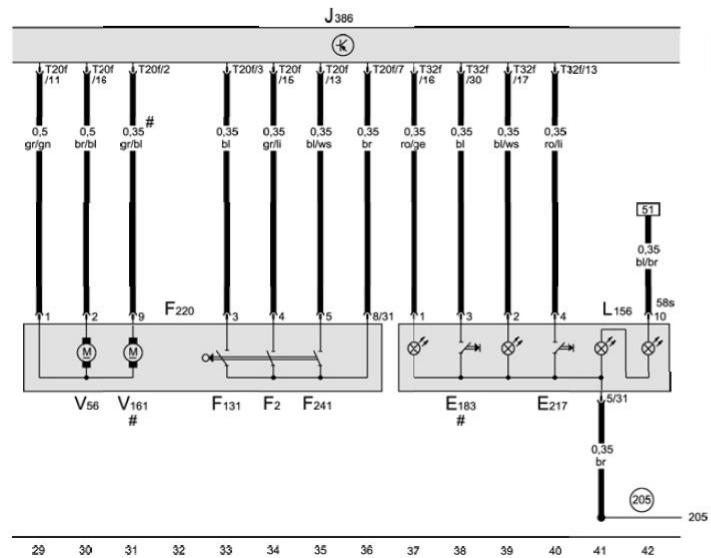


驾驶员侧车门控制器、驾驶员侧中央门锁上锁单元、驾驶员侧车门接触开关、警告装置关闭开关、车内监控关闭功能

- E183 - 车内监控关闭开关
- E217 - 报警装置关闭开关
- F2 - 驾驶员侧车门接触开关
- F131 - 左前中央门锁执行元件
- F220 - 驾驶员侧中央门锁上锁单元
- F241 - 驾驶员侧锁芯中的接触开关
- J386 - 驾驶员侧车门控制器
- L156 - 开关照明灯泡
- T20f - 20 芯插头连接, 插头 A, 在驾驶员侧车门控制器上
- T32f - 32 芯插头连接, 插头 C, 在驾驶员侧车门控制器上
- V56 - 驾驶员车门中央门锁马达
- V161 - 驾驶员车门中中央门锁 Safe 功能马达
- 205 - 接地连接, 驾驶员侧车门电缆导线束中

- 不适用于美国

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

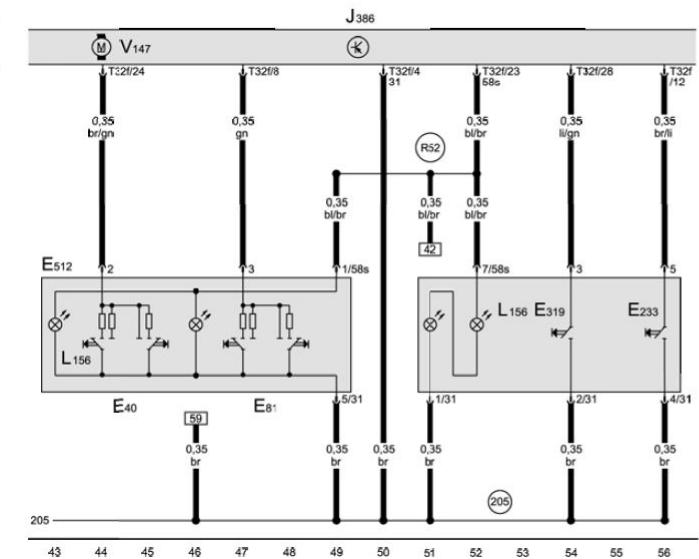

驾驶员侧车门控制器、驾驶员车门中电动摇窗器操纵单元、后盖遥控开锁按钮、前左电动摇窗器开关、油箱盖开锁按键

- | | |
|------|-----------------------------|
| E40 | - 前左车窗升降器 |
| E81 | - 驾驶员车门中的前右车窗升降器开关 |
| E233 | - 后盖遥控开锁按钮 |
| E319 | - 油箱盖开锁按钮 |
| E512 | - 驾驶员车门中的车窗升降器操作单元 |
| J386 | - 驾驶员侧车门控制器 |
| L156 | - 开关照明灯泡 |
| T32f | - 32 芯插头连接，插头 C，在驾驶员侧车门控制器上 |
| V147 | - 驾驶员电动摇窗器马达 |
| 205 | - 接地连接，驾驶员侧车门电缆导线束中 |
| R52 | - 连接 (58s)，在驾驶员侧车门电缆导线束中 |

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色



驾驶员侧车门控制器、后视镜调节开关、后视镜调节转换开关、带折叠功能的后视镜调节开关、驾驶员侧车内锁闭按键

E43 - 后视镜调节开关

E48 - 后视镜调节转换开关


E168 - 带折叠功能的后视镜调节开关


E308 - 驾驶员侧车内锁闭按键

J386 - 驾驶员侧车门控制器

L156 - 开关照明灯泡


T32f - 32 芯插头连接, 插头 C, 在驾驶员侧车门控制器上

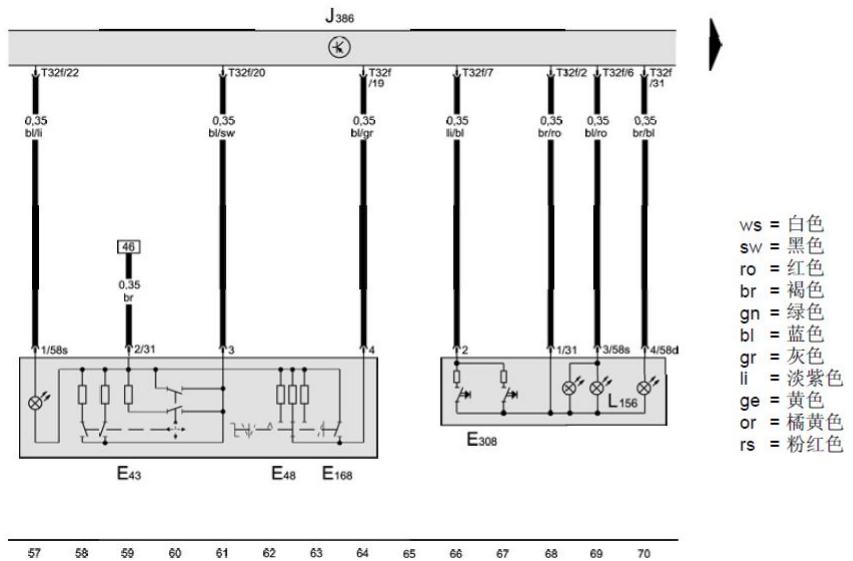

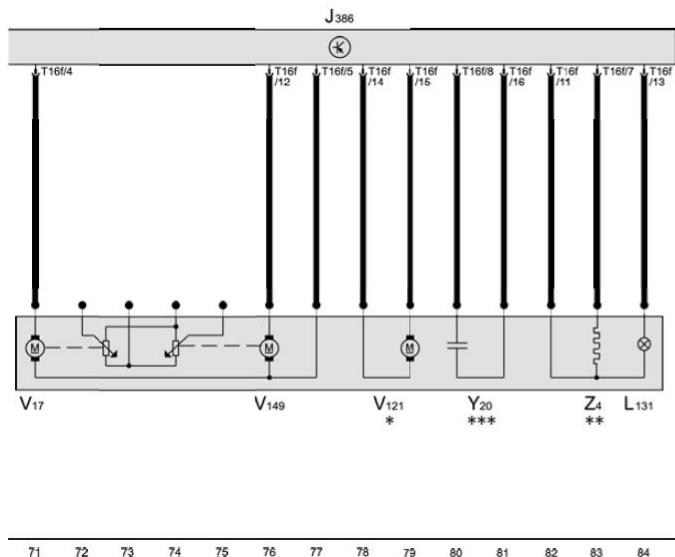


驾驶员侧车门控制器、驾驶员侧外后视镜警告灯泡、驾驶员侧后视镜调节马达、驾驶员侧后视镜折叠马达、驾驶员侧自动防眩的车外后视镜、驾驶员侧可加热车外后视镜

- J386 - 驾驶员侧车门控制器
- L131 - 驾驶员侧外后视镜警告灯泡
- T16f - 16 芯插头连接，插头 B，在驾驶员侧车门控制器上
- V17 - 驾驶员侧后视镜调节马达
- V121 - 后视镜折叠马达，驾驶员侧
- V149 - 驾驶员侧后视镜调节马达
- Y20 - 驾驶员侧自动防眩车外后视镜
- Z4 - 驾驶员侧可加热车外后视镜
- * - 带折叠功能的后视镜
- ** - 带可加热车外后视镜的车辆
- *** - 带自动防眩车外后视镜的车辆

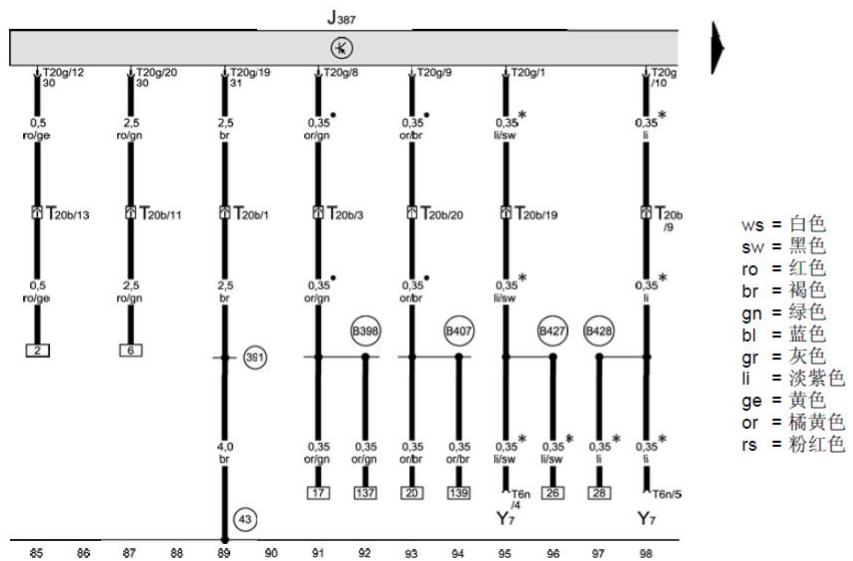

副驾驶员侧车门控制器，自动防眩的车内后视镜

- J387 - 副驾驶员侧车门控制器
- T6n - 6芯黑色插头连接，在内后视镜上
- T20b - 20芯黑色插头连接，在右前车门上
- T20g - 20芯插头连接，插头 A，在副驾驶员侧车门控制器上
- Y7 - 自动防眩车内后视镜
- 43 - 右侧 A 柱下部接地点
- 391 - 接地连接 26，在主导线束中
- B398 - 连接 2 (舒适 / 便捷功能高速 CAN 总线)，在主导线束中
- B407 - 连接 2 (舒适 / 便捷功能低速 CAN 总线)，在主导线束中
- B427 - 连接 1 (内后视镜信号)，在主导线束中
- B428 - 连接 2 (内后视镜信号)，在主导线束中
- - CAN 总线 (数据导线)
- * - 带自动后视镜防眩目功能的车辆

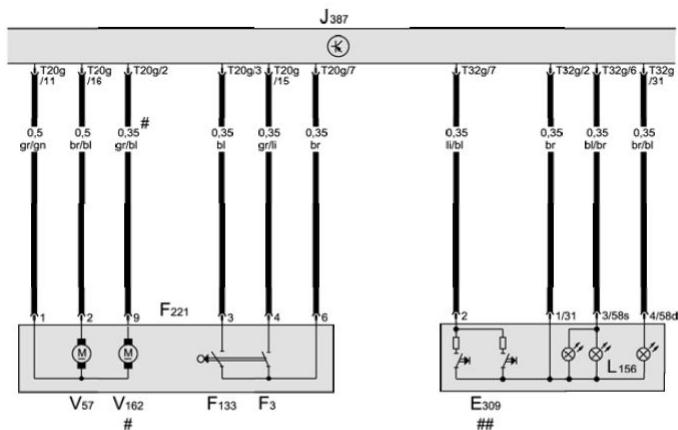

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

副驾驶员侧车门控制器、副驾驶员侧中央门锁上锁单元、副驾驶员侧车
内锁闭按键、副驾驶员侧车门接触开关

- E309 - 副驾驶员侧车内锁闭按键
- F3 - 副驾驶员侧车门接触开关
- F133 - 右前中央门锁执行元件
- F221 - 副驾驶员侧中央门锁上锁单元
- J387 - 副驾驶员侧车门控制器
- L156 - 开关照明灯泡
- T20g - 20 芯插头连接, 插头 A, 在副驾驶员侧车门控制器上
- T32g - 32 芯插头连接, 插头 C, 在副驾驶员侧车门控制器上
- V57 - 副驾驶员车门中央门锁马达
- V162 - 副驾驶员车门中中央门锁 Safe 功能马达
- # - 不适用于美国
- ## - 仅适用于美国