

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

副驾驶员侧车门控制器、副驾驶员侧电动摇窗器按键、副驾驶员侧后视镜调节马达、副驾驶员侧后视镜调节马达、驾驶员侧后视镜折叠马达、副驾驶员侧自动防眩的车外后视镜、驾驶员侧可加热车外后视镜、驾驶员侧后视镜警告灯泡

E107 - 副驾驶员车门中的车窗升降器开关

J387 - 副驾驶员侧车门控制器

L132 - 副驾驶员侧外后视镜警告灯泡

T16g - 16 芯插头连接, 插头 B, 在副驾驶员侧车门控制器上

T32g - 32 芯插头连接, 插头 C, 在副驾驶员侧车门控制器上

V25 - 后视镜调节马达, 副驾驶员侧

V122 - 后视镜折叠马达, 副驾驶员侧

V150 - 后视镜调节马达, 副驾驶员侧

Y21 - 副驾驶员侧自动防眩车外后视镜

Z5


- 可加热车外后视镜, 副驾驶员侧

* - 带折叠功能的后视镜

** - 带可加热车外后视镜的车辆

*** - 带自动防眩车外后视镜的车辆


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

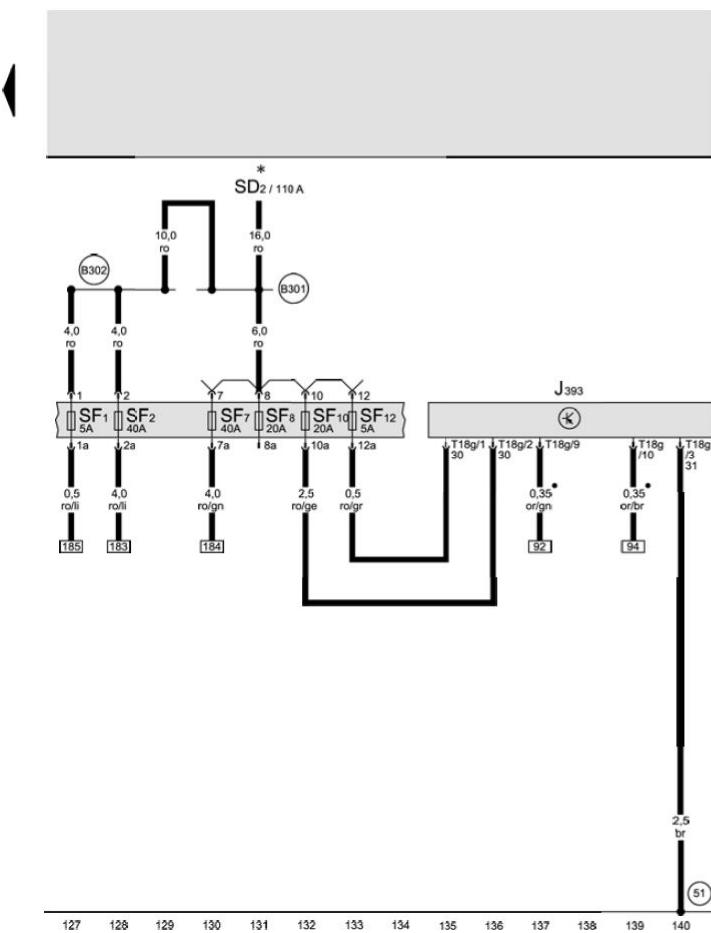

舒适 / 便利功能系统中央控制器、保险丝

- J393 - 舒适 / 便利功能系统中央控制器
- SD2 - 保险丝架 D 上的保险丝 2
- SF1 - 保险丝架 F 上的保险丝 1
- SF2 - 保险丝架 F 上的保险丝 2
- SF7 - 保险丝架 F 上的保险丝 7
- SF8 - 保险丝架 F 上的保险丝 8
- SF10 - 保险丝架 F 上的保险丝 10
- SF12 - 保险丝架 F 上的保险丝 12
- T18g - 18 芯棕色插头连接, 插头 A, 在舒适 / 便利功能系统中央控制器上
 - 行李箱右侧接地点 51
- B301 - 正极连接 5 (30), 在主导线束中
- B302 - 正极连接 6 (30), 在主导线束中
- - CAN 总线 (数据导线)
- * - 行李箱中后右蓄电池处的主保险丝盒


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

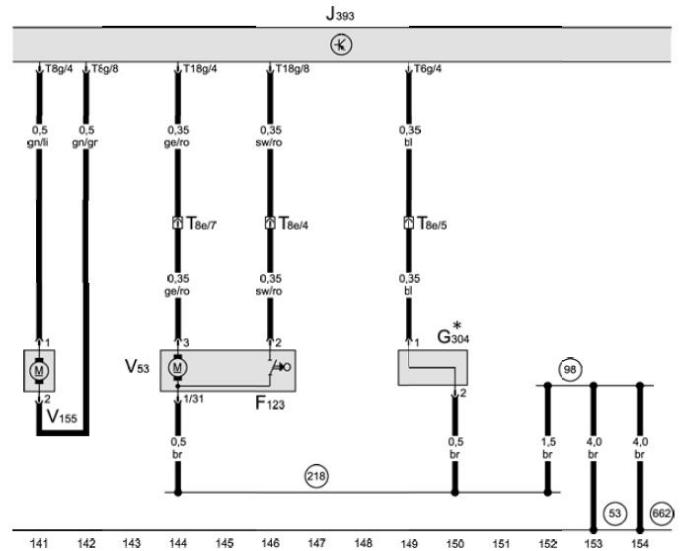

舒适/便捷功能系统中央控制器、油箱盖锁闭马达、行李箱盖内防盗报警装置的接触开关、后盖中中央门锁马达、后窗玻璃破碎传感器


- F123 - 后盖中的防盗报警装置接触开关
 - G304 - 后窗玻璃破碎传感器
 - J393 - 舒适 / 便利功能系统中央控制器
 - T6g - 6 芯黑色插头连接, 插头 C, 在舒适 / 便利功能系统中央控制器上
 - T8e - 8 芯棕色插头连接, 在左侧车身件中, 通向后盖
 - T8g - 8 芯黑色插头连接, 插头 B, 在舒适 / 便利功能系统中央控制器上
 - T18g - 18 芯棕色插头连接, 插头 A, 在舒适 / 便利功能系统中央控制器上
 - V53 - 后盖中中央门锁马达
 - V155 - 油箱盖上锁马达
 - 53 - 后盖中的右侧接地点
 - 98 - 接地连接, 在后盖导线束中
 - 218 - 接地连接 1, 在后盖导线束中
 - 662 - 接地点, 后左侧面件中
 - * - 仅带有防盗警告装置

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

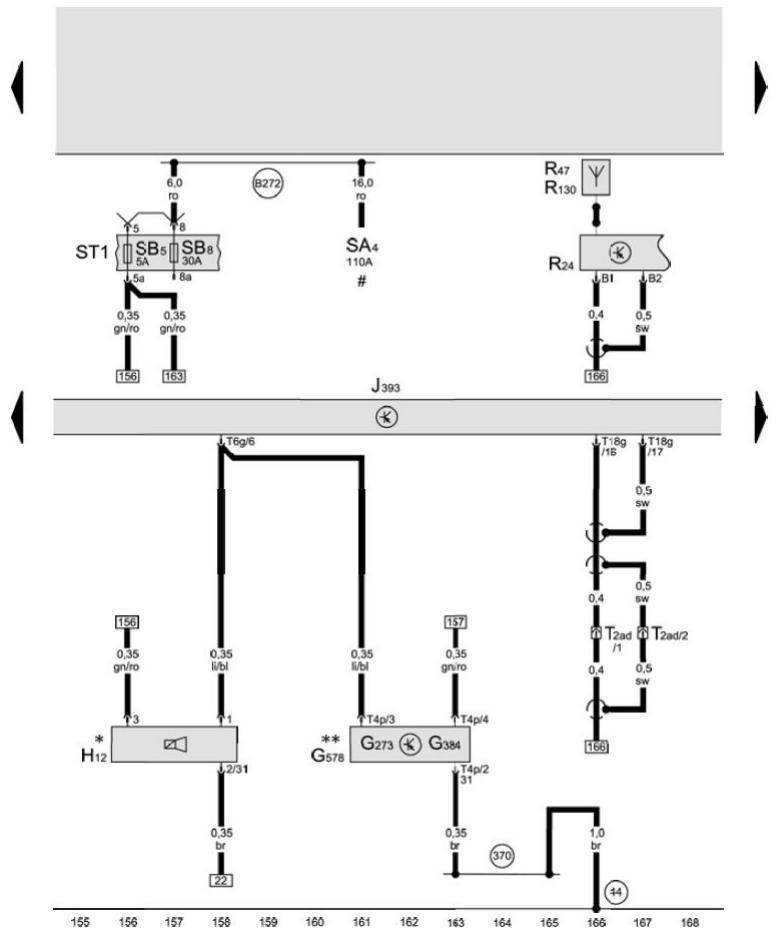


舒适 / 便捷功能系统中央控制器，报警喇叭，防盗装置传感器，天线放大器

- G273 - 车内监控传感器
- G384 - 汽车侧倾传感器
- G578 - 防盗装置传感器
- H12 - 报警喇叭
- J393 - 舒适 / 便利功能系统中央控制器
- R24 - 天线放大器
- R47 - 中央门锁和防盗报警装置天线
- R130 - 后盖天线 1
- SA4 - 保险丝架 A 上的保险丝 4
- SB5 - 保险丝架 B 上的保险丝 5
- SB8 - 保险丝架 B 上的保险丝 8
- T2ad - 2 芯灰色插头连接，在行李箱内右侧
- T4p - 4 芯黑色插头连接，在车内监控传感器上
- T6g - 6 芯黑色插头连接，插头 C，在舒适 / 便利功能系统中央控制器上
- T18g - 18 芯棕色插头连接，插头 A，在舒适 / 便利功能系统中央控制器上
- 44 - 左侧 A 柱下部的接地点
- 370 - 接地连接 5，在主导线束中
- B272 - 正极连接 (30)，在主导线束中
- * - 带防盗报警装置的车辆
- ** - 装有车内监控装置的车型
- # - 发动机舱内的前左电控箱中的主保险丝架

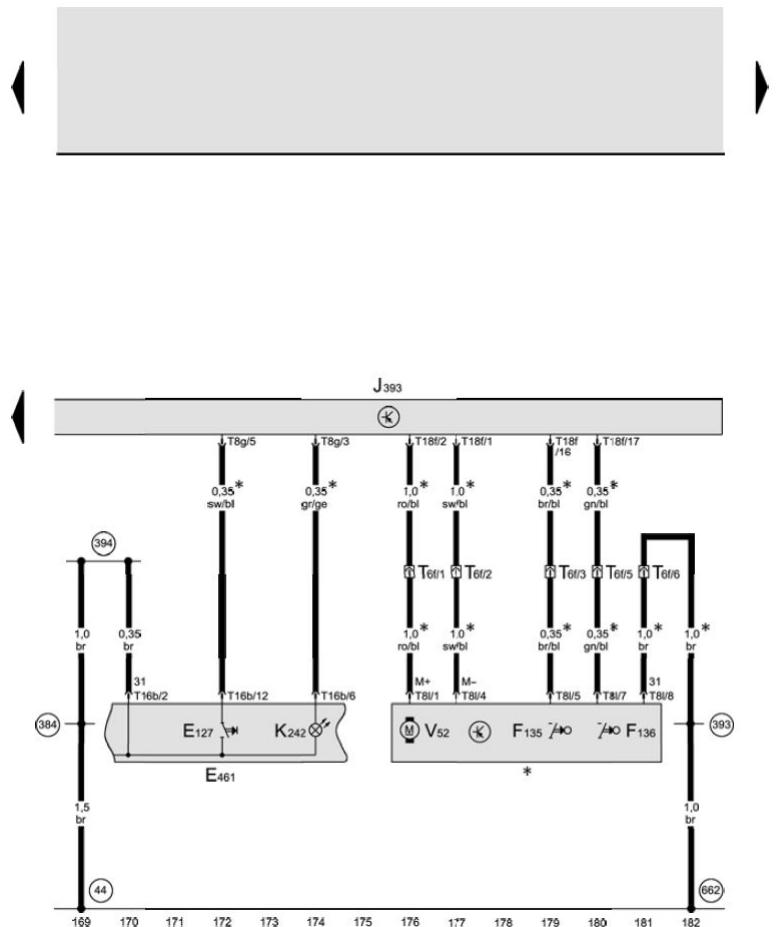

便捷功能系统中央控制器, 尾部导流板调节开关, 尾部导流板调节指示灯, 尾部导流板调节马达


- E127 - 尾部导流板调整开关
- E461 - 中控台前部操作单元
- F135 - 尾部导流板调节终极开关 1
- F136 - 尾部导流板调节终极开关 2
- J393 - 舒适 / 便利功能系统中央控制器
- K242 - 尾部导流板调节指示灯
- T6f - 6芯黑色插头连接, 左侧面件
- T8g - 8芯黑色插头连接, 插头 B, 在舒适 / 便利功能系统中央控制器上
- T8I - 8芯黑色插头连接, 在尾部导流板
- T16b - 16芯棕色插头连接, 在中控台开关模体
- T18f - 18芯黑色插头连接, 插头 D, 在舒适 / 便利功能系统中央控制器上
- V52 - 尾部导流板调节马达
- 44 - 左侧 A 柱下部的接地点
- 384 - 接地连接 19, 在主导线束中
- 393 - 接地连接 28, 在主导线束中
- 394 - 接地连接 29, 在主导线束中
- 662 - 接地点, 后左侧面部件中
- * - 带尾部导流板的车辆

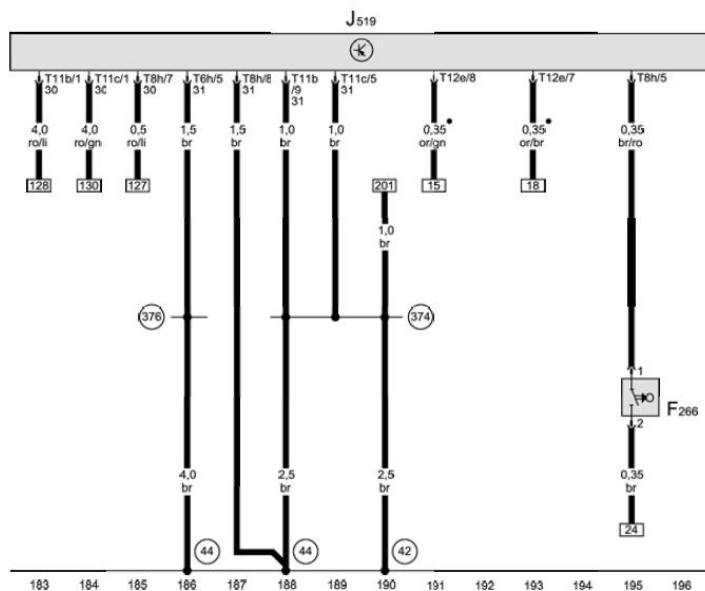

车载电网控制器器, 发动机舱盖接触开关

- F266 - 发动机舱盖接触开关
- J519 - 车载电网控制器
- T6h - 6芯插头连接, 插头 J, 在车载电网控制器上
- T8h - 8芯黑色插头连接, 插头 A, 在车载电网控制器上
- T11b - 11芯黑色插头连接, 插头 A, 在车载电网控制器上
- T11c - 11芯棕色插头连接, 插头 D, 在车载电网控制器上
- T12e - 12芯黑色插头连接, 插头 G, 在车载电网控制器上
- 方向柱旁的接地点
42
- 左侧 A 柱下部的接地点
44
- 接地连接 9, 在主导线束中
374
- 接地连接 11, 在主导线束中
376
- CAN 总线 (数据导线)

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

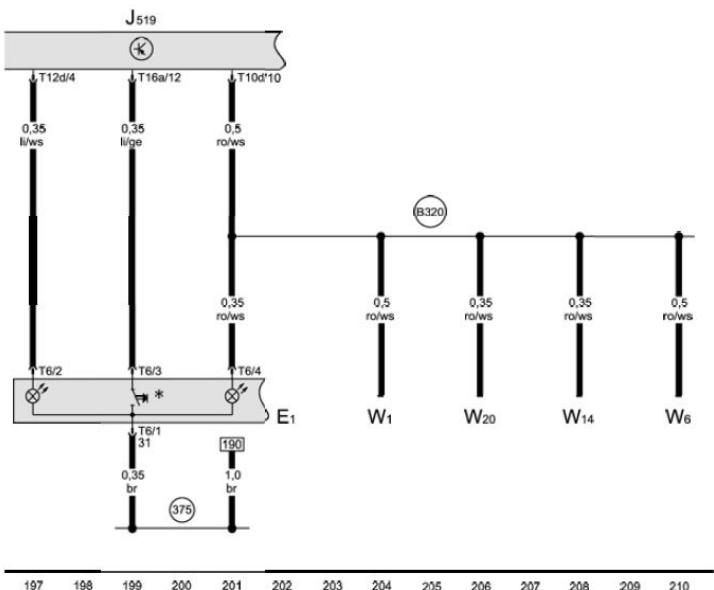

车载电网控制器、灯开关

- E1 - 车灯开关
 J519 - 车载电网控制器
 T6 - 6 芯黑色插头连接, 插头 C, 在大灯开关上
 T10d - 10 芯黑色插头连接, 插头 K, 在车载电网控制器上
 T12d - 12 芯白色插头连接, 插头 C, 在车载电网控制器上
 T16a - 16 芯黑色插头连接, 插头 E, 在车载电网控制器上
 W1 - 前部车内照明
 W6 - 手套箱照明灯
 W14 - 副驾驶员侧带照明的化妆镜
 W20 - 驾驶员侧带照明的化妆镜
 375 - 接地连接 10, 在主导线束中
 B320 - 正极连接 6 (30a), 在主导线束中
 * - Coming Home 照明延迟开关

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色