



BCM 车身控制器、车灯开关、雾灯开关、车灯开关照明灯泡

- E1 — 车灯开关，在仪表板左侧
- E7 — 前雾灯开关，在仪表板左侧
- E18 — 后雾灯开关，在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- L9 — 车灯开关照明灯泡
- T17 — 17 针插头，黑色，车灯开关插头
- T73b — 73 针插头，白色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 B 号位
- (A33) — 连接线，在仪表板线束内
- (A66) — 连接线，在仪表板线束内

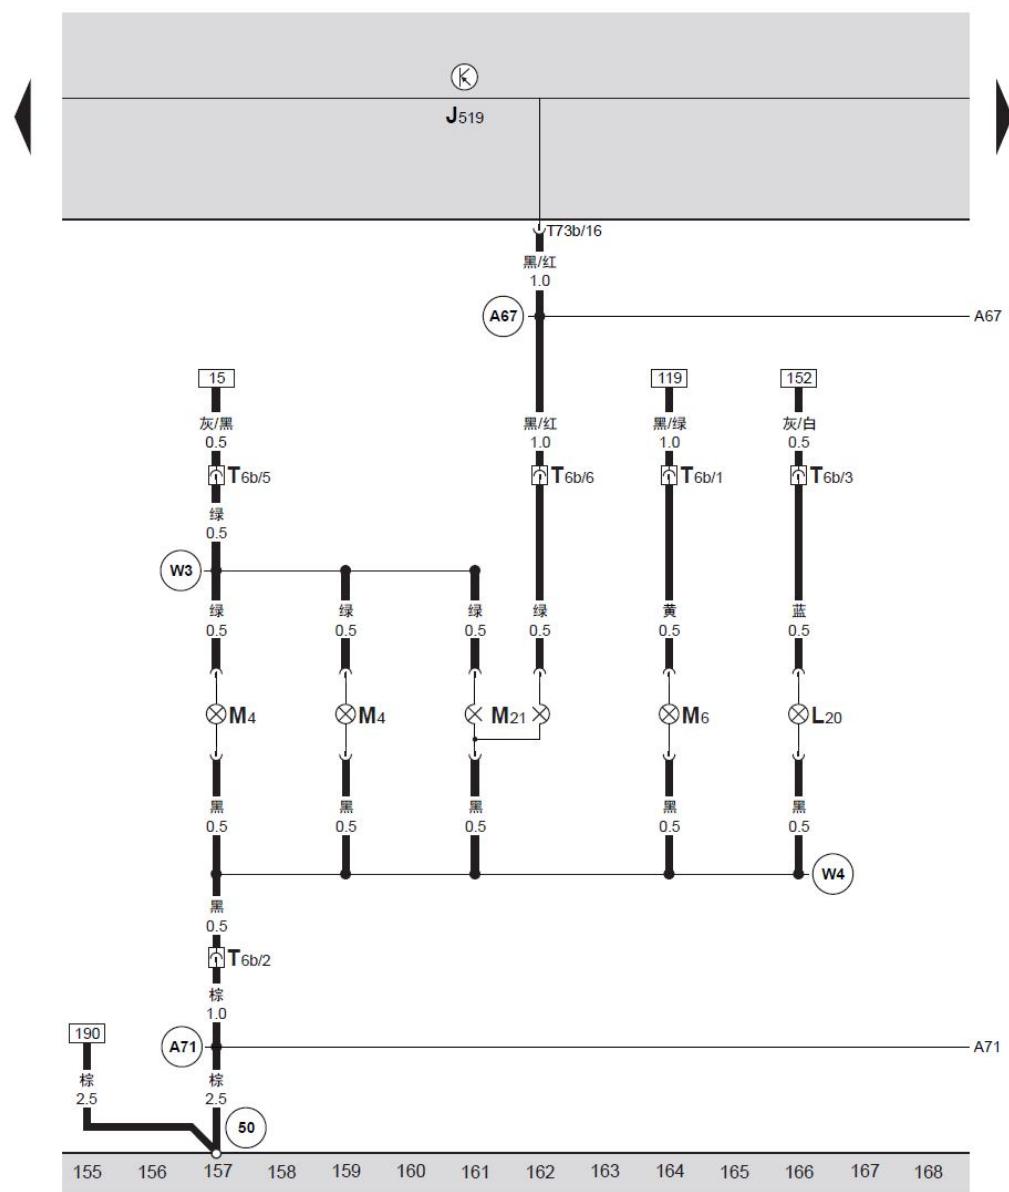


BCM 车身控制器、左侧尾灯灯泡、左后转向信号灯灯泡、左侧刹车灯和尾灯灯泡、后雾灯灯泡

- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- M4 — 左侧尾灯灯泡，在左侧尾灯内
- M6 — 左后转向信号灯灯泡，在左侧尾灯内
- M21 — 左侧刹车灯和尾灯灯泡，在左侧尾灯内
- L20 — 后雾灯灯泡，在左侧尾灯内
- T6b — 6 针插头，黑色，左尾灯插头
- T73b — 73 针插头，白色，BCM 车身控制器 B 号位
- 50 — 接地点，在行李箱左侧车轮罩上方
- A67 — 连接线，在仪表板线束内
- A71 — 接地连接线，在仪表板线束内
- W3 — 连接线，在尾灯线束内
- W4 — 接地连接线，在尾灯线束内

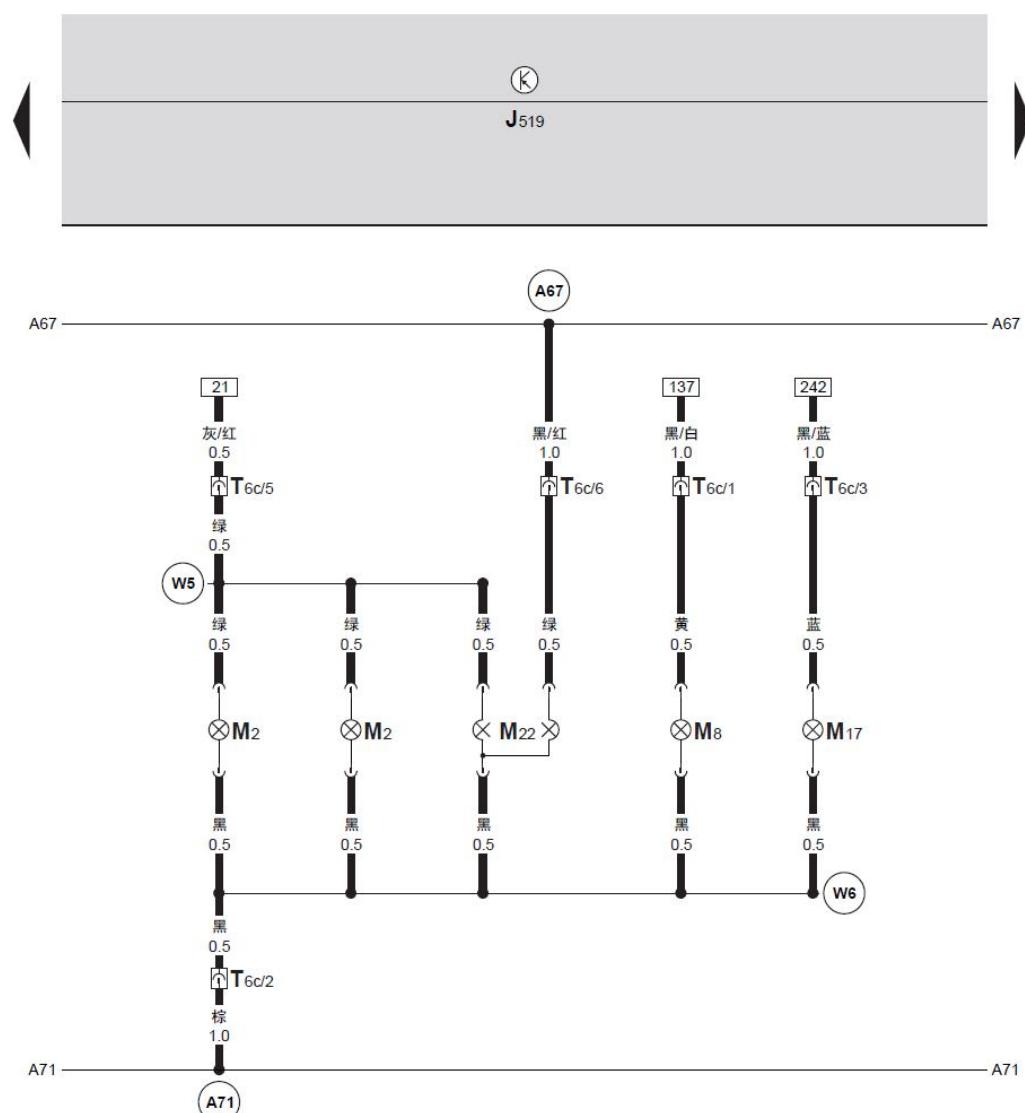


右侧尾灯灯泡、右后转向信号灯灯泡、右侧倒车灯灯泡、右侧刹车灯和尾灯灯泡

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

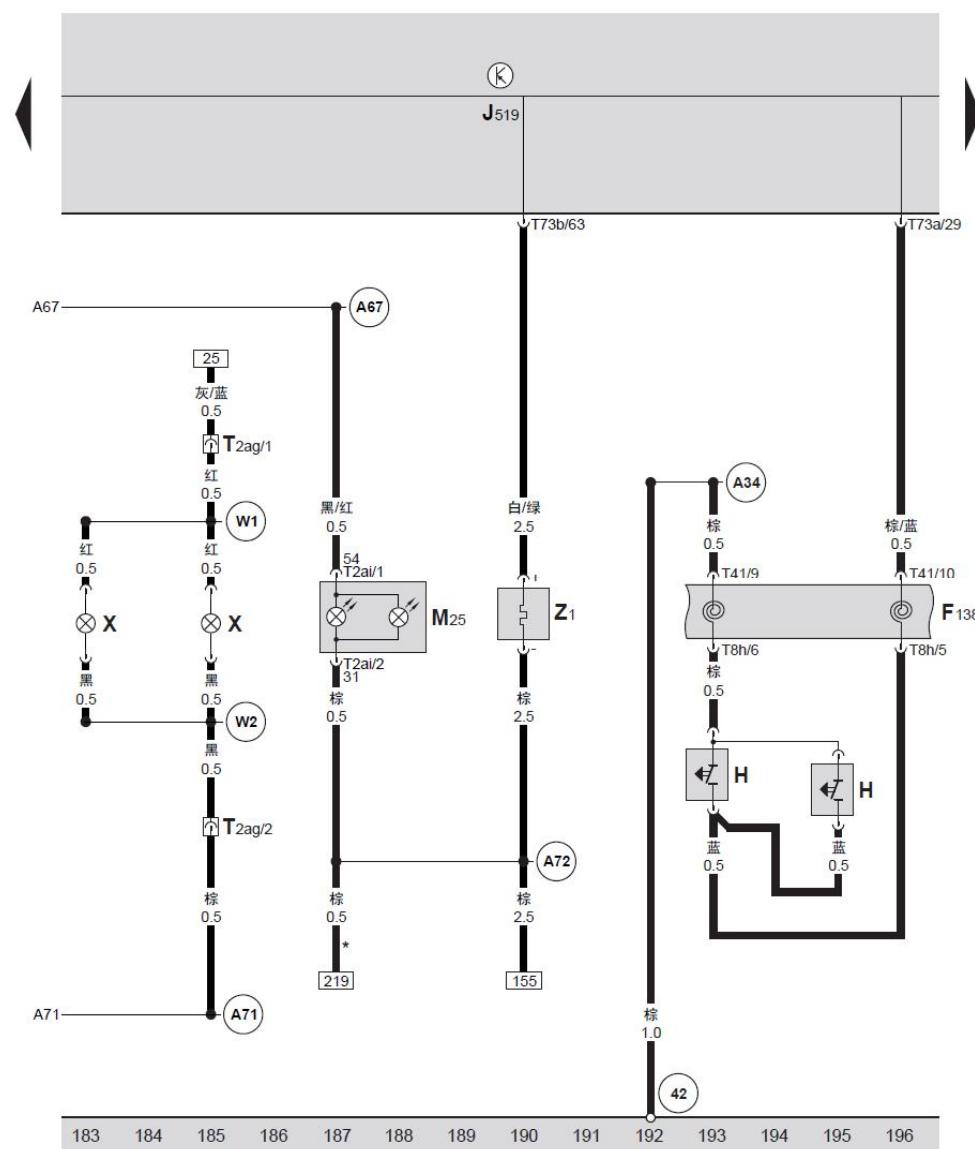


BCM 车身控制器、高位刹车灯灯泡、后行李箱盖中央门锁马达、牌照灯、可加热后窗玻璃、安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环、信号喇叭控制

- F138 — 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环, 在方向盘下面
- H — 信号喇叭控制, 在方向盘中部
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- M25 — 高位刹车灯灯泡, 在挡风玻璃中部下方
- T2ag — 2 针插头, 黑色, 牌照灯插头
- T2ai — 2 针插头, 黑色, 高位刹车灯灯泡插头
- T8h — 8 针插头, 黄色, 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环插头
- T41 — 41 针插头, 白色, 组合开关插头
- T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
- T73b — 73 针插头, 白色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 B 号位
- X — 牌照灯, 在行李箱盖中间
- Z1 — 可加热后窗玻璃
- (42) — 接地点, 在转向柱上, 点火开关旁边
- (A34) — 接地连接线 (31), 在仪表板线束内
- (A67) — 连接线, 在仪表板线束内
- (A71) — 接地连接线, 在仪表板线束内
- (A72) — 接地连接线, 在仪表板线束内
- (W1) — 连接线, 在牌照灯线束内
- (W2) — 连接线, 在牌照灯线束内
- * — 用于配有前后阅读灯的轿车

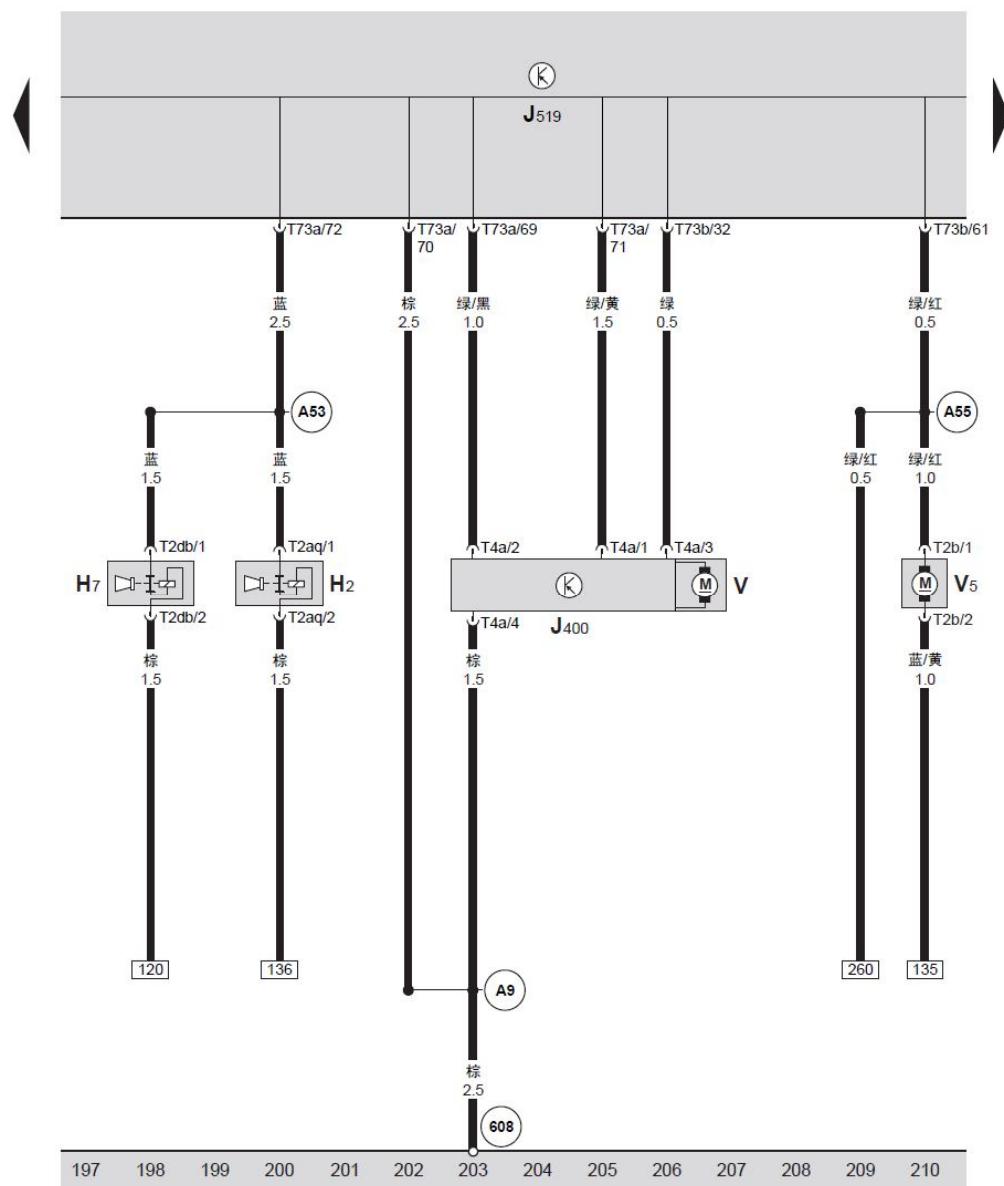


BCM 车身控制器、车窗玻璃清洗泵、刮水器
马达控制单元、车窗玻璃刮水器马达、
高音喇叭、低音喇叭

- H2 — 高音喇叭，在右前纵梁前端
- H7 — 低音喇叭，在左前纵梁前端
- J400 — 刮水器马达控制单元，在排水槽左侧
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- T2b — 2 针插头，黑色，车窗玻璃清洗泵插头
- T2aq — 2 针插头，黑色，高音喇叭插头
- T2db — 2 针插头，黑色，低音喇叭插头
- T4a — 4 针插头，黑色，刮水器马达控制单元插头
- T73a — 73 针插头，黑色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 A 号位
- T73b — 73 针插头，白色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 B 号位
- V — 车窗玻璃刮水器马达，在排水槽左侧
- V5 — 车窗玻璃清洗泵，在右前轮前方
- (608) — 接地点，在排水槽中部
- (A9) — 接地连接线，在仪表板线束内
- (A53) — 连接线，在仪表板线束内
- (A55) — 连接线，在仪表板线束内

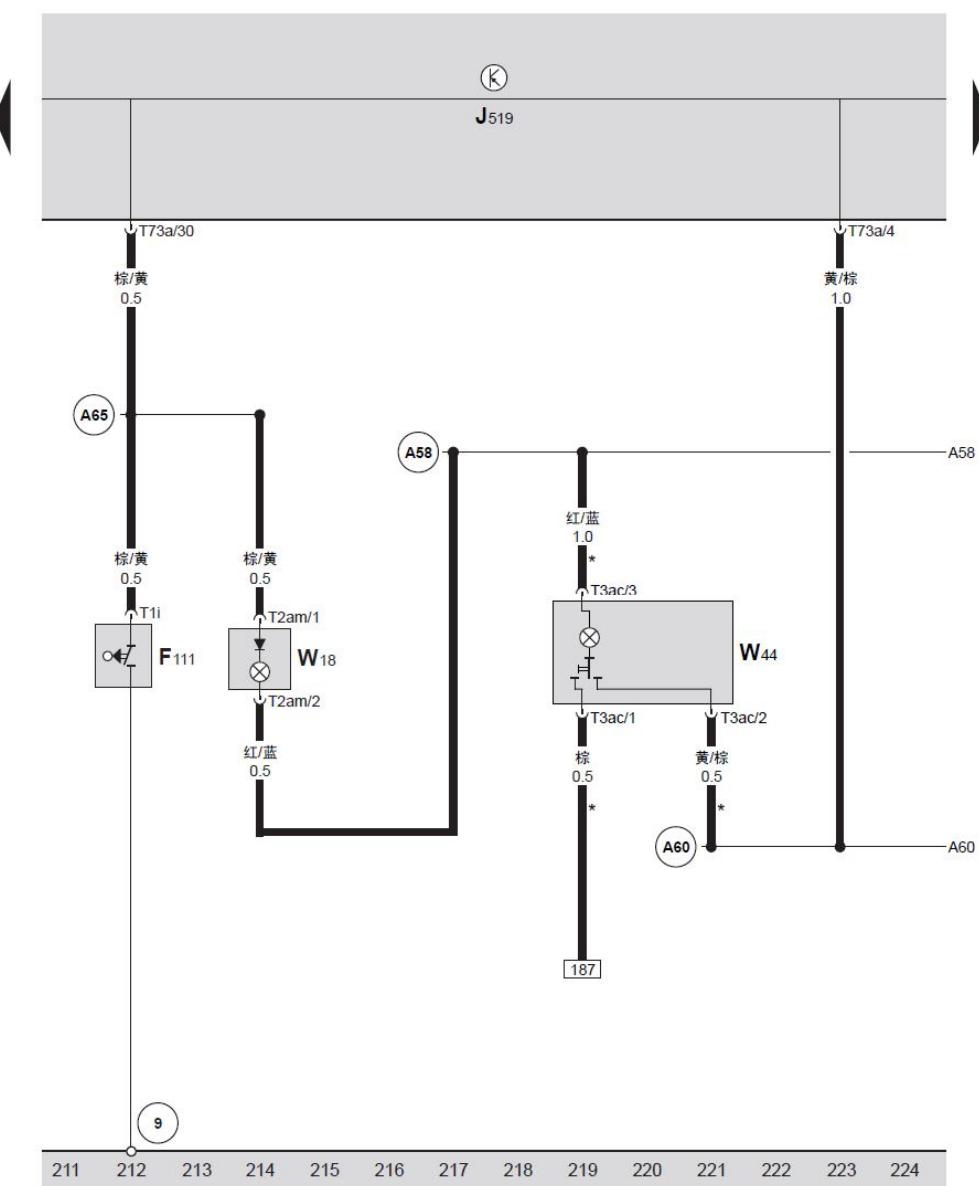


BCM 车身控制器、后行李箱盖接触开关、
左侧行李箱照明灯、后部中间阅读灯

- F111 — 后行李箱盖接触开关，在行李箱尾部左侧
J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
T1i — 1 针插头，黑色，后行李箱盖接触开关插头
T2am — 2 针插头，黑色，左侧行李箱照明灯插头
T3ac — 3 针插头，黑色，后部中间阅读灯插头
T73a — 73 针插头，黑色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 A 号位
W18 — 左侧行李箱照明灯，在行李箱左侧内饰板上
W44 — 后部中间阅读灯，在车顶内饰板后部中间
9 — 接地点，自身接地
A58 — 连接线，在仪表板线束内
A60 — 连接线，在仪表板线束内
A65 — 连接线，在仪表板线束内
* — 用于配有前后阅读灯的轿车

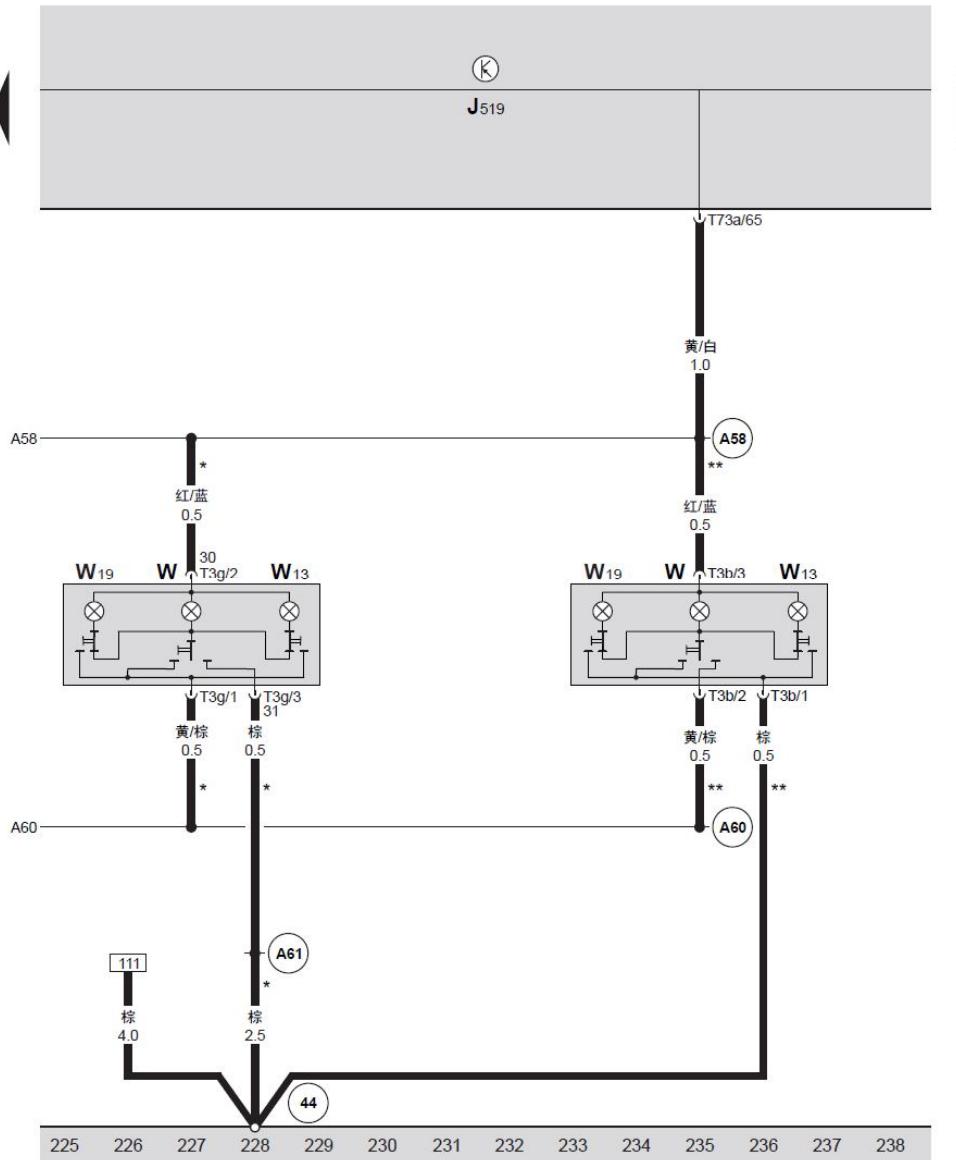


BCM 车身控制器、前部车内照明灯、阅读灯

- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
T3b — 3 针插头，黑色，前部车内照明灯插头
T3g — 3 针插头，黑色，前部中间阅读灯插头
T73a — 73 针插头，黑色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 A 号位
W — 前部车内照明灯，在车顶内饰板前部中间
W13 — 副驾驶员侧阅读灯，在车顶内饰板前部中间
W19 — 驾驶员侧阅读灯，在车顶内饰板前部中间
44 — 接地点，在左 A 柱下方
A58 — 连接线，在仪表板线束内
A60 — 连接线，在仪表板线束内
A61 — 接地连接线，在仪表板线束内
* — 用于配有前后阅读灯的轿车
** — 用于配有前阅读灯的轿车

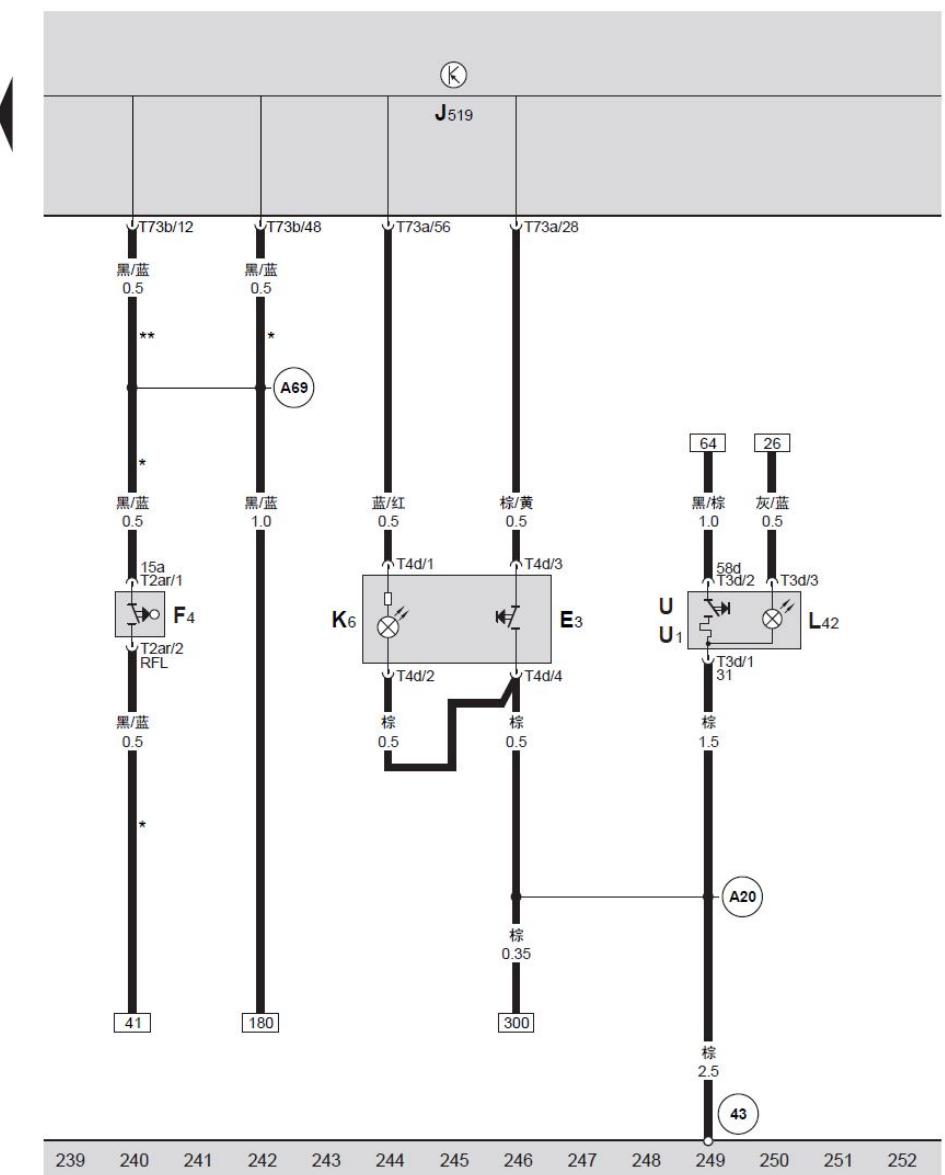


BCM 车身控制器、闪烁报警灯开关、
闪烁报警装置指示灯、插座、点烟器、
插座照明灯泡、倒车灯开关

- E3 — 闪烁报警灯开关, 在仪表板中部中央出风口下方
- F4 — 倒车灯开关, 在变速箱前部
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- K6 — 闪烁报警装置指示灯, 在仪表板中部中央出风口下方
- L42 — 插座照明灯泡
- T2ar — 2 针插头, 黑色, 倒车灯开关插头
- T3d — 3 针插头, 白色, 点烟器插头
- T4d — 4 针插头, 黑色, 闪烁报警灯开关插头
- T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
- T73b — 73 针插头, 白色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 B 号位
- U — 插座, 在换档杆前方
- U1 — 点烟器, 在换档杆前方
- (43) — 接地点, 在右 A 柱下方
- (A20) — 接地连接线, 在仪表板线束内
- (A69) — 连接线, 在仪表板线束内
- * — 用于配有手动变速箱的轿车
- ** — 用于配有自动变速箱的轿车

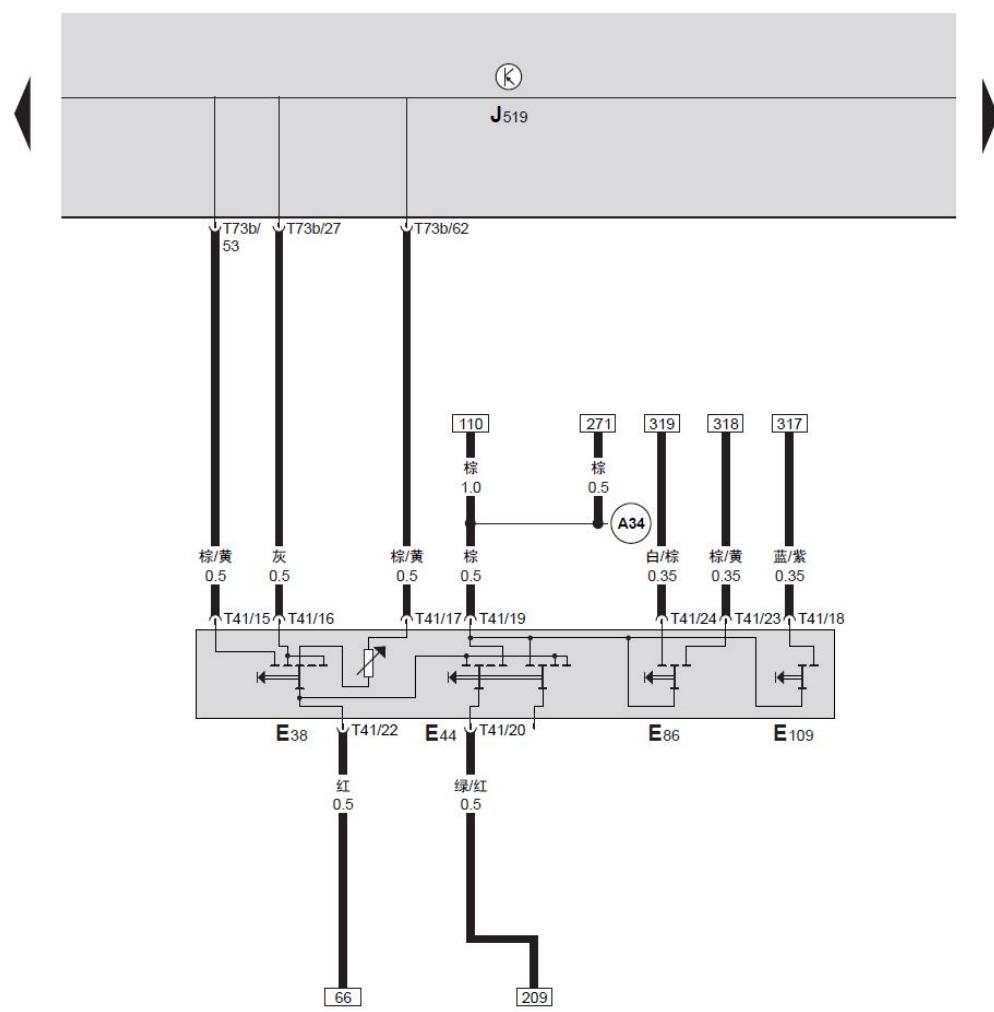

BCM 车身控制器、多功能显示器存储开关、
车窗玻璃刮水器间歇运行调节器、多功能
显示器调用按钮、车窗玻璃清洗泵开关
(清洗刮水自动装置)

- E38 — 车窗玻璃刮水器间歇运行调节器, 在转向柱上组合开关内
- E44 — 车窗玻璃清洗泵开关 (清洗刮水自动装置)
- E86 — 多功能显示器调用按钮, 在转向柱上组合开关内
- E109 — 多功能显示器存储开关, 在转向柱上组合开关内
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- T41 — 41 针插头, 白色, 组合开关插头
- T73b — 73 针插头, 白色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 B 号位
- (A34) — 接地连接线, 在仪表板线束内

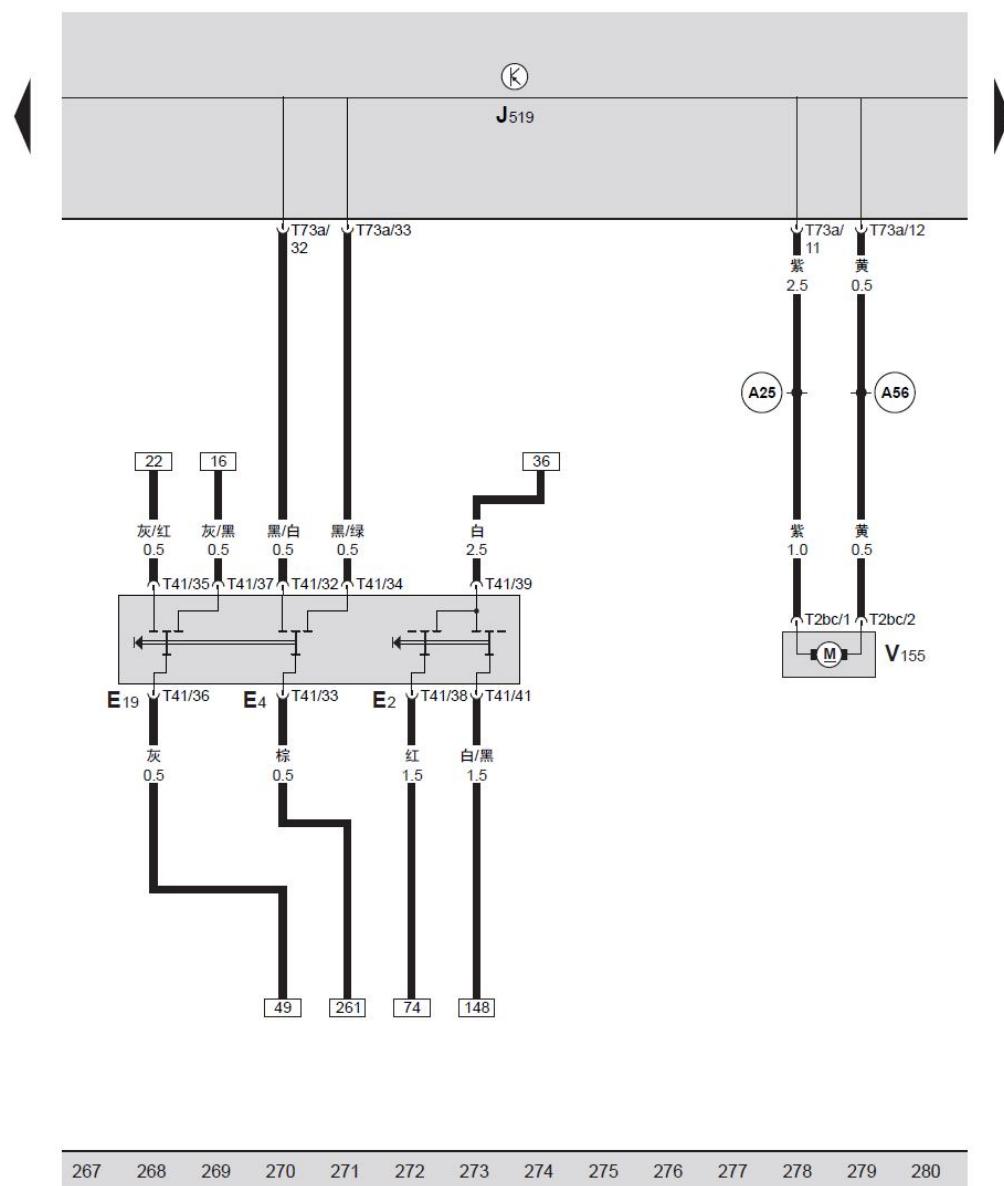

BCM 车身控制器、转向信号灯开关、手动防眩目功能和远光灯瞬时接通功能开关、驻车灯开关、油箱盖板联锁装置马达

- E2 — 转向信号灯开关, 在转向柱上组合开关内
- E4 — 手动防眩目功能和远光灯瞬时接通功能开关, 在转向柱上组合开关内
- E19 — 驻车灯开关, 在转向柱上组合开关内
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- T2bc — 2 针插头, 黑色, 油箱盖板联锁装置马达插头
- T41 — 41 针插头, 白色, 组合开关插头
- T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
- V155 — 油箱盖板联锁装置马达, 在行李箱右侧
- (A25) — 连接线, 在仪表板线束内
- (A56) — 连接线, 在仪表板线束内