

2009上海大众朗逸单碟CD收音机电路图

摘要：

该文档主要描述2009上海大众朗逸单碟CD收音机电路图。


关键字：

2009 上海大众 朗逸 电路图 单碟 CD 收音机 娱乐信息系统

目录


- | | |
|----------------------|---|
| 1. 单碟 CD 收音机电路图..... | 1 |
|----------------------|---|

1. 单碟 CD 收音机电路图

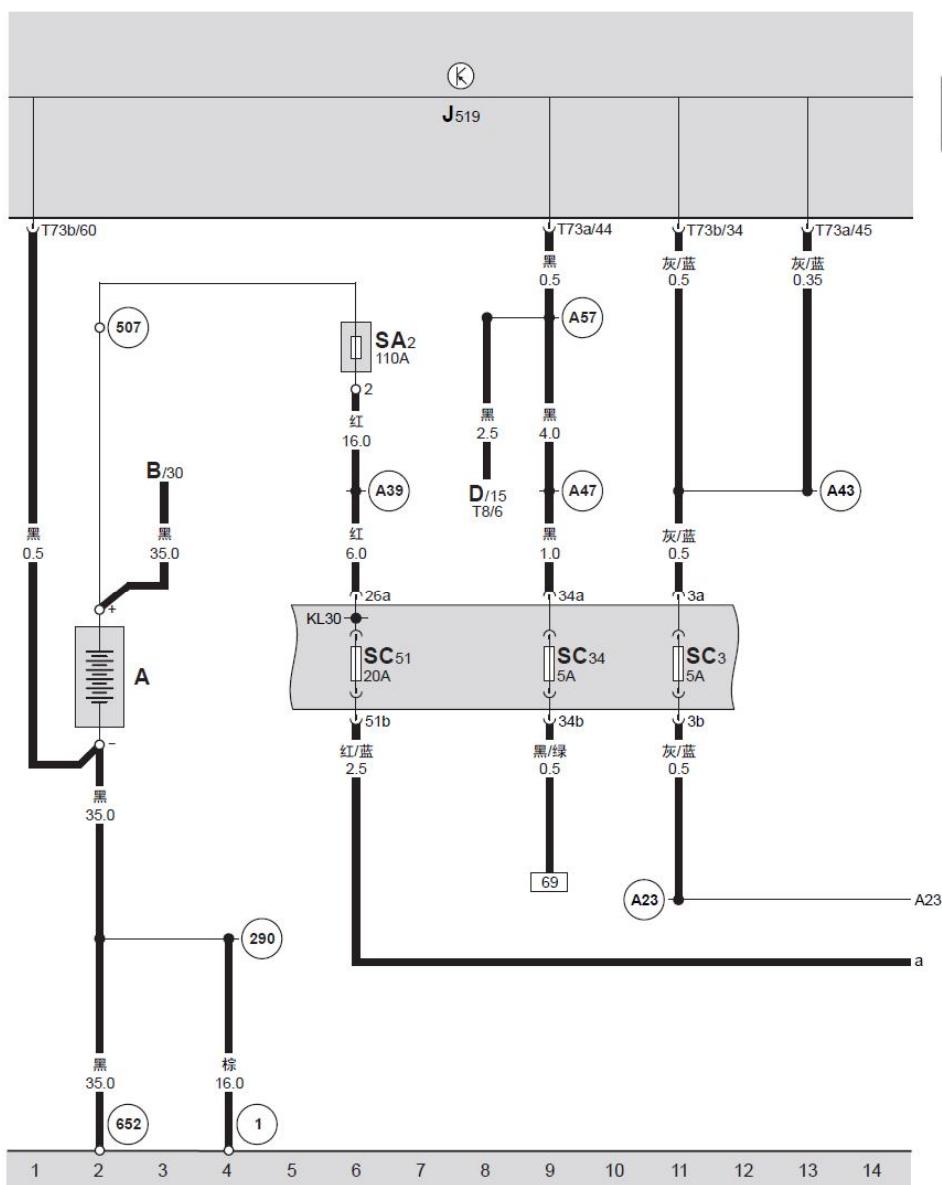


BCM 车身控制器、蓄电池

- A — 蓄电池
- B — 起动马达, 在发动机舱左侧前方
- D — 点火起动开关
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- SA2 — 保险丝 2, 110 安培, 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上
- SC3 — 保险丝 3, 5 安培, 空调器控制单元、后部车窗升降器联锁开关、行李箱盖把手开锁按钮、车外后视镜加热按钮、收音机、左后车窗升降器开关、点烟器、轮胎压力监控按钮、牌照灯、Tiptronic 开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC34 — 保险丝 34, 5 安培, 收音机、安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环、便携式导航准备插头保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC51 — 保险丝 51, 20 安培, 收音机保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T8 — 8 针插头, 黑色, 点火起动开关插头
- T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
- T73b — 73 针插头, 白色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 B 号位
- (1) — 接地点, 蓄电池-车身, 在左前纵梁上
- (290) — 连接线, 在蓄电池线束内
- (507) — 正极螺栓连接点 (30), 在蓄电池盖保险丝支架上
- (652) — 接地点, 在起动机固定螺栓上
- (A23) — 连接线, 在仪表板线束内
- (A39) — 正极连接线 (30), 在仪表板线束内
- (A43) — 连接线, 在仪表板线束内
- (A47) — 连接线, 在仪表板线束内
- (A57) — 连接线, 在仪表板线束内

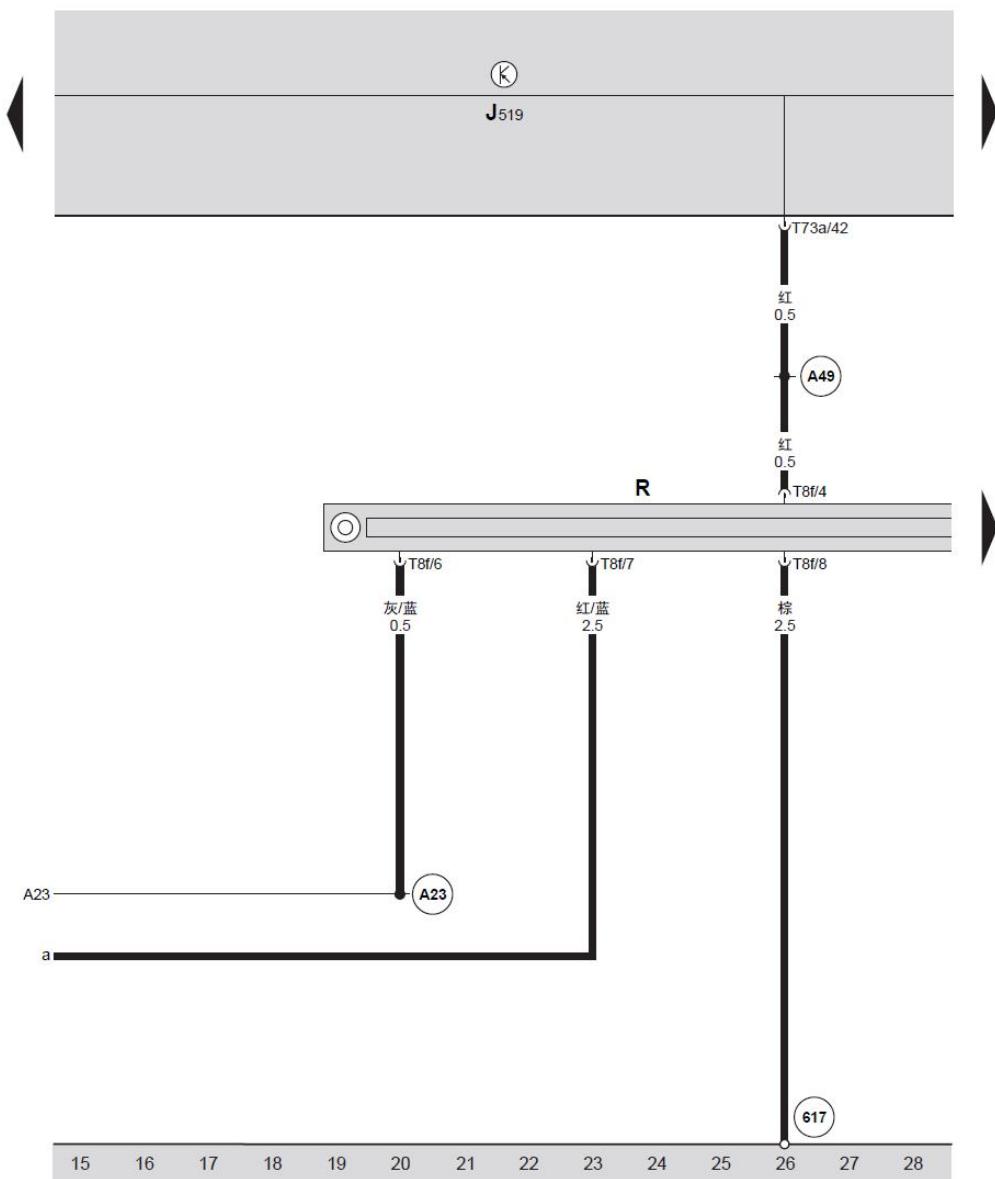


BCM 车身控制器、收音机

- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- R — 收音机，在仪表板中部
- T8f — 8 针插头，黑色，收音机插头
- T73a — 73 针插头，黑色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 A 号位
- (617) — 接地点，在右 A 柱下方后侧
- (A23) — 连接线，在仪表板线束内
- (A49) — 连接线，在仪表板线束内

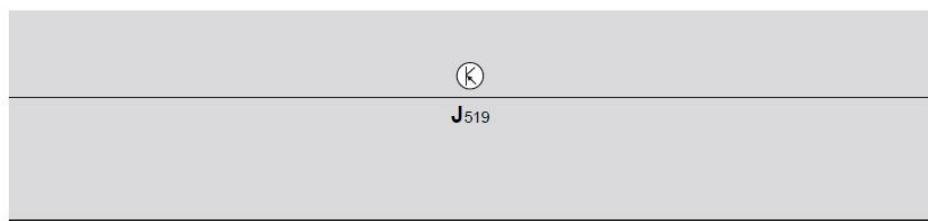


收音机、高音喇叭、低音喇叭

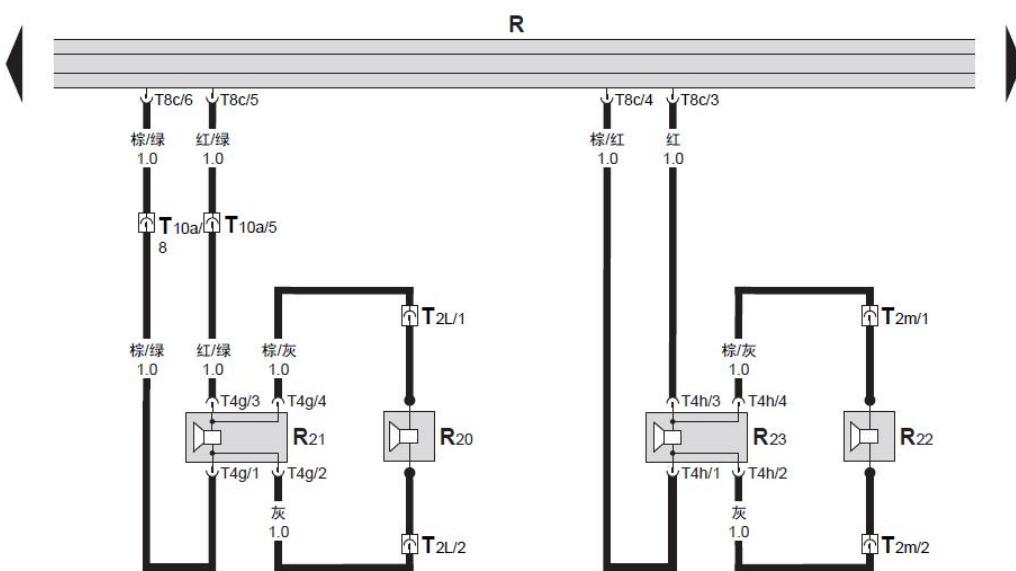

J519 — BCM 车身控制器器, 在仪表板左侧下方
R — 收音机, 在仪表板中部
R20 — 左前高音喇叭, 在左前车门三角饰板上
R21 — 左前低音喇叭, 在左前车门饰板内
R22 — 右前高音喇叭, 在右前车门三角饰板上
R23 — 右前低音喇叭, 在右前车门饰板内
T2L — 2 针插头, 黑色, 左前高音喇叭插头
T2m — 2 针插头, 黑色, 右前高音喇叭插头
T4g — 4 针插头, 黑色, 左前低音喇叭插头
T4h — 4 针插头, 黑色, 右前低音喇叭插头
T8c — 8 针插头, 棕色, 收音机插头
T10a — 10 针插头, 黑色, 在左 A 柱下方插座上 1 号位




收音机、高音喇叭、低音喇叭

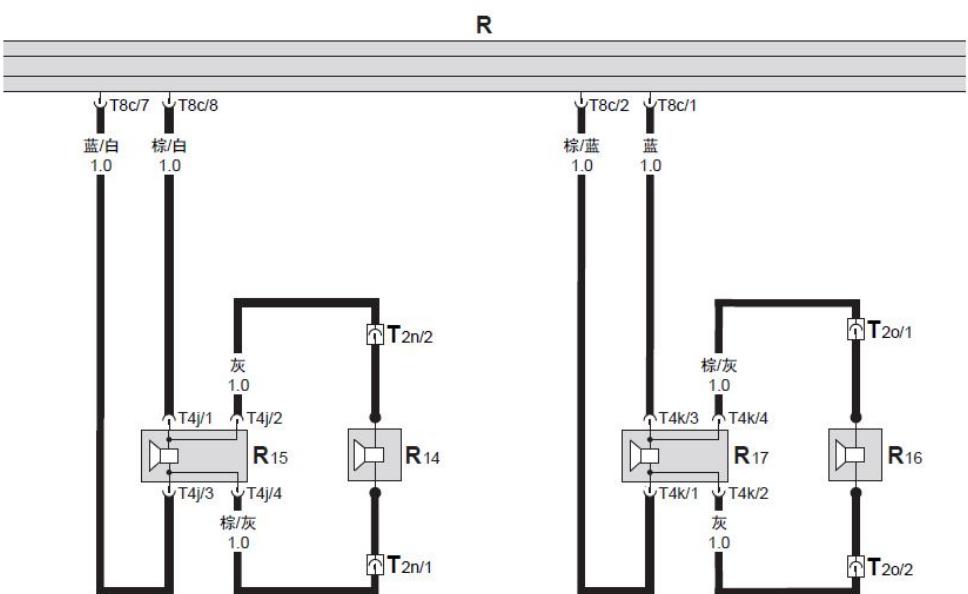

- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
R — 收音机，在仪表板中部
R14 — 左后高音喇叭，在左后车门饰板上
R15 — 左后低音喇叭，在左后车门饰板内
R16 — 右后高音喇叭，在右后车门饰板上
R17 — 右后低音喇叭，在右后车门饰板内
T2n — 2 针插头，黑色，左后高音喇叭插头
T2o — 2 针插头，黑色，右后高音喇叭插头
T4j — 4 针插头，黑色，左后低音喇叭插头
T4k — 4 针插头，黑色，右后低音喇叭插头
T8c — 8 针插头，棕色，收音机插头



收音机、天线放大器、收音机 / 电话天线、
便携式导航准备插头

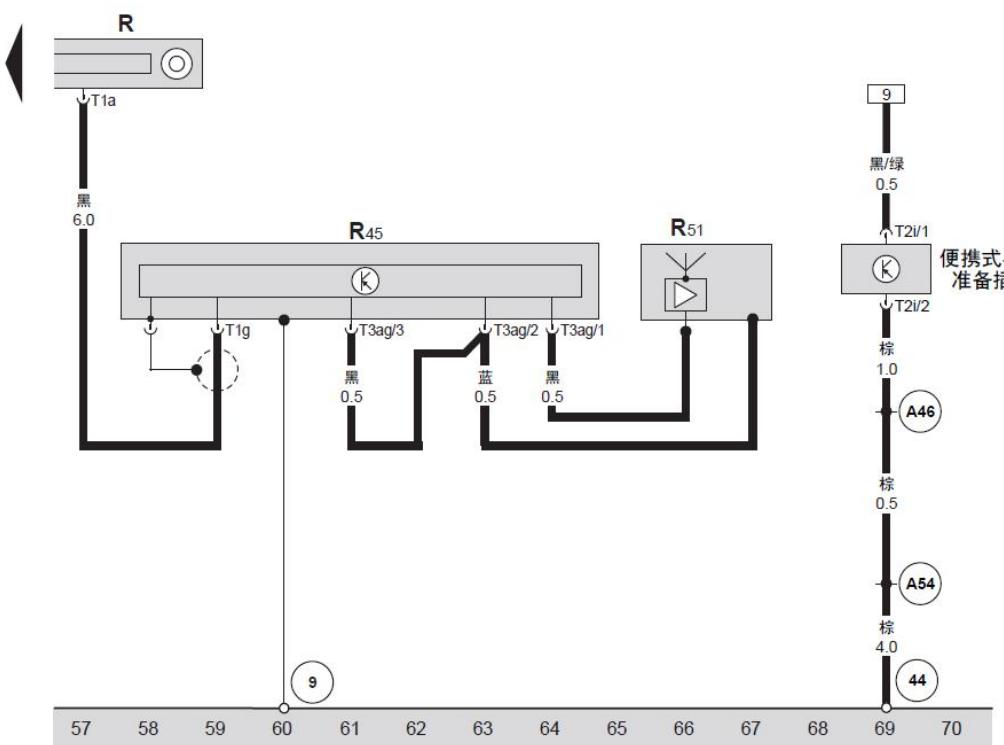

- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
R — 收音机, 在仪表板中部
R45 — 天线放大器 (电话 / 收音机), 在左 C 柱上部
R51 — 收音机 / 电话天线, 在后挡风玻璃上
T1a — 1 针插头, 白色, 收音机插头
T1g — 1 针插头, 黑色, 天线放大器插头
T2i — 2 针插头, 黑色, 便携式导航准备插头
T3ag — 3 针插头, 黑色, 天线放大器插头
便携式导航准备插头, 在仪表板中部杂物箱下方
9 — 接地点, 自身接地
44 — 接地点, 在左 A 柱下方
A46 — 接地连接线 (31), 在仪表板线束内
A54 — 接地连接线 (31), 在仪表板线束内