

无线码删除

功能说明:

本功能用于删除无线遥控器.


注意事项:

- 点火开关位于 ON.
- 驾驶员侧车门已打开且其他车门已经关闭.
- 如果任一步骤超时间限制, 则删除过程将会失败
- 删除个数不能超过已登记的密码个数

操作指引:

1). 删除步骤如下:




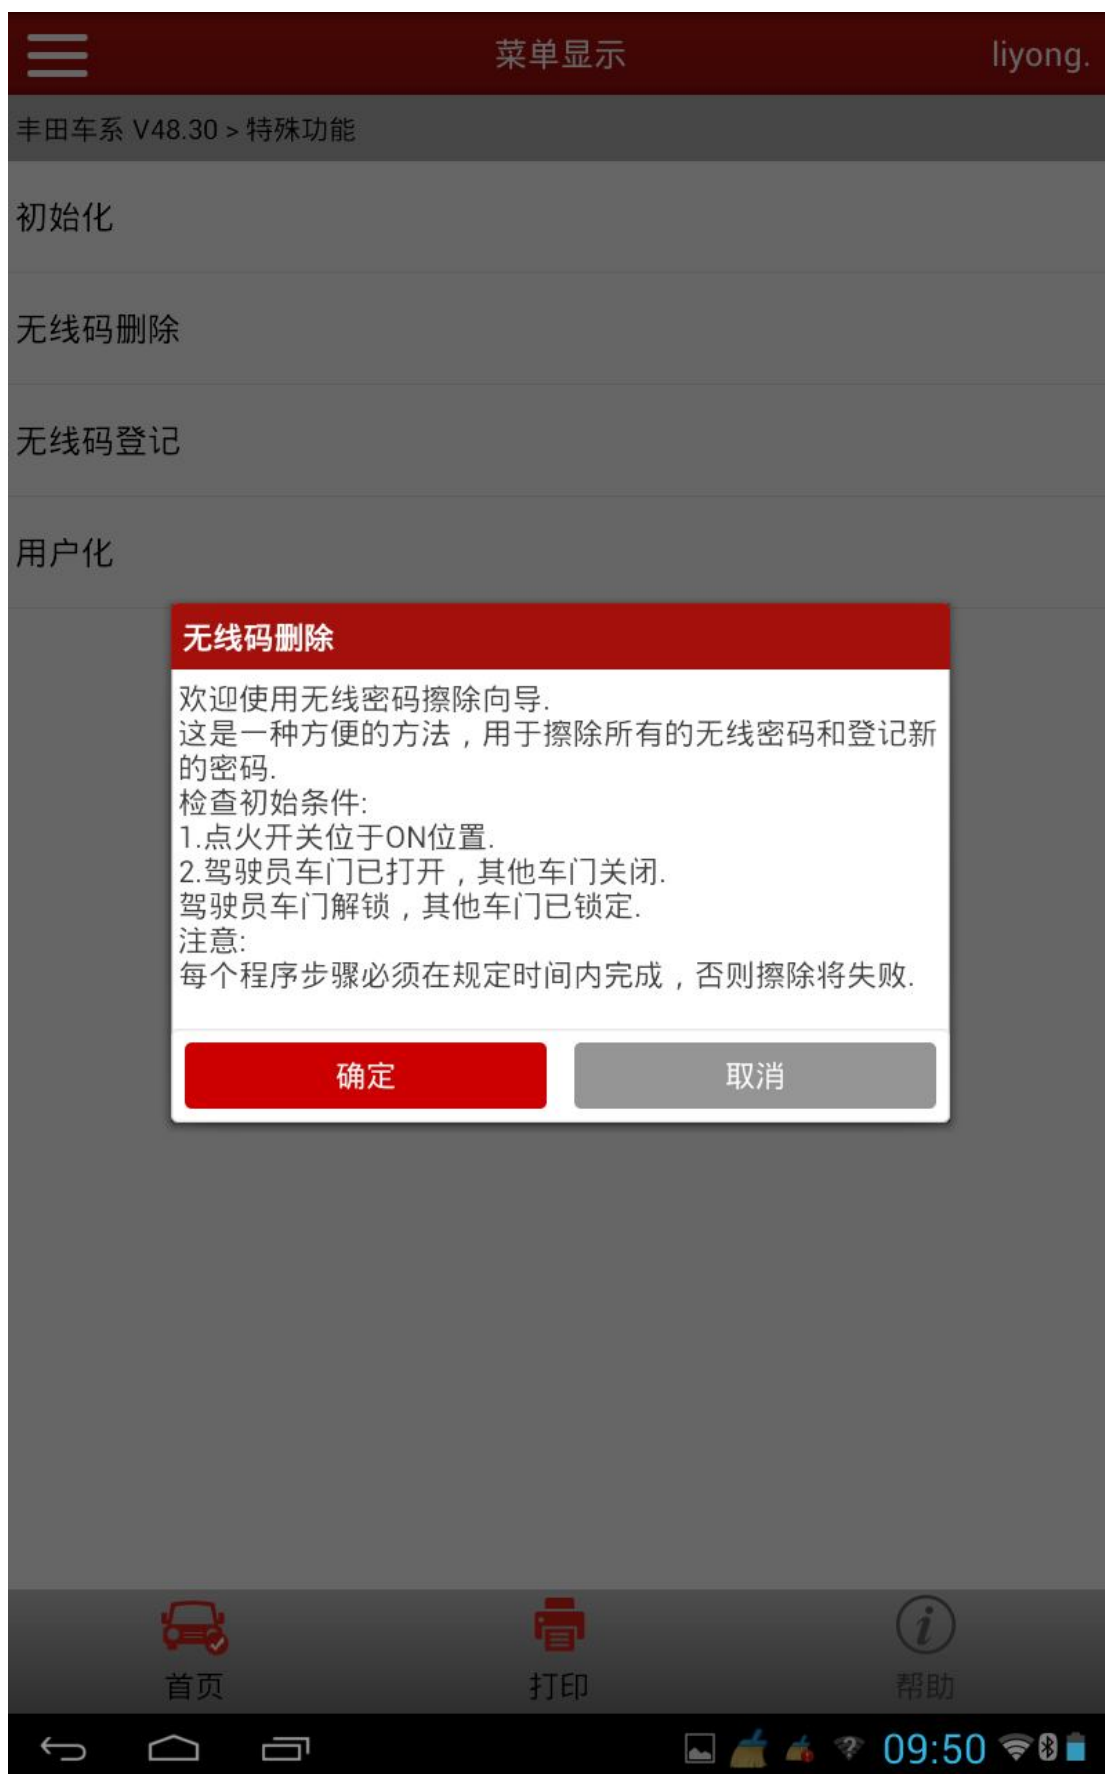







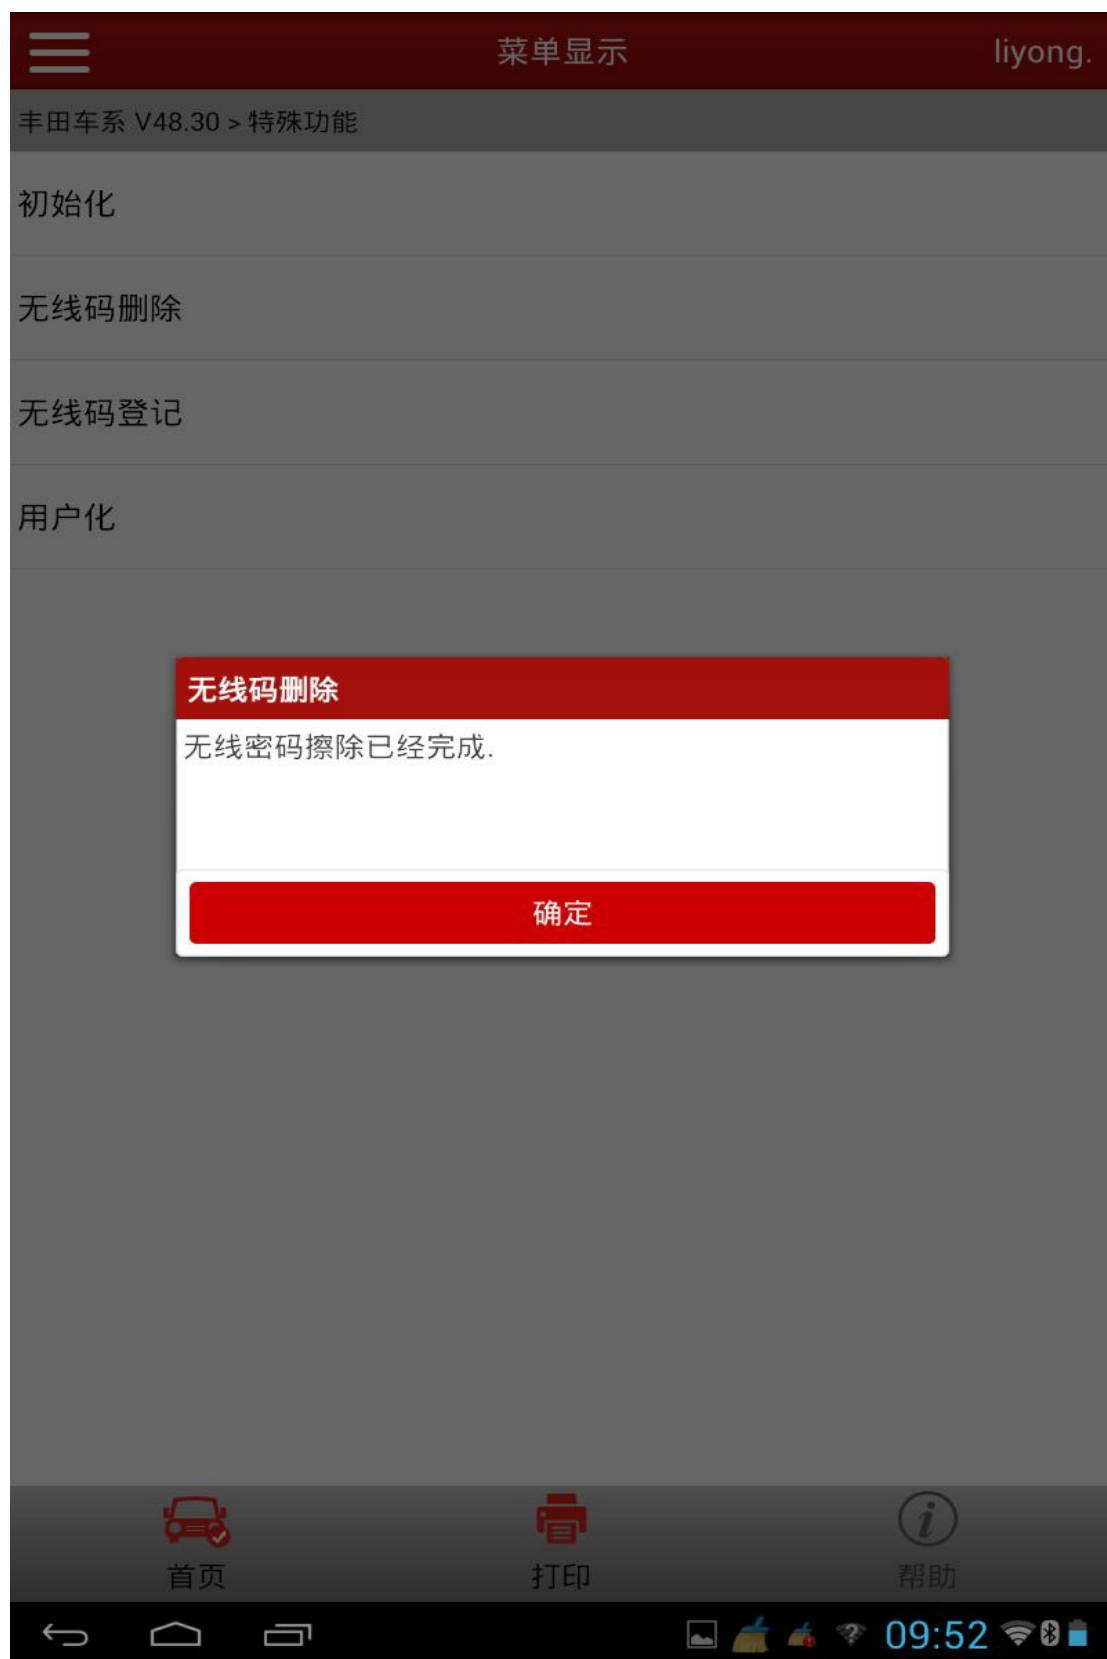

2). 如果正确完成以上步骤，则无线密码删除完成，否则重复以上步骤。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH