

模块初始化的操作说明

功能说明：

此功能测试模块初始化。

注意事项：

- 该车辆必须静止，下列程序中不要使用刹车踏板，将方向盘置于正前方的位置

操作指引：

- 1). 按下面图 1 选择菜单路径，正确进入系统后，选择” ABS/TCS (防抱死刹车系统/牵引力控制系统)” ->” 特殊功能” -> “模块初始化”



图 1

2). 提示下面图 2 信息. 点击”确定”, 功能往下执行.

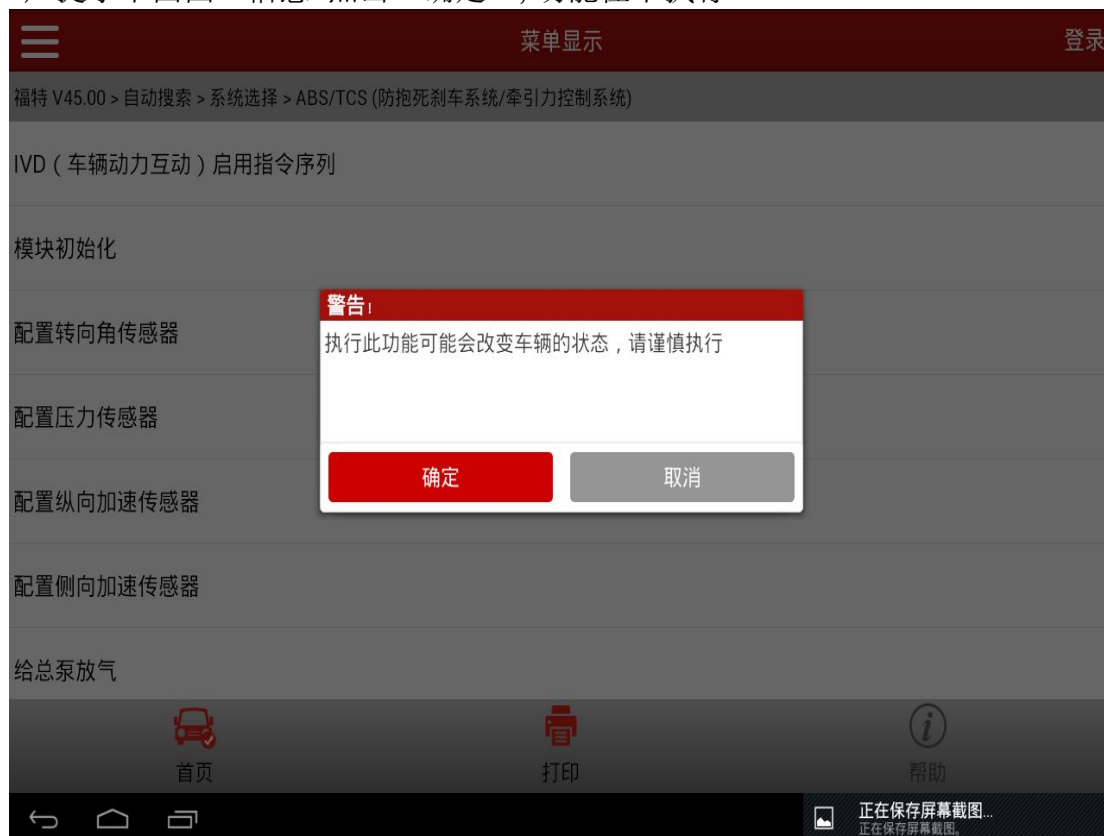


图 2

3). 将点火开关设置为关。(如图 3), 点击“确定”进入下一步;

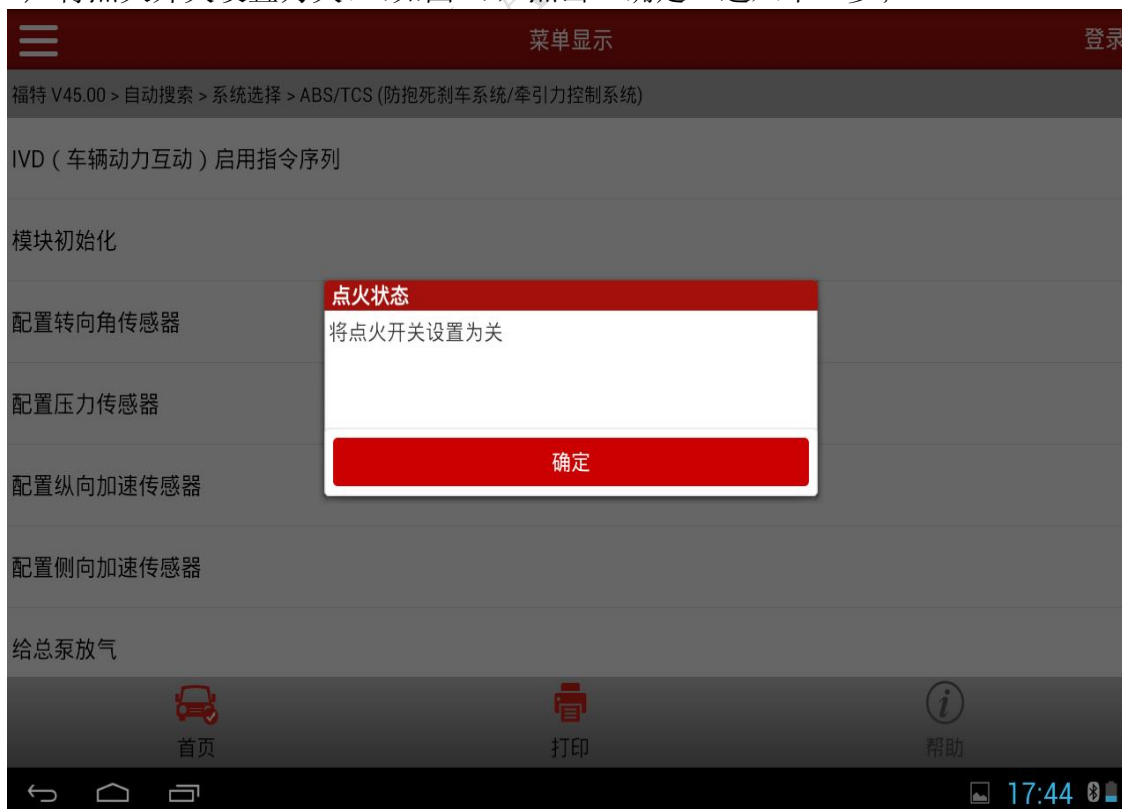


图 3

- 4). 执行之前，会判断车型当前的状态；提示：该车辆必须静止，下列程序中不要使用刹车踏板，将方向盘置于正前方的位置（如图 4），点击“确定”进入下一步；

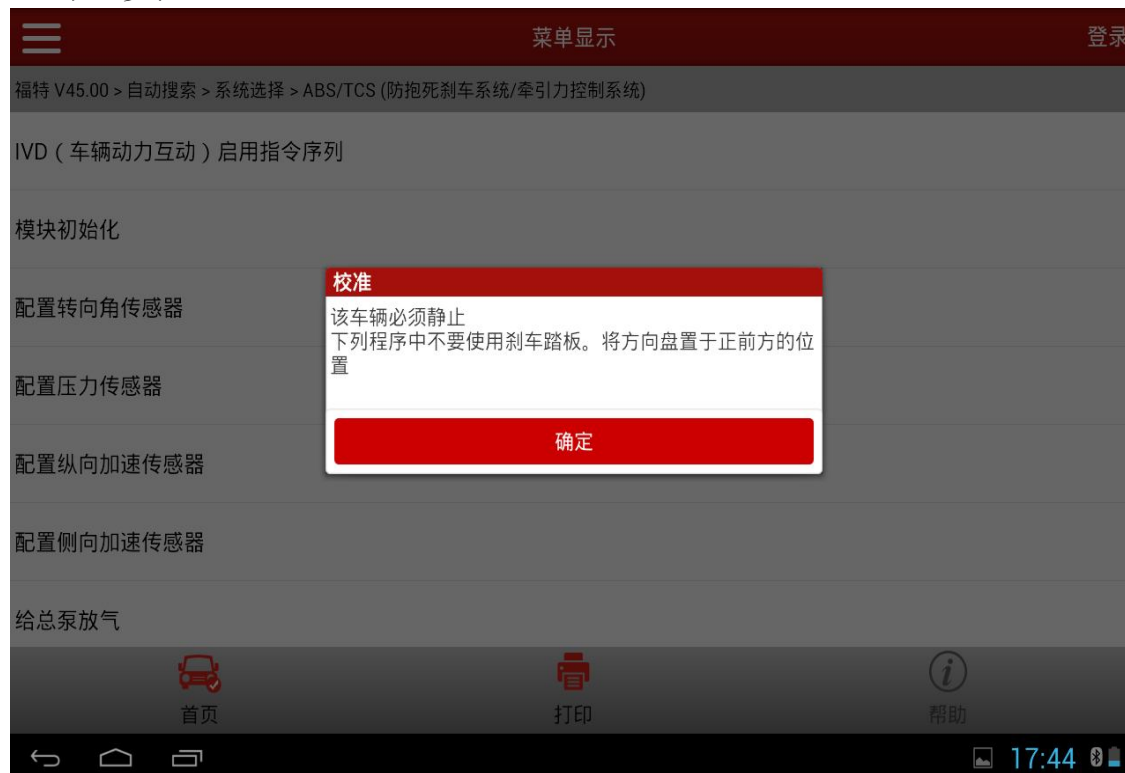


图 4

- 5). 提示：将点火开关转到 ON 位置（如图 5），点击“确定”进入下一步；

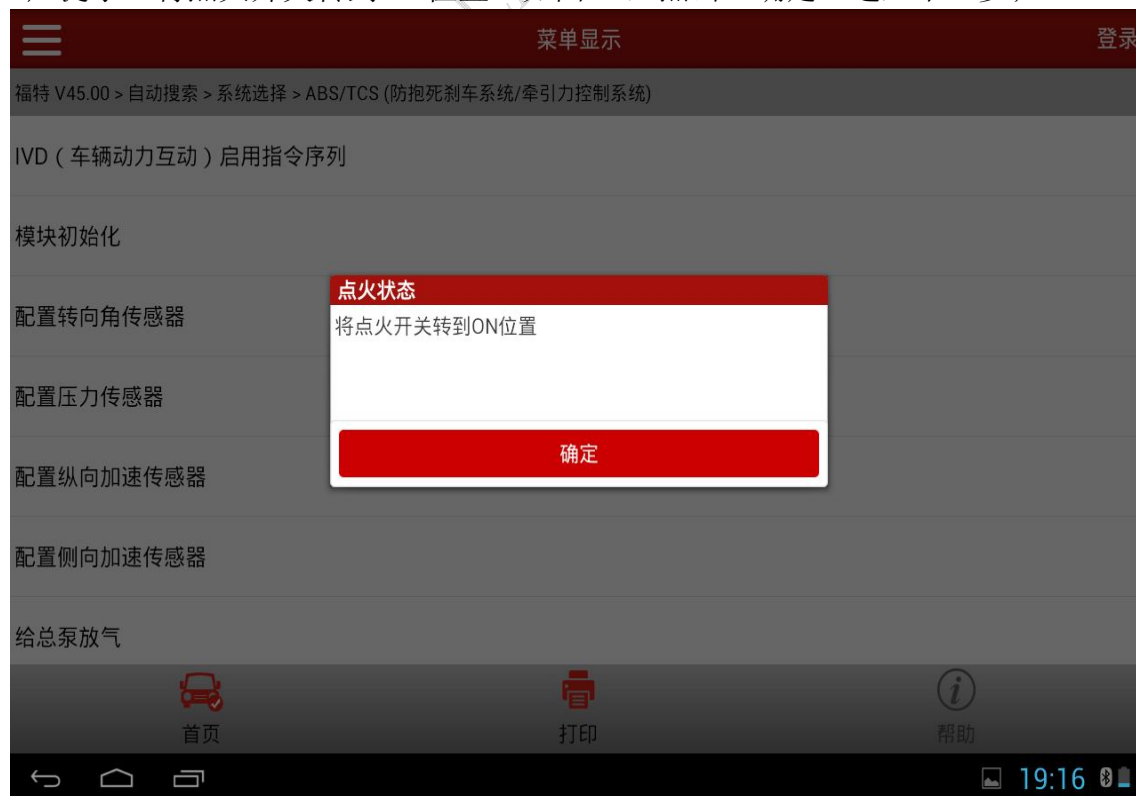


图 5

6). 提示: 完成 (如图 6), 点击“确定”若 ECU 响应, 进入下一步; 否则退出;

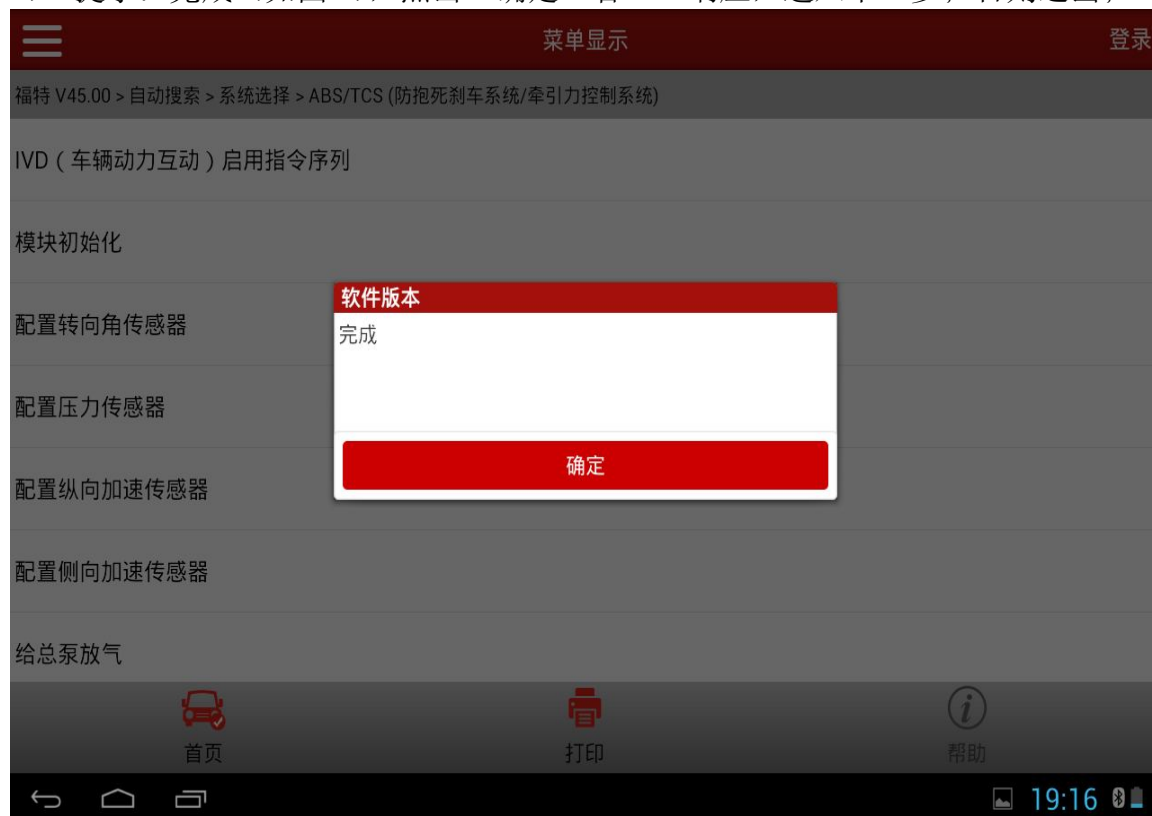


图 6

7). 提示: 倒计时 3s; (如图 7), 3s 进入下一步;

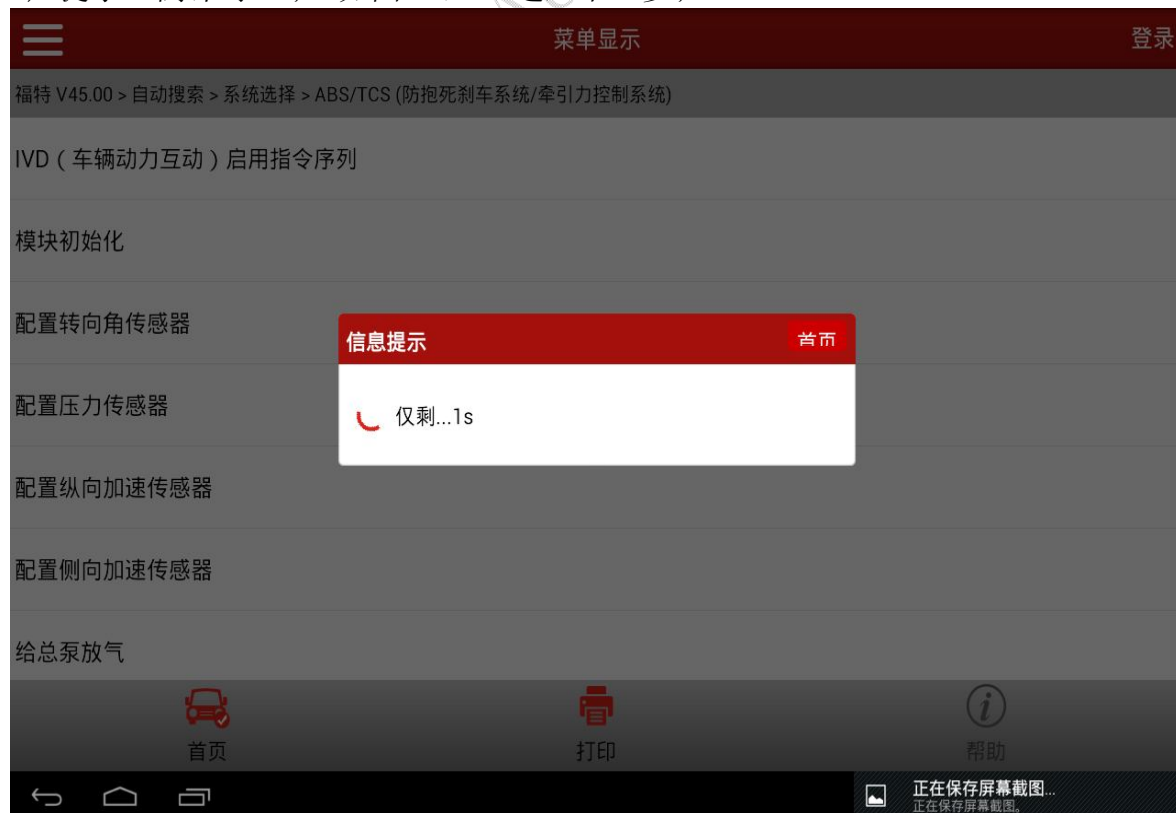


图 7

8). 提示：倒计时 15s；（如图 8），15s 进入下一步；



图 8

9). 提示：清除故障码，（图 9），清完故障码后，进入下一步；

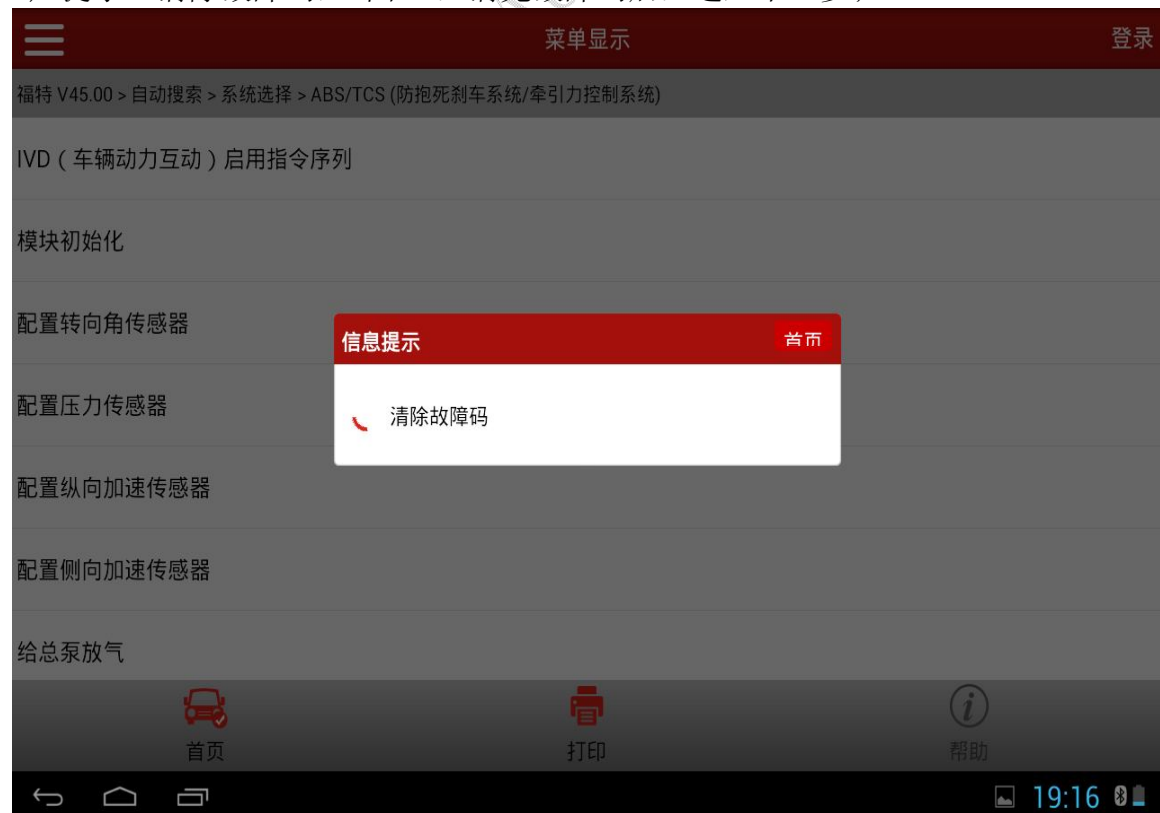


图 9

10). 提示：将点火开关转到 OFF 位置（图 10），点击确定，进入下一步；

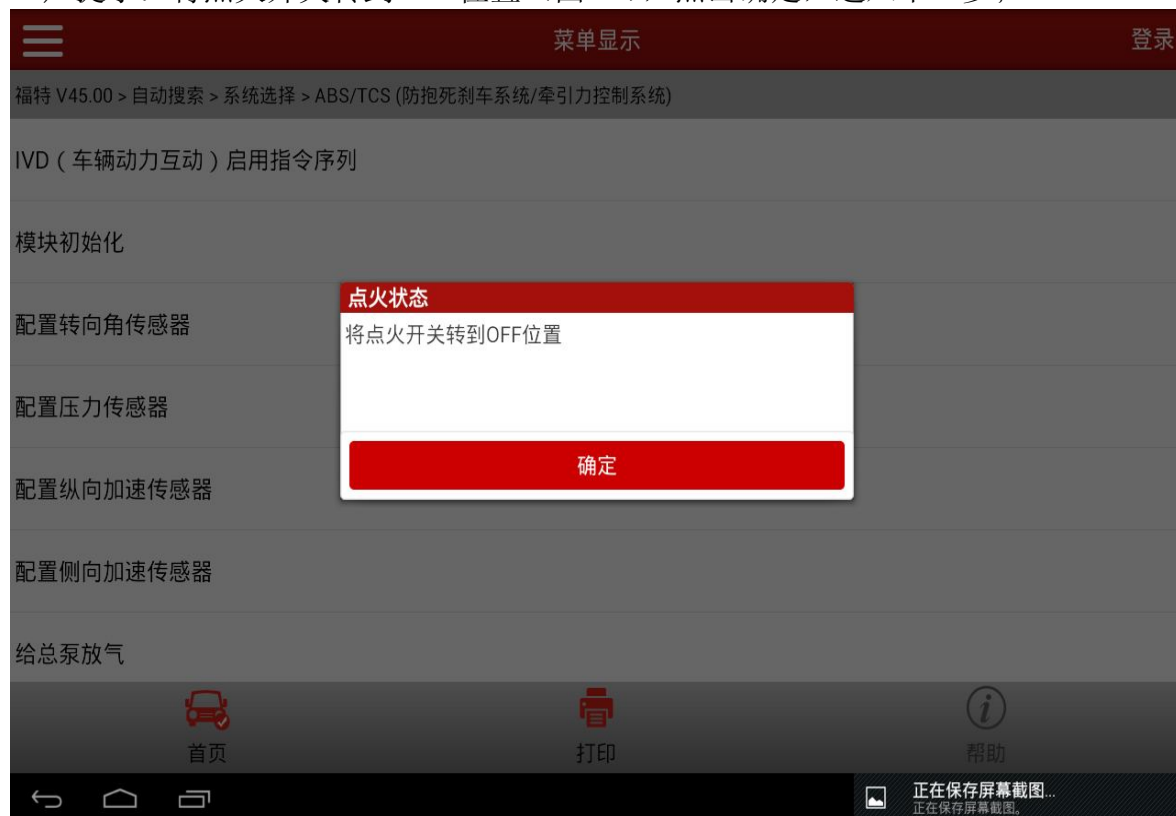


图 10

11). 提示：程序执行成功。（图 11）点击确定，退出功能；

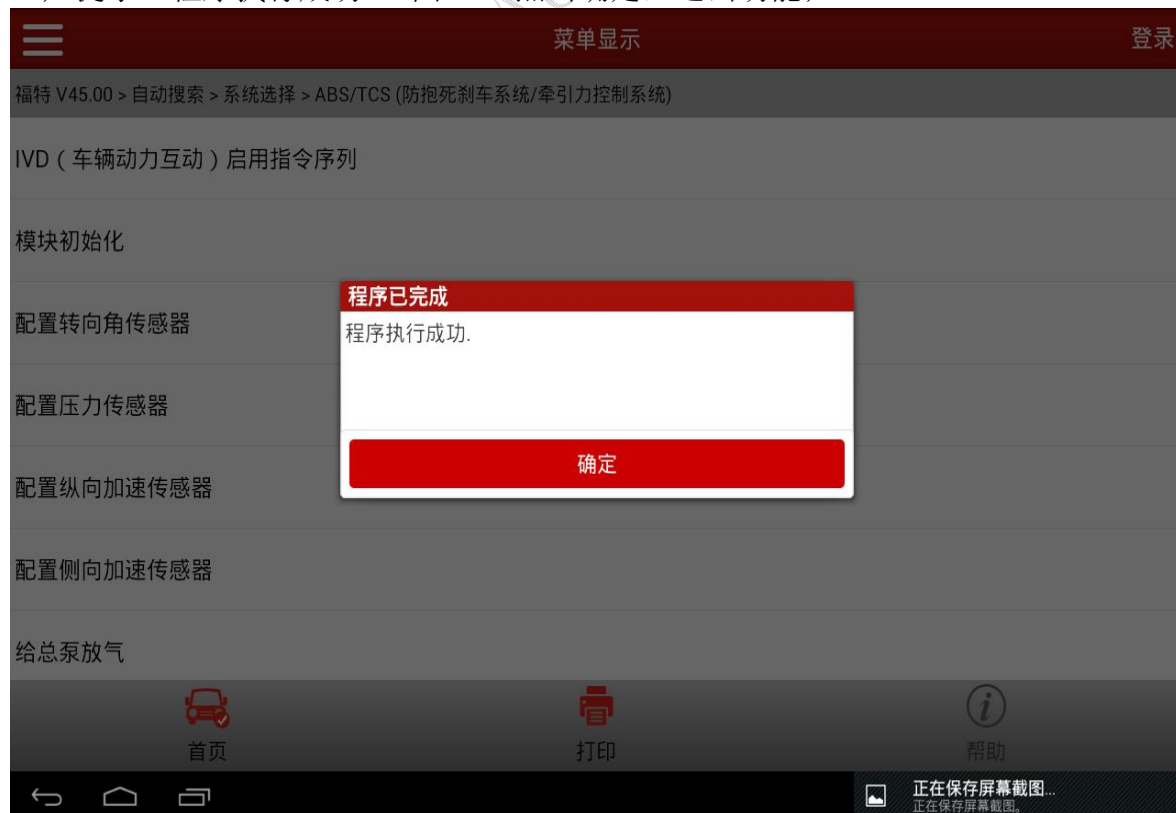


图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH