

# KAM Reset 功能的操作说明

## 功能说明：

该功能是清除节气门自适应值

## 注意事项：

- 清洗节气门后，需要进行该功能；

## 操作指引：

1). 该模式在 PCM（发动机）中，点击该功能显示图 1

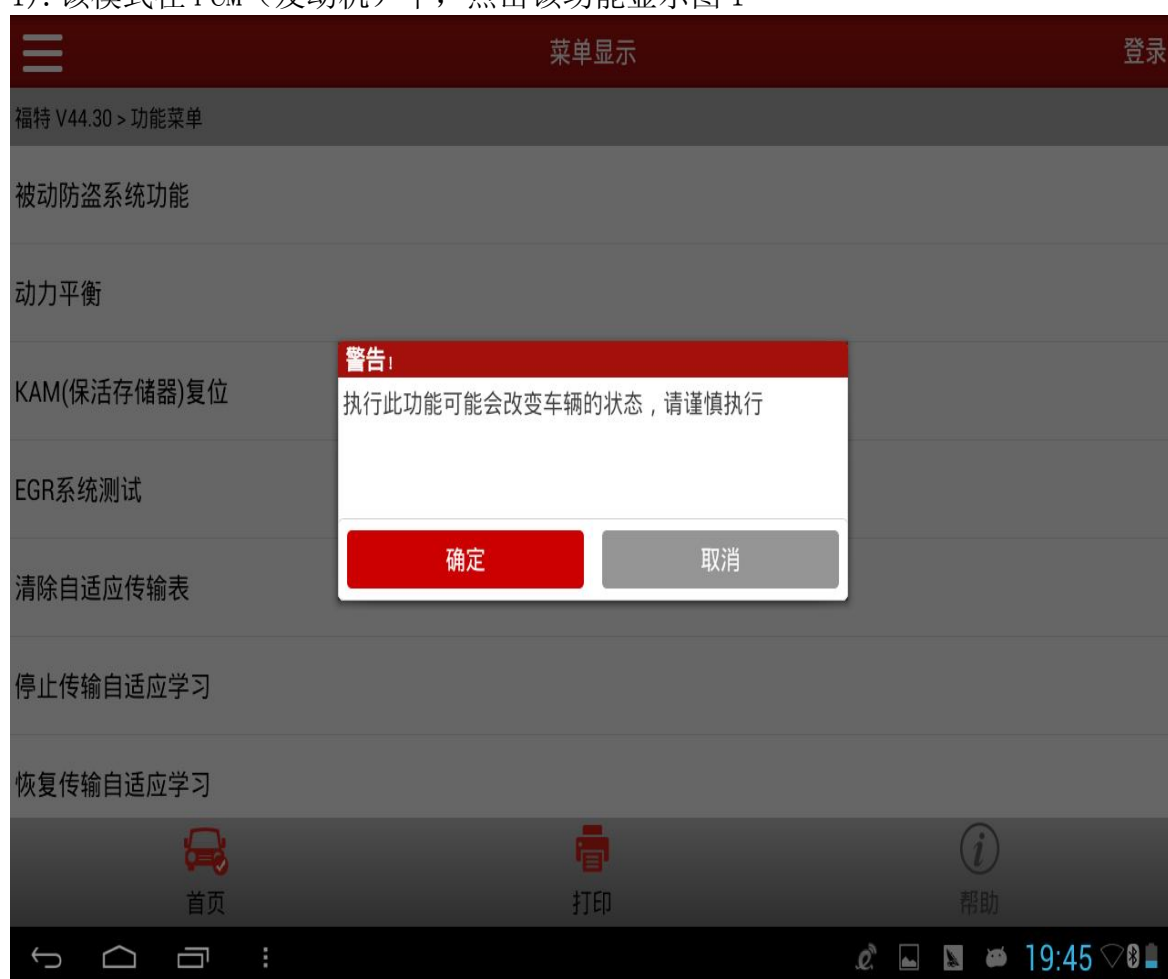


图 1

- 2). 点击确定，提示复位 KAM 将会消除 PCM 已存储在自适应系统中的自适应值，例如怠速和燃油；（图 2.）

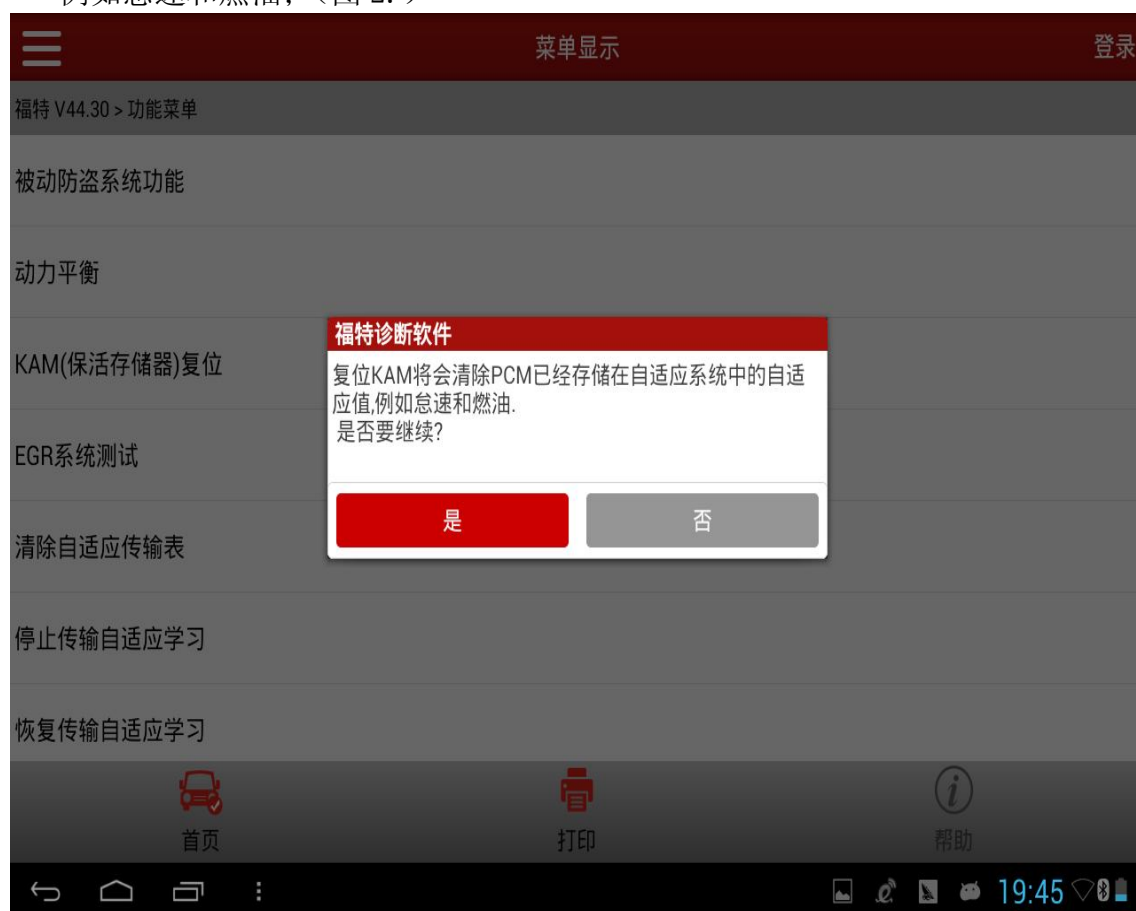


图 2

- 3). 点击是，提示设定点火开关到 ON（位置 II）（图 3）

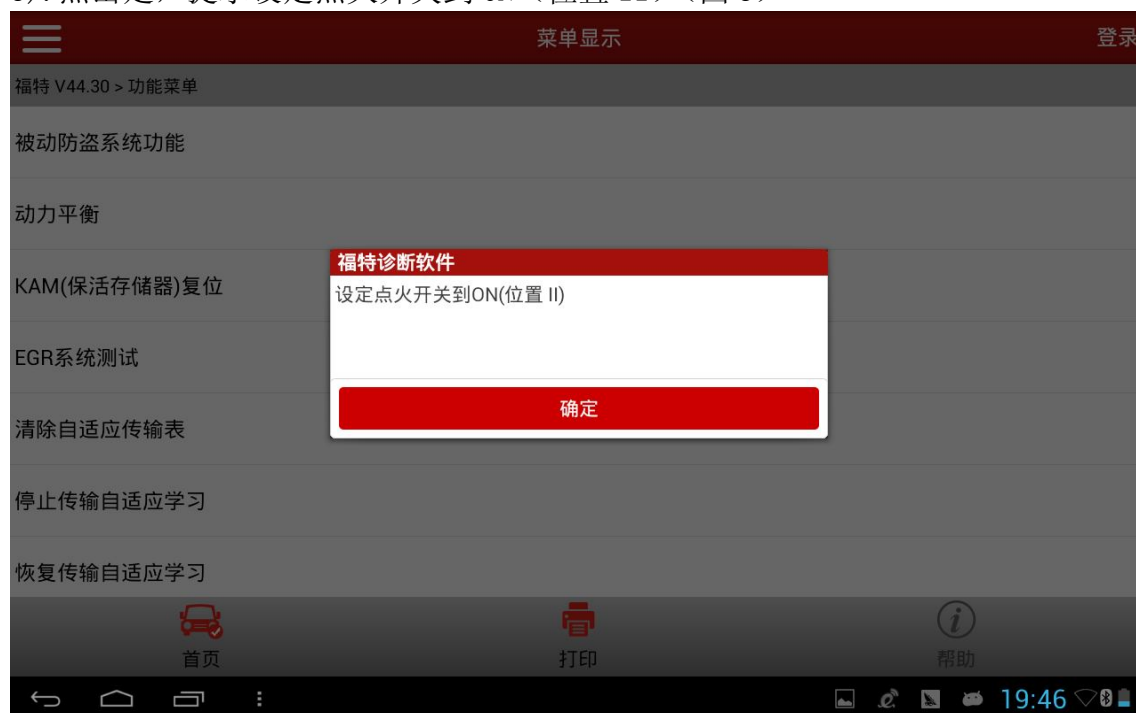


图 3

4). 点击确定，提示该测试现已完成（图 4）

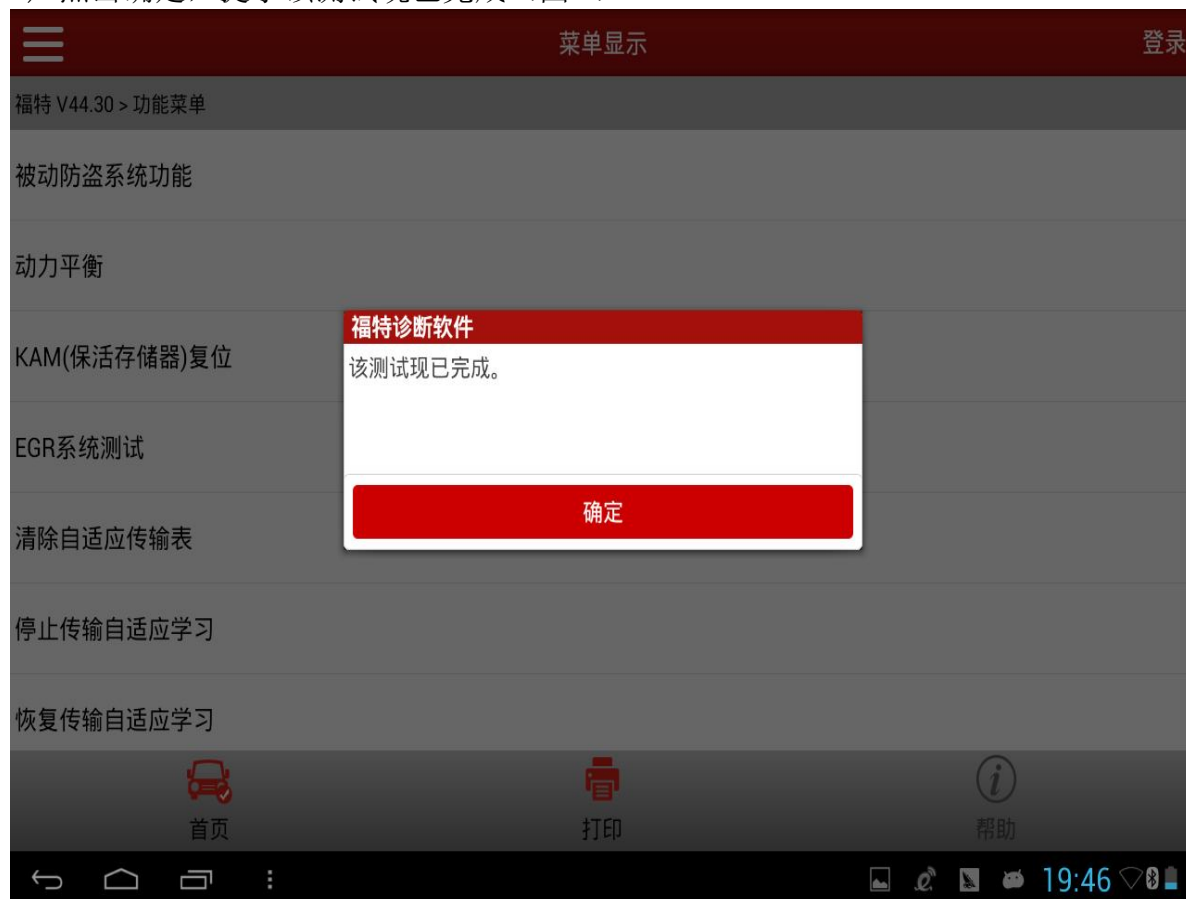


图 4

5). 点击确定，提示设定点火开关到 OFF（位置 I）（图 5）



图 5

6). 点击确定后该功能完成。

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH