

读取 VIN 的操作说明

功能说明：

本功能用于获取该车辆的 VIN 码。

操作指引：


1). 进入发动机系统后选择特殊功能下的读取 VIN 特殊功能选项，如图所示：



2). 程序弹出功能提示信息，点击 OK 按钮



3). 程序执行成功

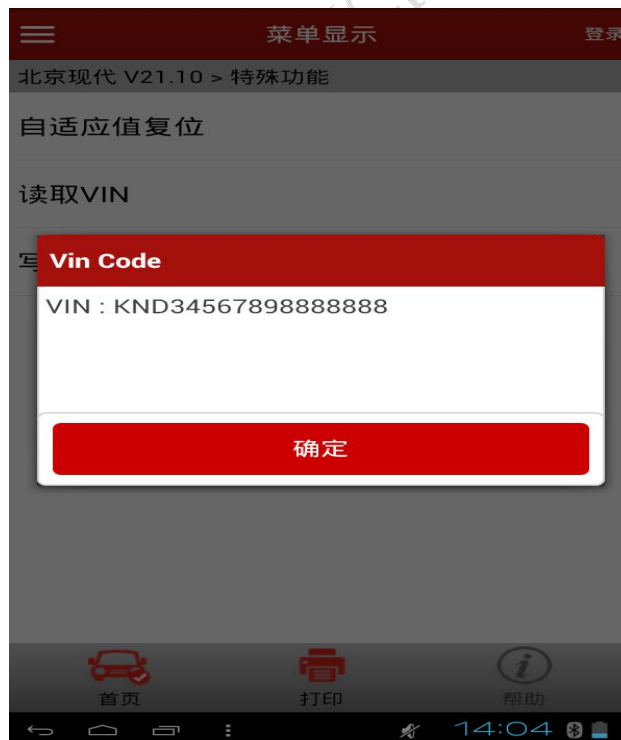

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。