

# 波箱位置传感器校准

## 功能说明:


控制模块更换或从自动变速器移除时, 必须对变速器控制模块(TCM)中的一体式位置传感器执行校准

## 注意事项:

- 打开点火
- 变速杆置于空挡
- 校准期间, 选挡器模块(GSM), 选挡器总成和联接必须没有故障

## 操作指引:


- 1). 启动 X431 沃尔沃诊断软件, 通过自动扫描进入波箱 TCM 系统, 或者手动选择车型选择相应的车型年款之后, 进入 TCM 系统; 如下图所示:

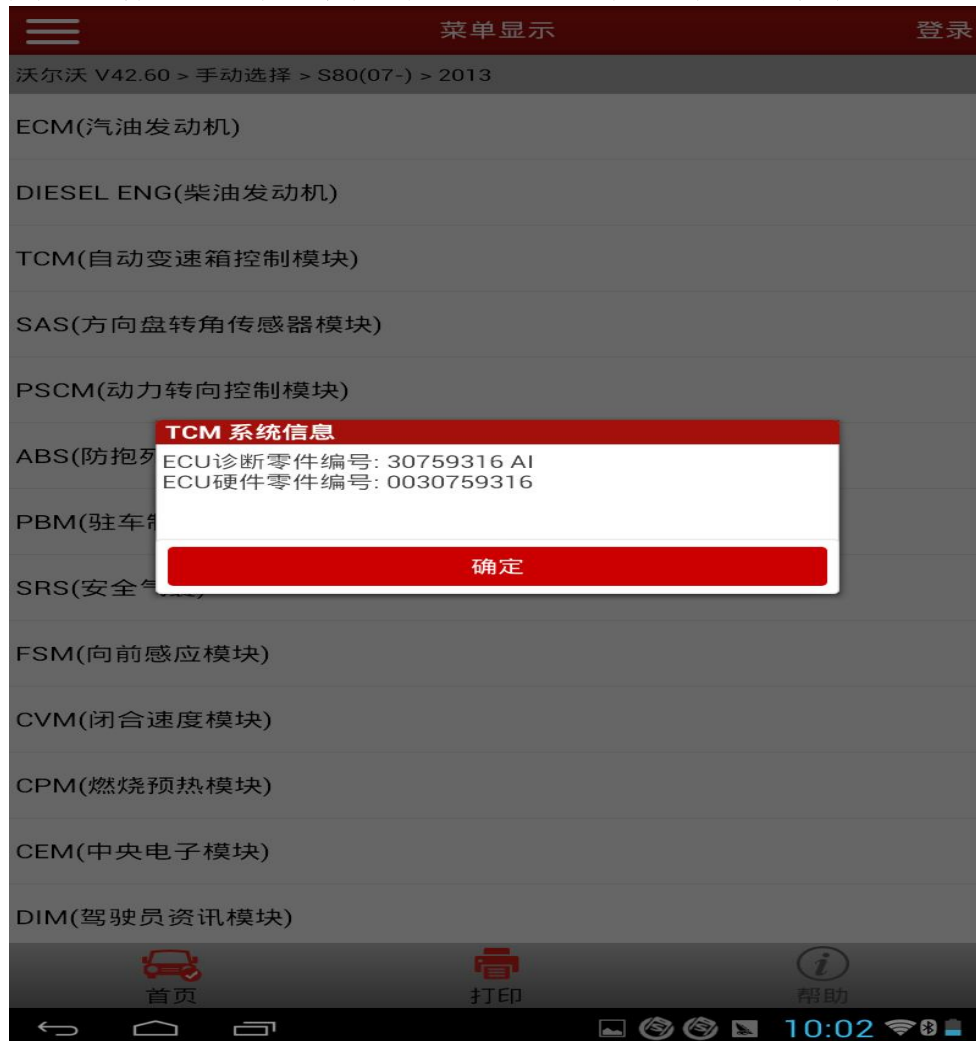

2). 选择特殊功能，进入特殊功能列表，选择位置传感器的校正功能，如下图所示：



3). 根据诊断软件操作提示, 确保满足特殊功能执行条件, 如下图所示:

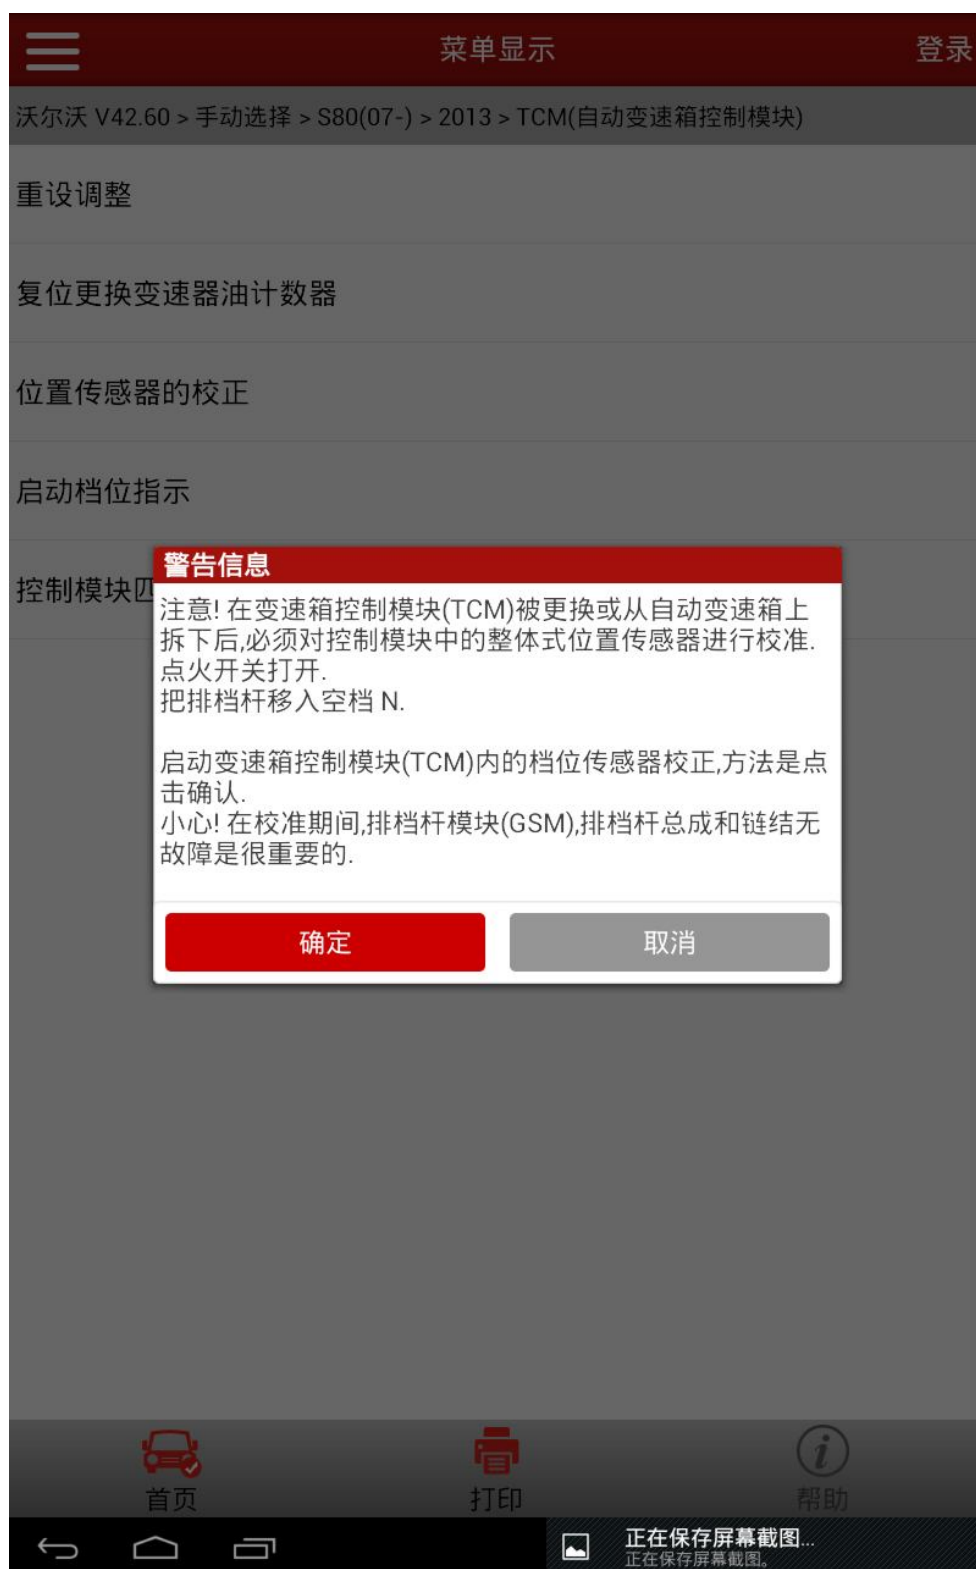

- 4). 确定满足条件之后, 点击确认继续, 执行校正功能, 校正成功后, 软件提示如下:



## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。