

方向盘角度传感器学习的操作说明

功能说明：

- 在更换了控制单元后需要执行该功能
- 使转向更精准

注意事项：


- 学习前请注意该车或系统是否配备该功能，并注意测试前系统是否有其他故障。
- 执行功能前请关闭发动机，打开点火开关。

操作指引：

- 1). 示例：2010->别克（Buick）->新君越（LaCrosse）->方向盘角度传感器模块->方向盘角度传感器学习
- 2). 点“方向盘角度传感器学习”进入



3). 提示：“笔直向前对准前轮，并视方向盘居中”

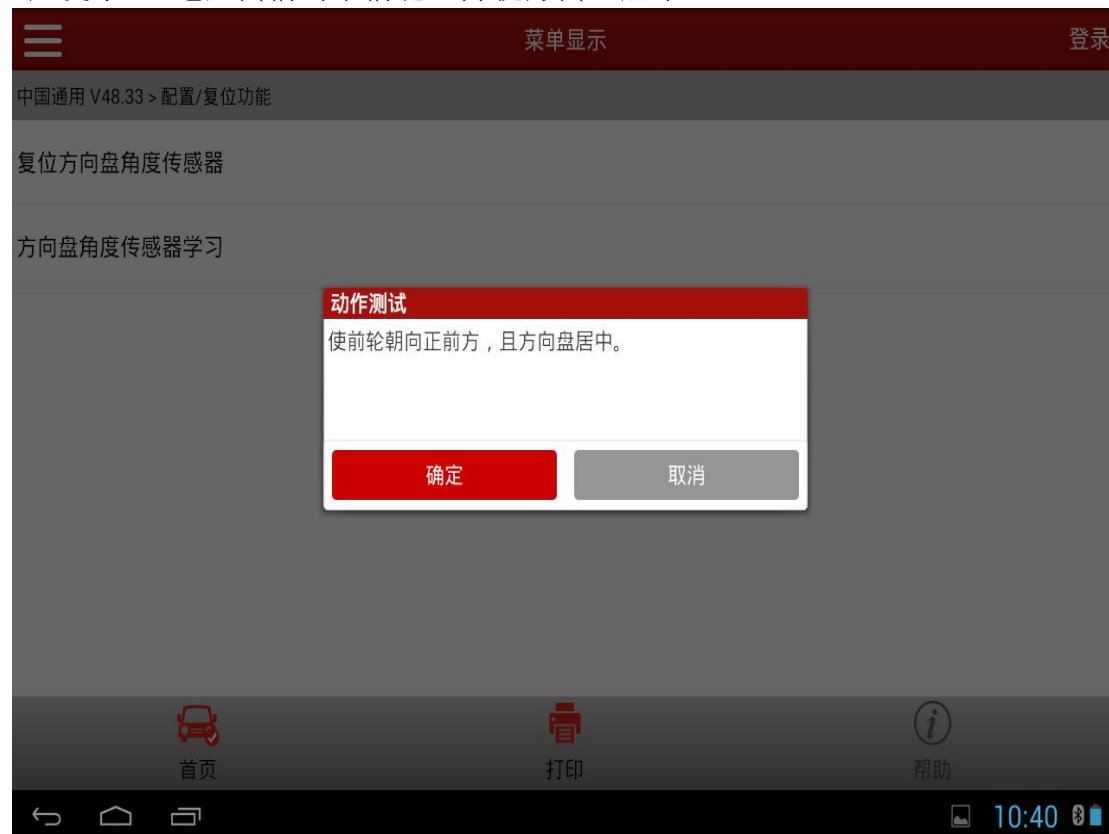


4). 按下【确认】，显示，当前操作值：无




5). 点击【确认】，当前值显示：“关闭点火，然后使用按钮确认”

动作测试		
中国通用 V48.33 > 动作测试		
数据流名称	值	单位
当前操作	关闭点火，然后使用按钮确认。	

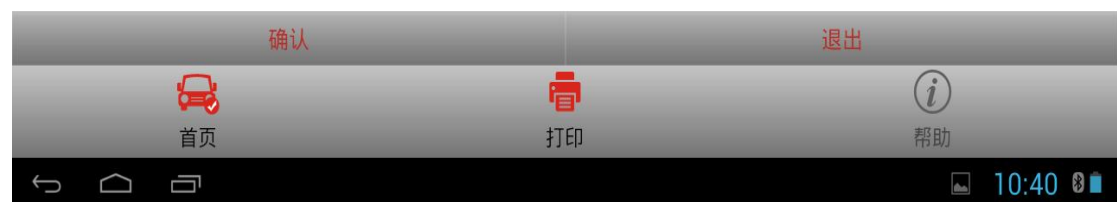


6). 关闭点火，并按【确认】，提示当前操作：“等待 8 秒。开启点火，然后使用按钮确认”。

动作测试		
中国通用 V48.33 > 动作测试		
数据流名称	值	单位
当前操作	等待8秒后，开启点火，然后使用按钮确认。	

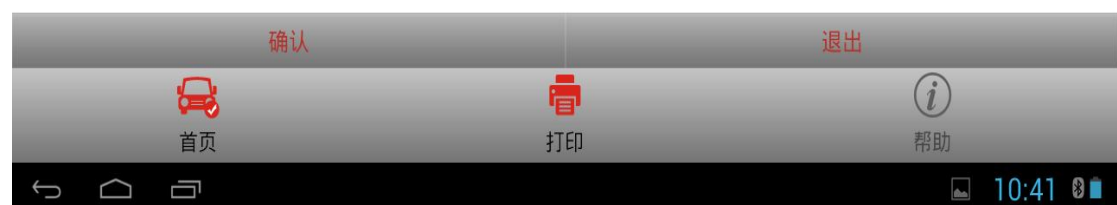

7). 等待 8 秒。开启点火，然后按【确认】，显示：“执行成功”。

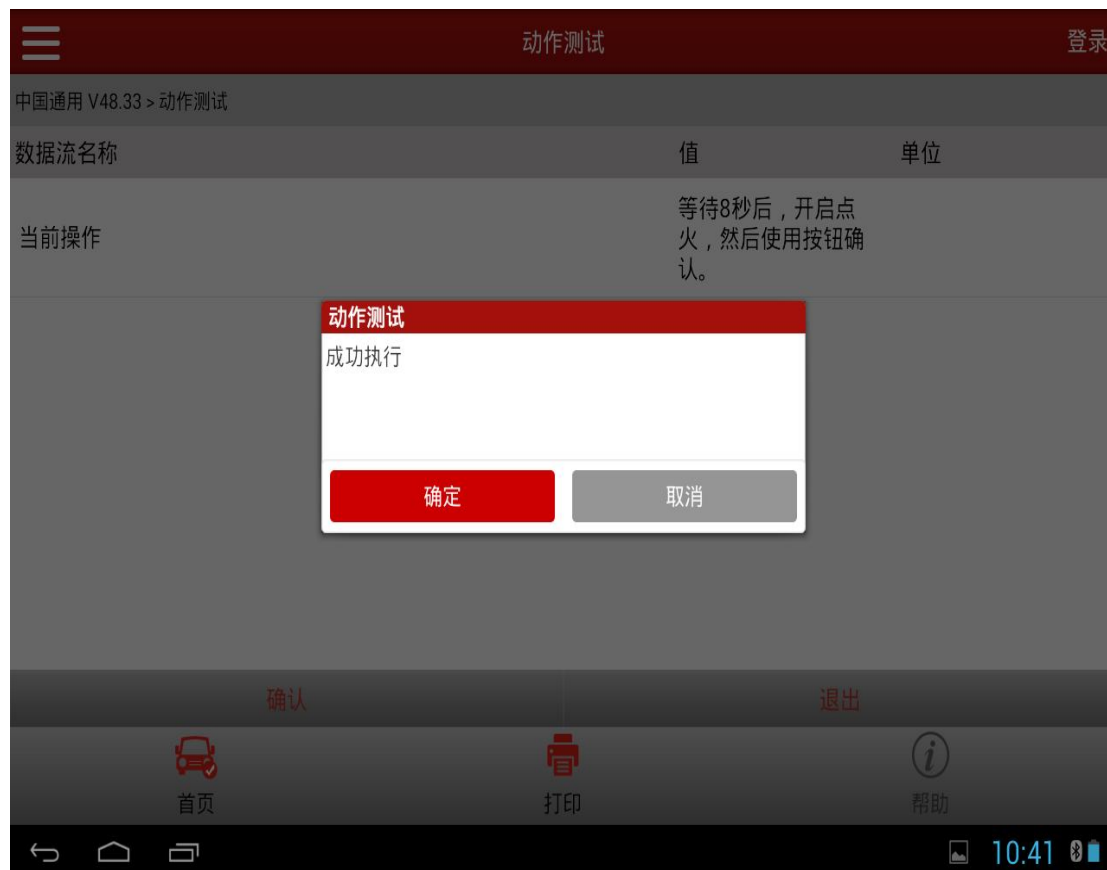

8). 点【确认】提示：“点击【退出】按钮退出”。



9). 点【退出】返回。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH