

2011 款宝马车系 F 底盘 ABS 制动排气操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151023	—



功能说明:

本文档主要用于对宝马车系防抱死制动系统进行排气操作。

注意事项:

开始测试前，请遵循以下这些说明：

- 如果车辆具有手动变速箱，请踩下并松开离合器踏板
- 车辆静止
- 必须应用驻车制动器
- 对于手动变速箱，将变速杆换到空档位
- 对于自动变速箱，将变速杆换到 P 位置

操作指引:

原车中控显示“制动系统”需要保养，如图 1。提示：制动管路每次松开后，需要制动排气程序功能。

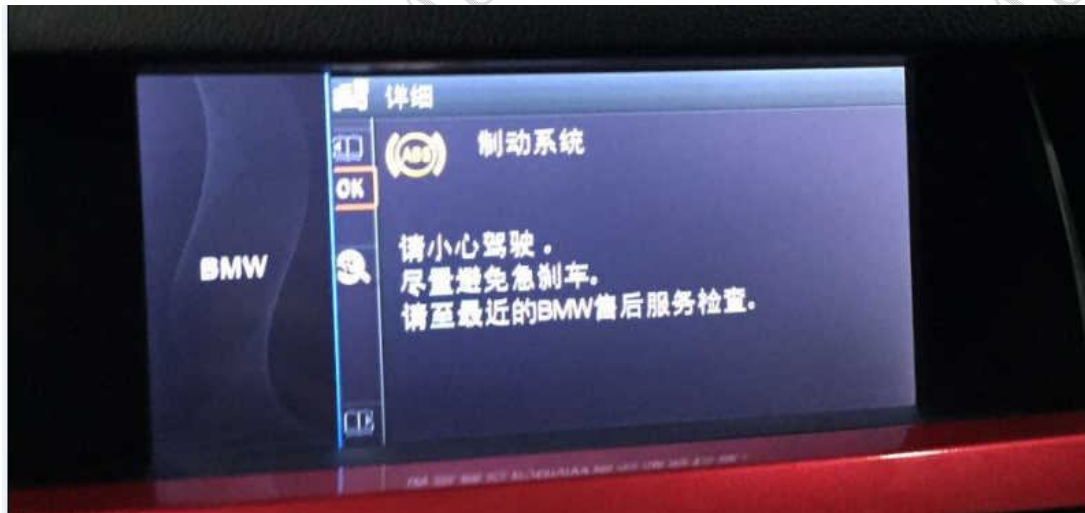


图 1

1). 选择宝马 V48.80 以上版本，点击手动选择或自动搜索，如图 2；

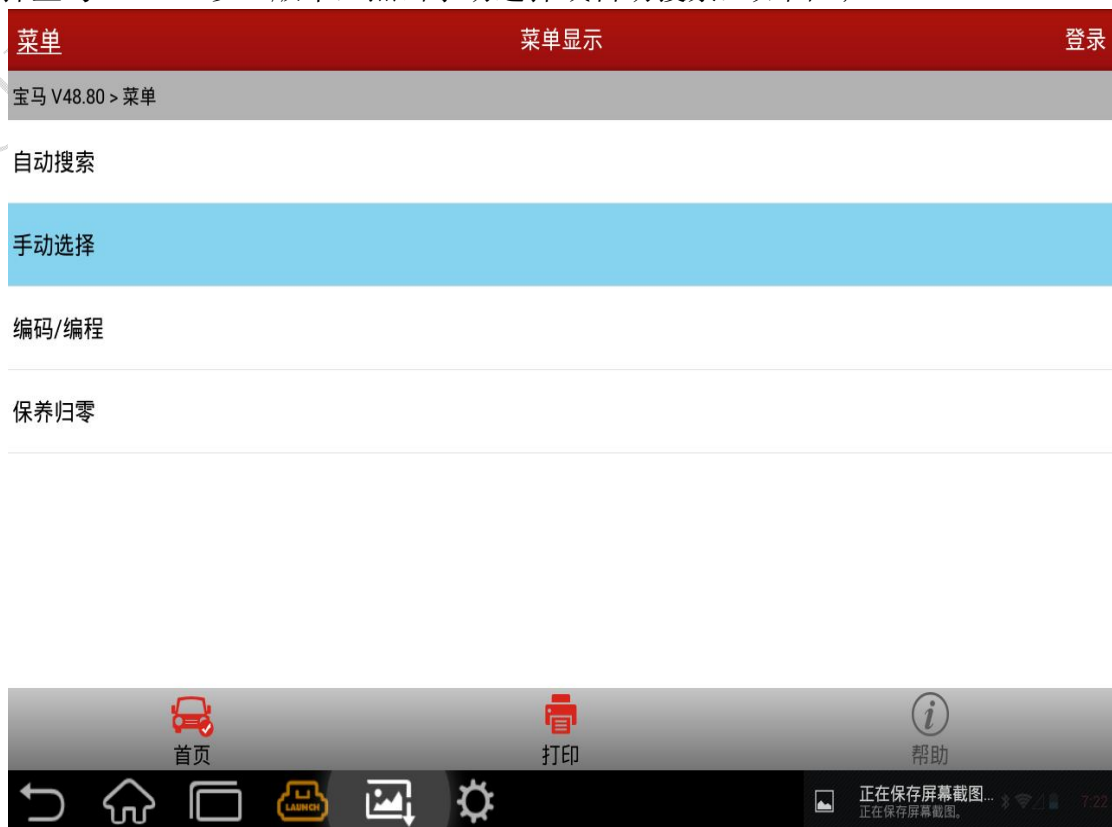


图 2

2). 选择车型，例如 5 系列 → 5`_F18 底盘，进入 ABS 系统，如图 3；



图 3

3). 选择特殊功能，如图 4；



图 4

4). 选择制动排气程序功能，如图 5；



图 5

5). 按流程提示图 6 信息；

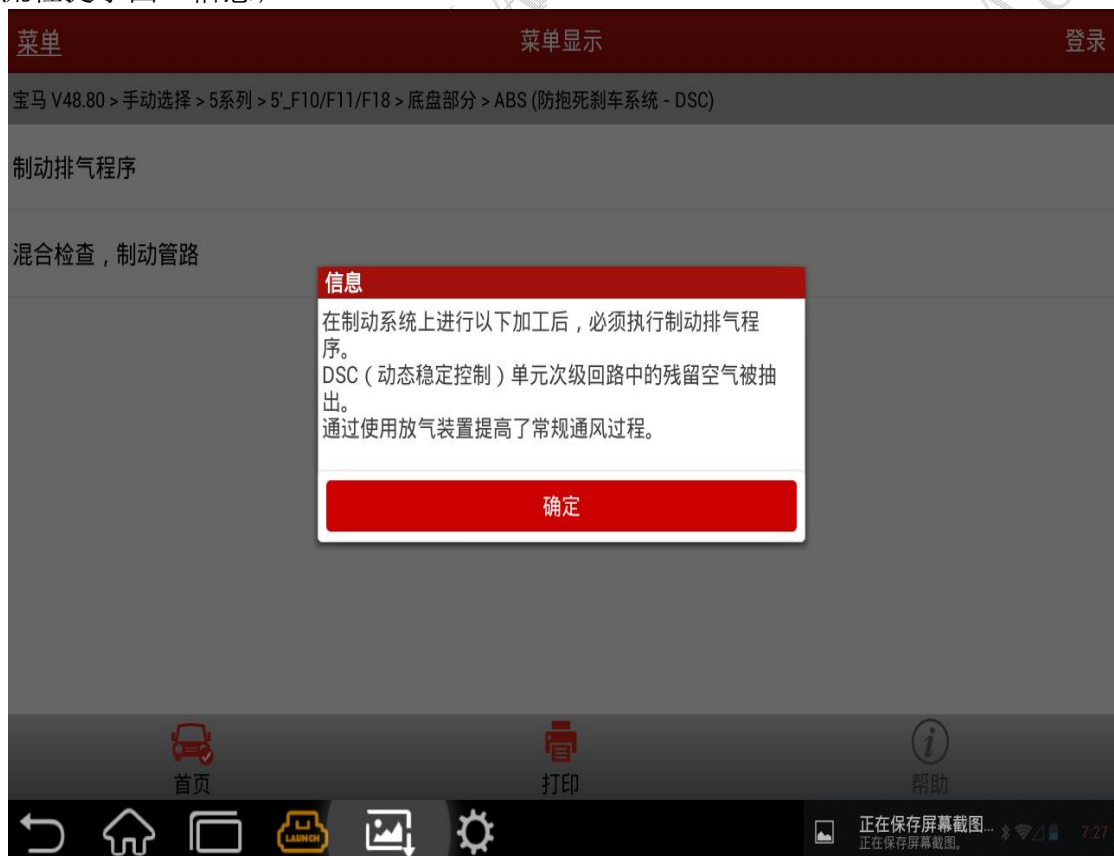


图 6

6). 确定后，提示打开左后轮上的排气阀，如图 7；

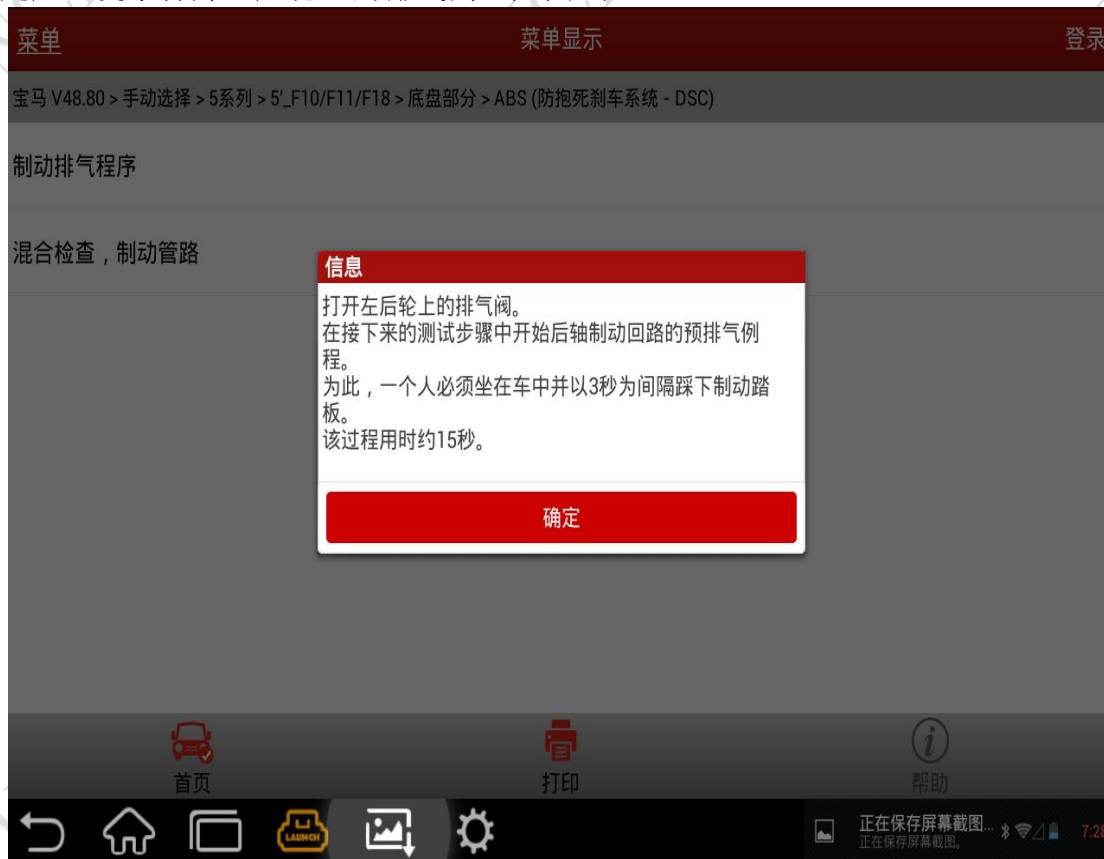


图 7

7). 提示左后轮排气注意事项，如图 8；

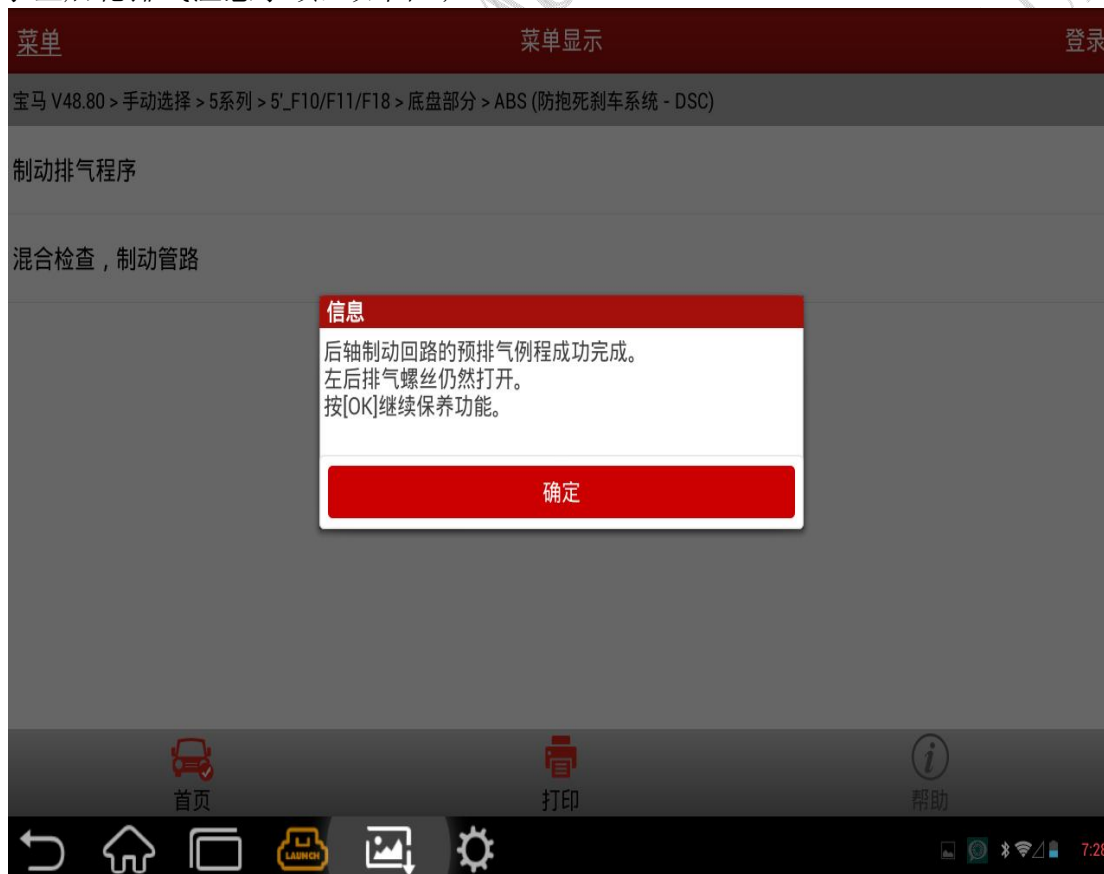


图 8

8). 提示左后轮排气操作，如图 9；

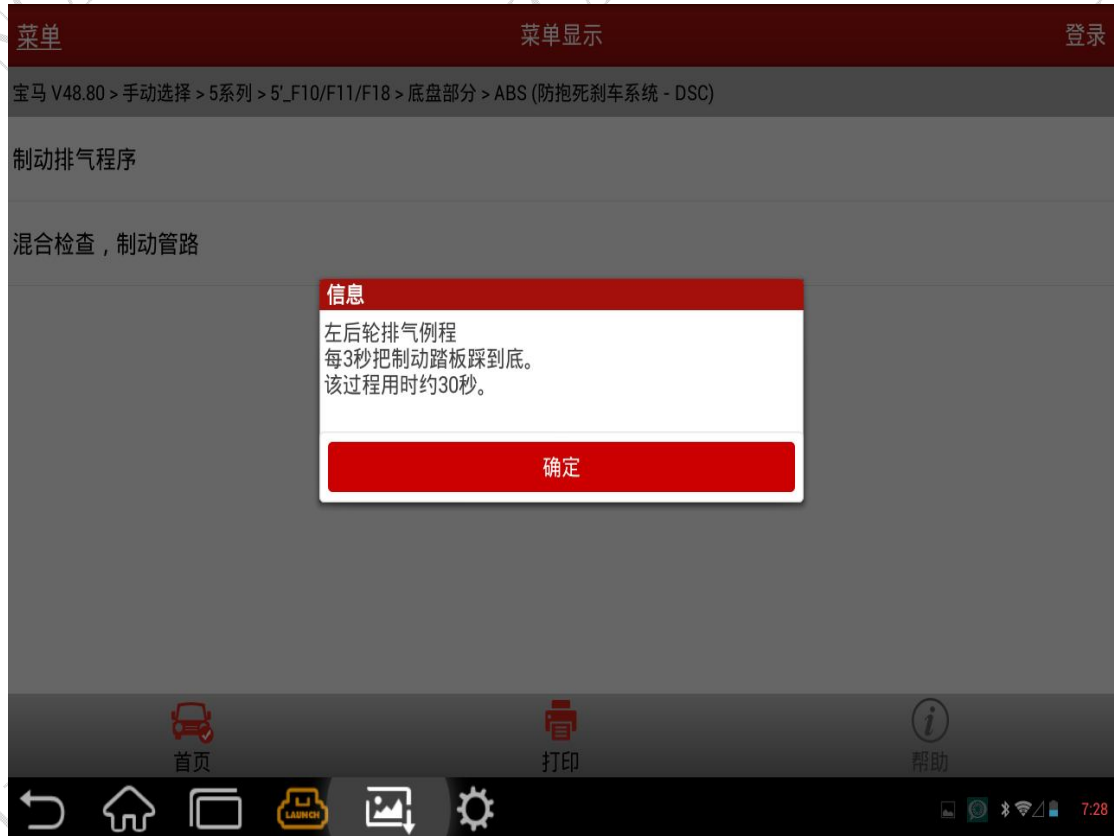


图 10

9). 每个车轮排气功能完成后，会提示“成功完成”，如图 11。每个车轮排气操作之后，要检查是否有效，可多次执行。

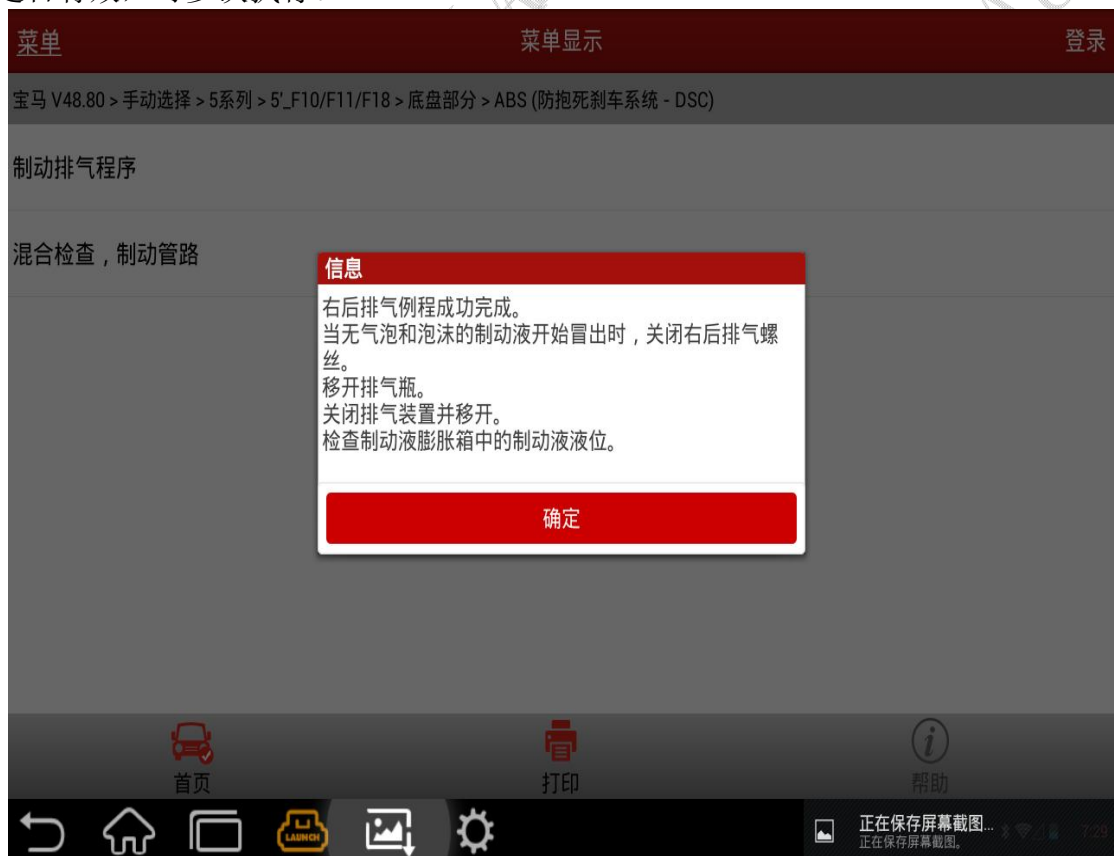


图 11

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”!

