

# 2013 款丰田皇冠自动落锁隐藏功能操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160517	——

## 实测车型：

- 丰田皇冠，2013 款，VIN=LFBMEK4B4D01\*\*\*\*，如图 1。



图 1

## 功能说明：

行车自动落锁设置；此项用于车辆达到一定速度时，用于锁止车门。防止车辆行驶过程中，避免车门不小心打开。设置“断开”，车辆达到一定速度时，车门不会自动锁止；设置“接通”，车辆达到一定速度时，车门自动锁止。

## 操作指引:

- 1). 选择“丰田 V48.53”以上版本;
- 2). 选择 16Pin 诊断座（欧洲及其他区域），如图 2;



图 2

- 3). 选择自动搜索，系统选择如图 3;

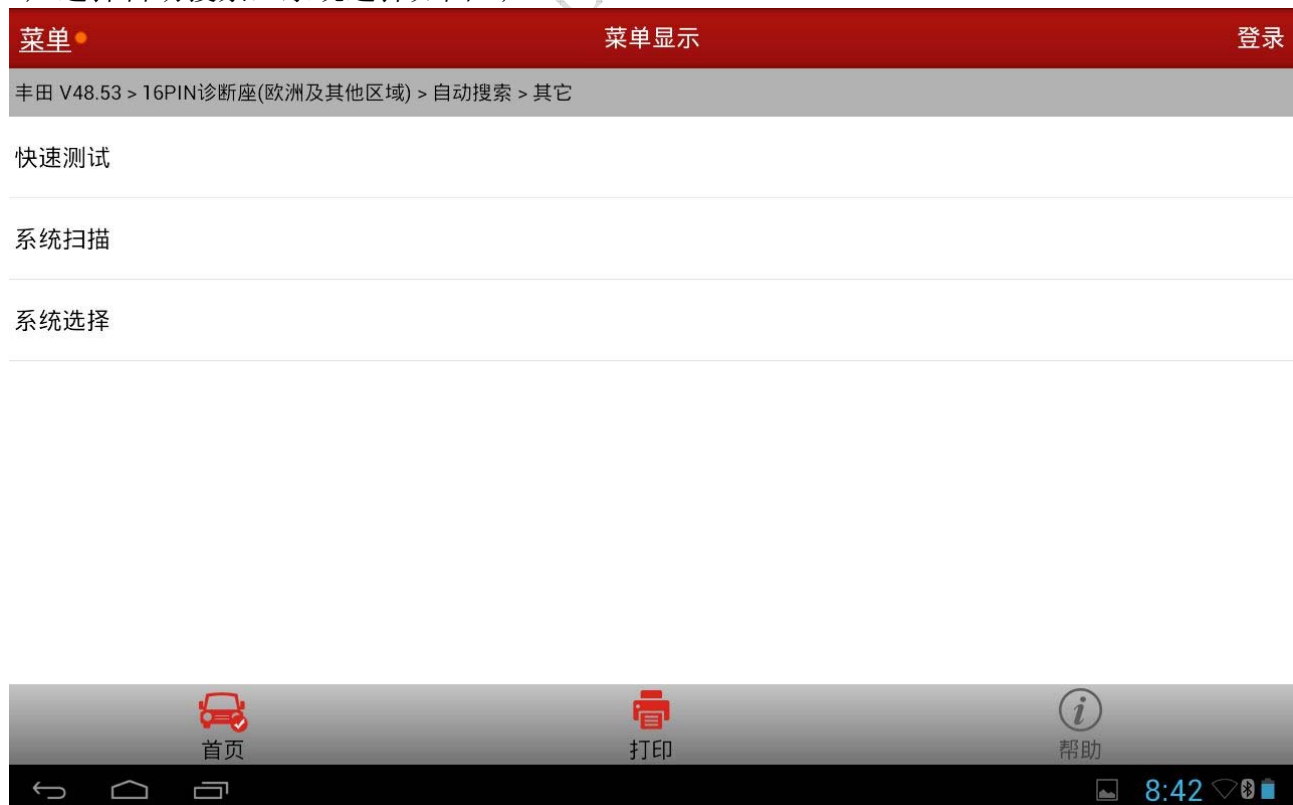


图 3

4). 选择车身系统如图 4;



图 4

5). 选择特殊功能如图 5;



图 5

6). 如果选择“自动扫描特殊功能”，此功能将会自动扫描出所诊断车型的个性化设置的所有选项；如果选择“所有特殊功能”，此功能将显示警告信息，提示显示丰田车系所有个性化设置的选项，不是所有的选项都适合诊断的车型，选择自动扫描特殊功能如图 6；

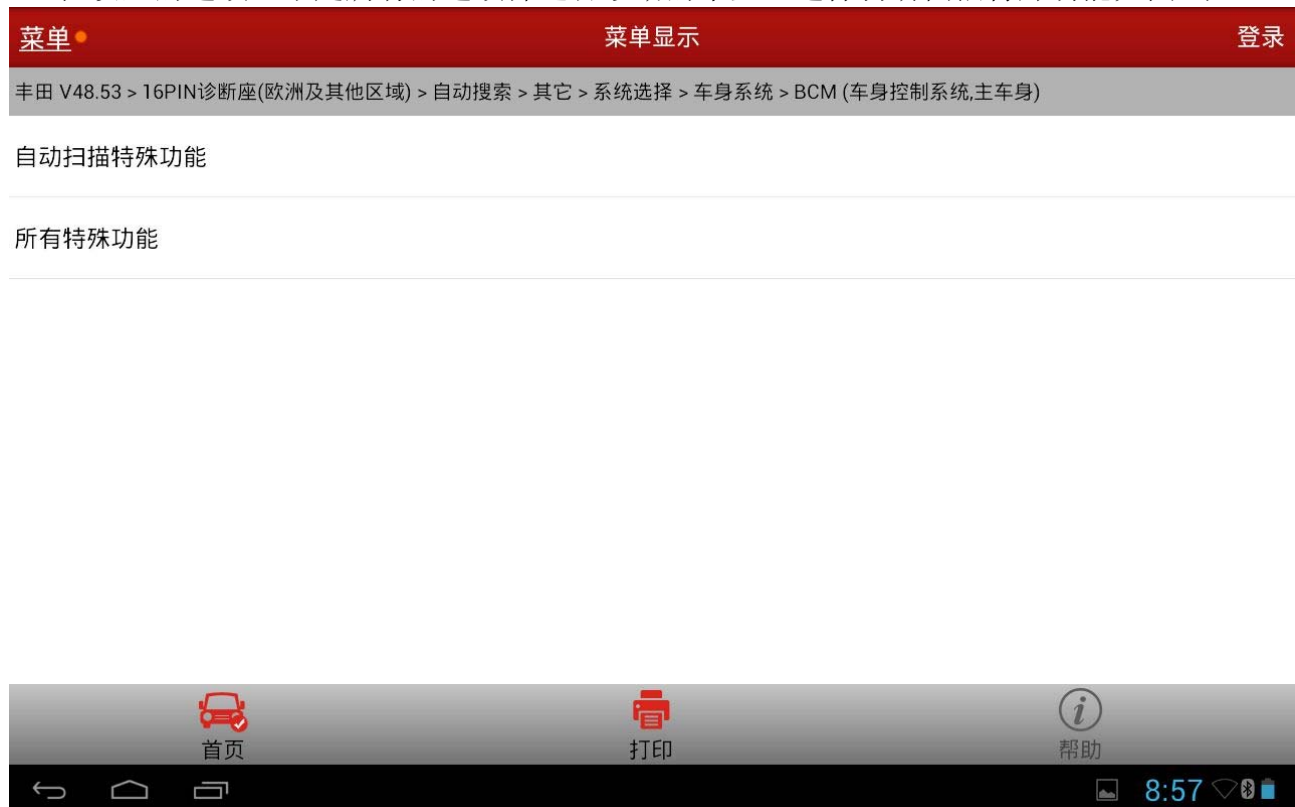


图 6

7). 选择个性化设置菜单如图 7；



图 7

8). 选择自动锁止如图 8;



图 8

9). 选择接通提示(由断开切换到接通)如图 9;

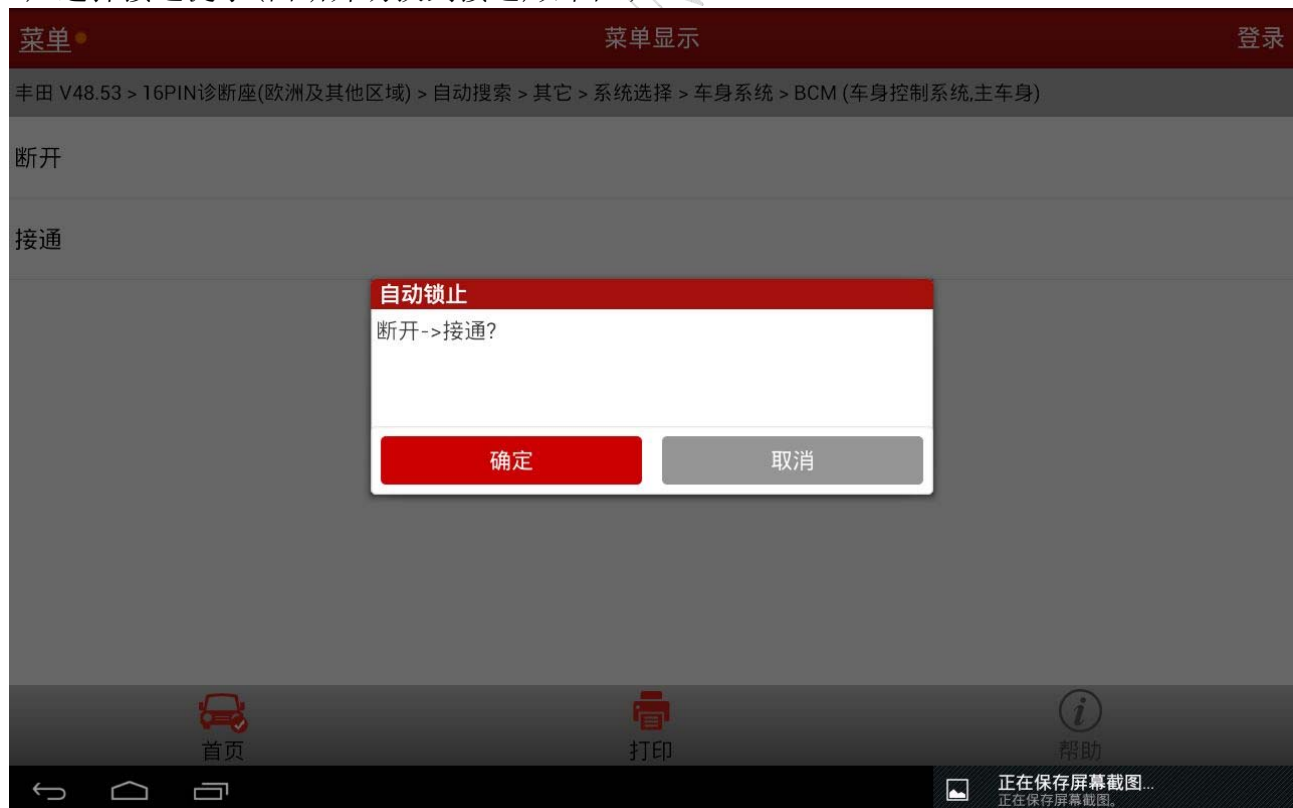


图 9

10). 提示自动锁止的作用, “当车辆达到一定速度时, 用于锁止车门的功能, 当前状态: 接通”, 点击确定如图 10;

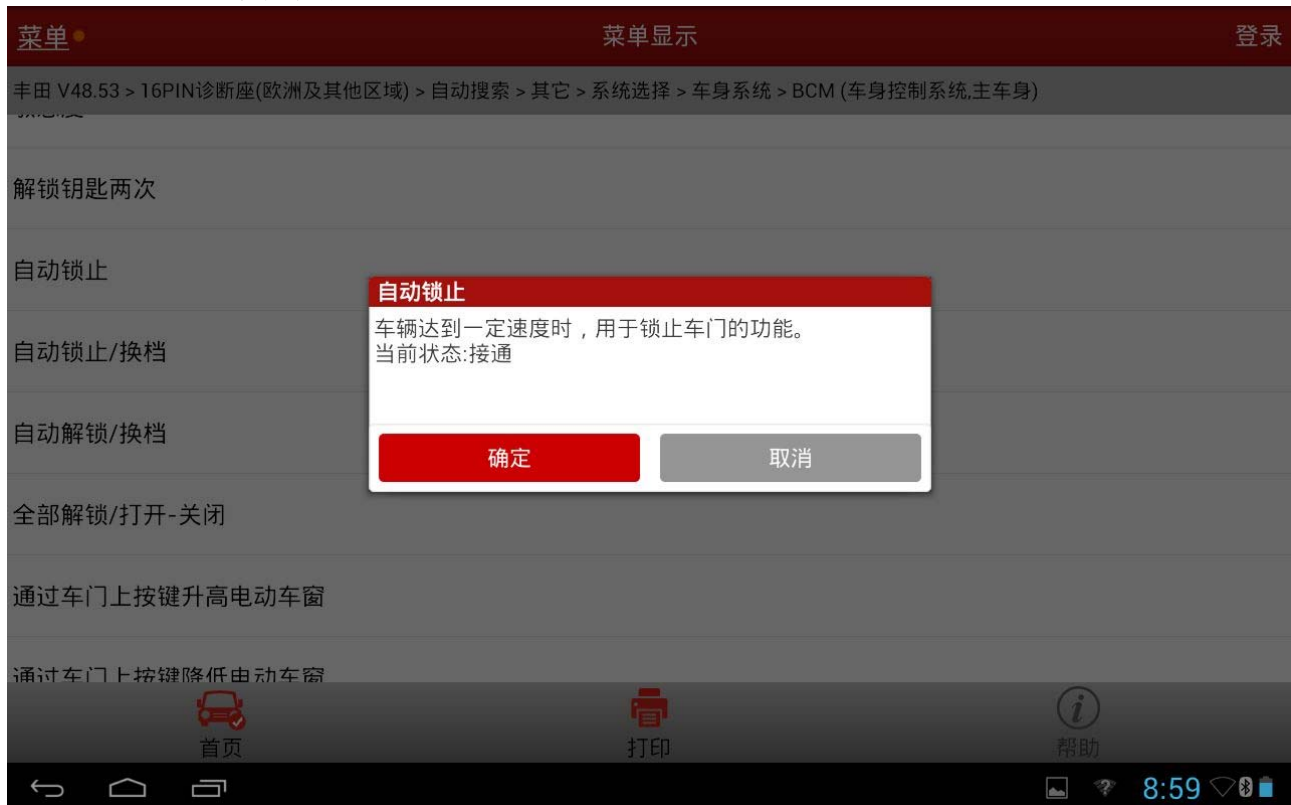


图 10

11). 提示执行成功, 点击确定退出完成设置如图 11;

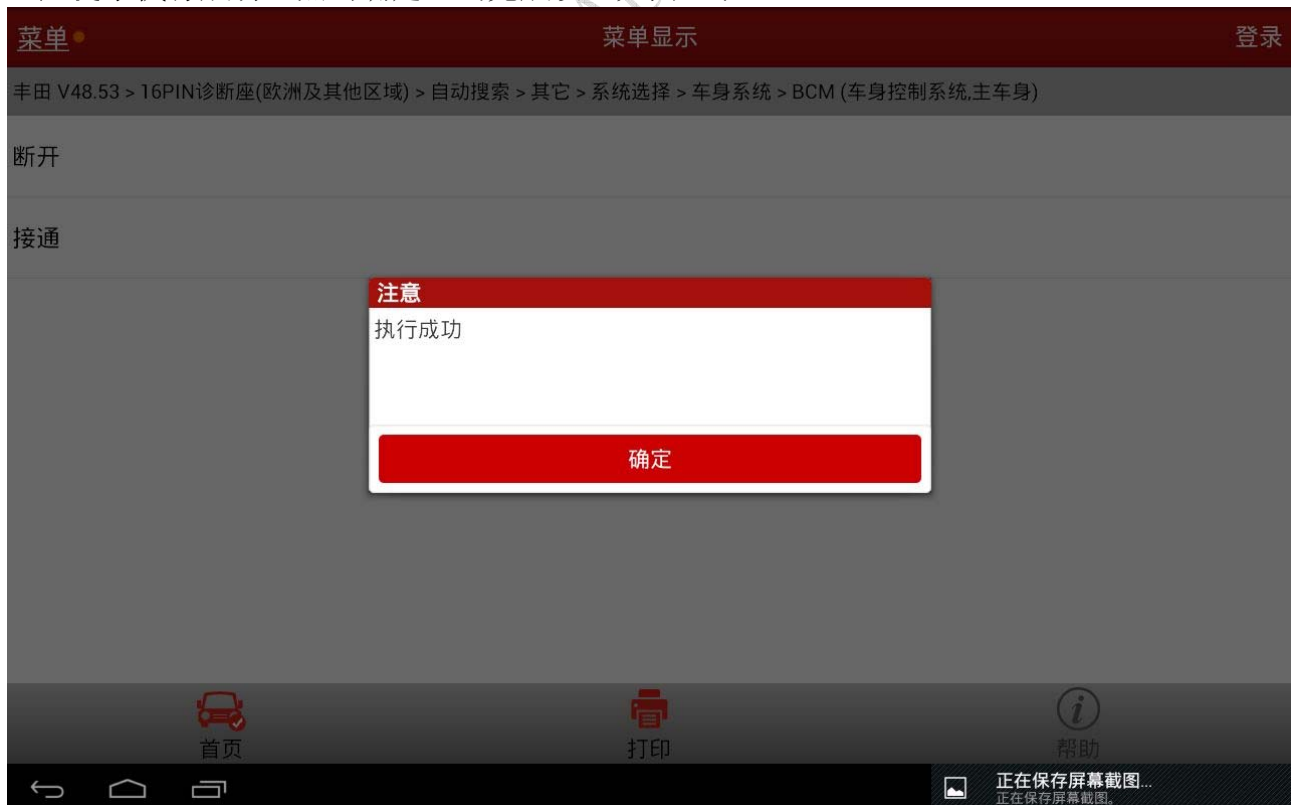


图 11