

长安汽车 CS75 博世安全气囊 ECU 点火设置功能操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151208	——



功能说明：

- 新装的气囊电脑一般处于禁止点火状态(即发生碰撞也不会爆气囊，此时气囊灯闪烁)，需要将点火功能设置为允许才能使气囊正常工作；
- 拆装气囊前，先将点火功能设置为禁止，防止拆装过程中气囊爆开；
- 本功能适用于装配了博世安全气囊 ABL (UDS-CAN) 的所有长安汽车 CS75 车型。

注意事项：

- 发动机点火开关处于 ON 档位置；
- 安全气囊系统状态：正常无故障。

操作指引：

- 1). 选择长安汽车 V15.70 以上版本；
- 2). 选择长安乘用车(轿车)；
- 3). 选择 CS75(S301)，如图 1；



图 1

4). 选择安全气囊系统(SRS)，如图 2；



图 2

5). 选择 S301 安全气囊系统(UDS)，如图 3；

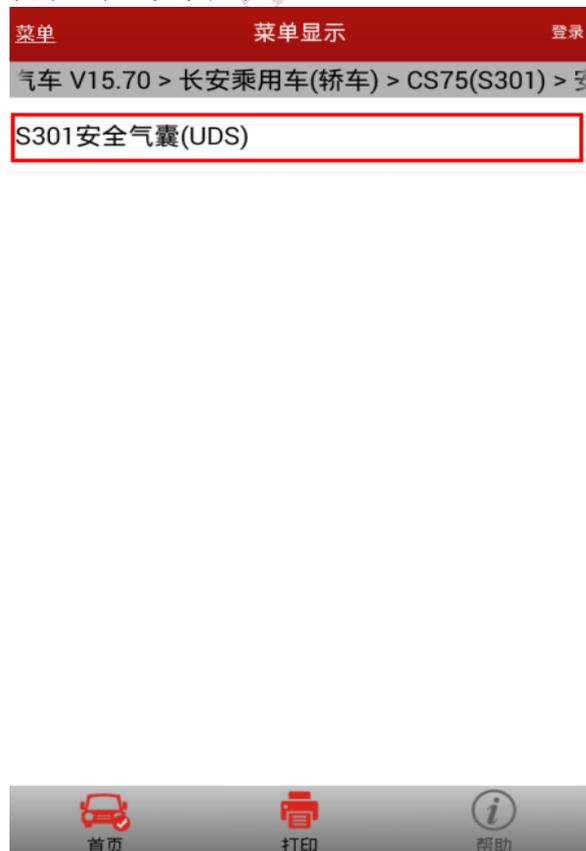


图 3

6). 选择 ECU 点火设置，如图 4；



图 4

7). 提示 ECU 点火设置注意事项，确保无故障码，如图 5；



图 5

8). 点确定后，进入 ECU 点火设置界面，如图 6；



图 6

9). 选择“允许”，则设置为允许 ECU 点火，此时在 ECU 点火设置相应的值一栏显示“允许”，如图 7。这表示气囊 ECU 处于正常工作状态，如果车辆碰撞时，会点火引爆气囊，确保车内驾驶员和乘客受气囊保护；



图 7

- 10). 选择“禁止”，则设置为禁止 ECU 点火，此时在 ECU 点火设置相应的值一栏显示“禁止”，如图 8。这表示气囊 ECU 处于禁止工作状态，维修技师可以进行拆装气囊工作，不用担心气囊误爆开；

菜单 动作测试 登录		
乘用车(轿车) > CS75(S301) > 安全气囊系统(SRS)		
数据流名称	值	单位
ECU点火设置	禁止	



图 8

- 11). ECU 点火设置成功之后，选择“退出”，操作结束。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

