

# 2006 年捷达钥匙匹配操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160601	——

## 功能说明：

钥匙匹配功能是清除以前所有合法钥匙的代码，然后必须将所有钥匙（包括新配钥匙）与防盗器控制单元进行匹配，同时完成匹配程式。钥匙的数量最多不能超过 8 把。如果丢失一把合法的钥匙，为了安全起见，必须将其他所有合法钥匙重新进行匹配，这样使得丢失的钥匙变为非法钥匙，不能起动发动机。匹配过程中保证电池电压不低于 12.5V。出现下列情况需将钥匙重新匹配：

- 更换防盗器控制单元；
- 更换钥匙；
- 新配钥匙；
- 删除非法钥匙。

## 注意事项：

- 新增钥匙，首先需要进行防盗密码读取，再执行钥匙匹配；
- 钥匙匹配的操作全过程在匹配成功完成后不能超过 60 秒。如果只插入钥匙，没有打开点火开关，这把钥匙匹配无效；
- 如果系统在读钥匙的过程中发现错误，例如将已匹配过的钥匙再次进行匹配时，警告灯将不断闪亮，并自动中断读钥匙的操作；
- 在完成匹配后，应选择【读故障码】功能查询故障码，若无故障码显示，说明钥匙匹配已成功完成；
- 如果登录密码无法读取成功，也可以从车主或者汽车经销商处获得。

## 操作指引：

- 1). 选择大众 V27.75 以上版本；
- 2). 选择特殊功能功能，如图 1；

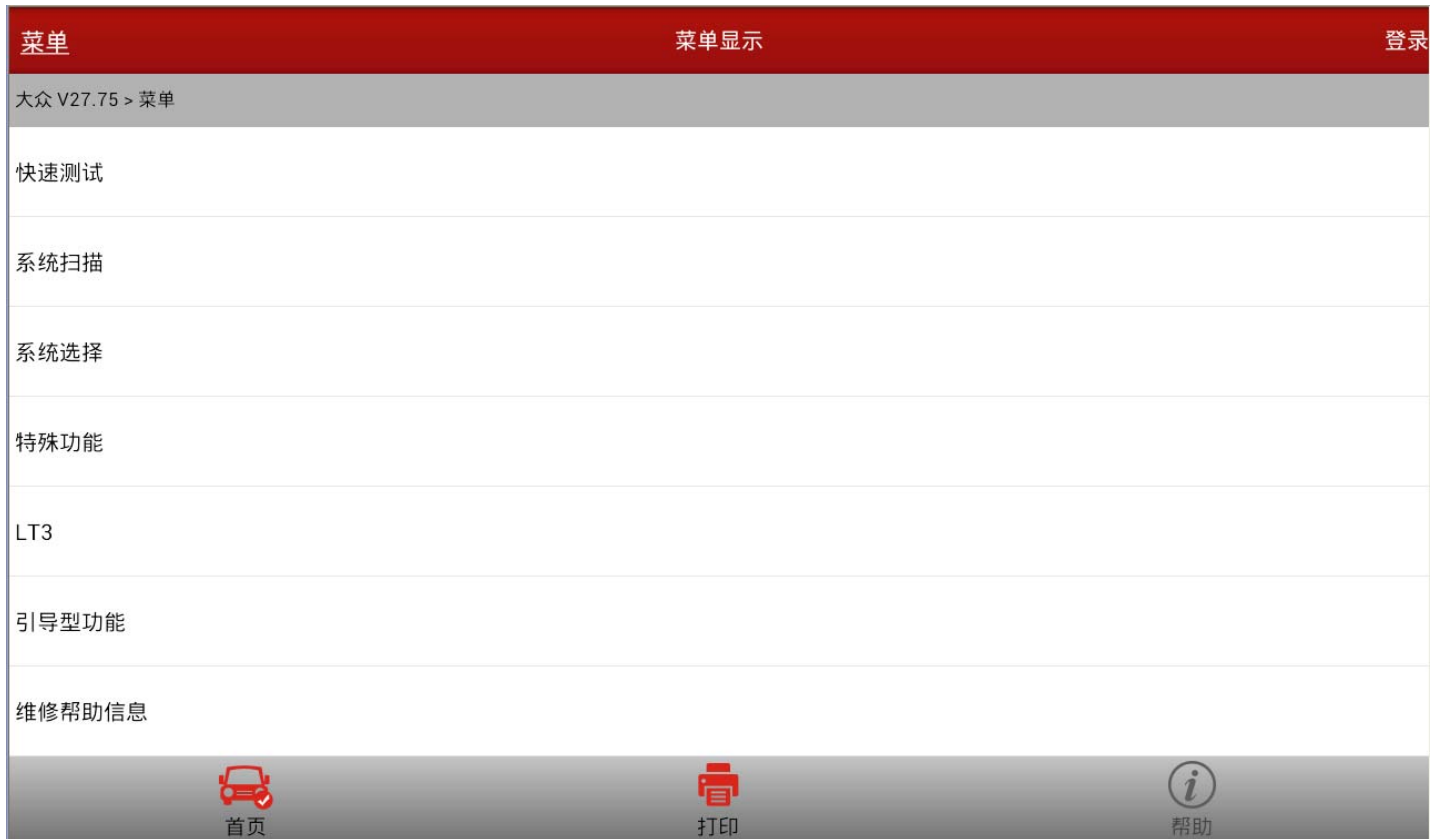


图 1

3). 选择防盗密码读取，再执行钥匙匹配，选择【特殊功能】 【防盗密码读取】，如图 2；



图 2

4). 选择【类型 2】，如图 3；

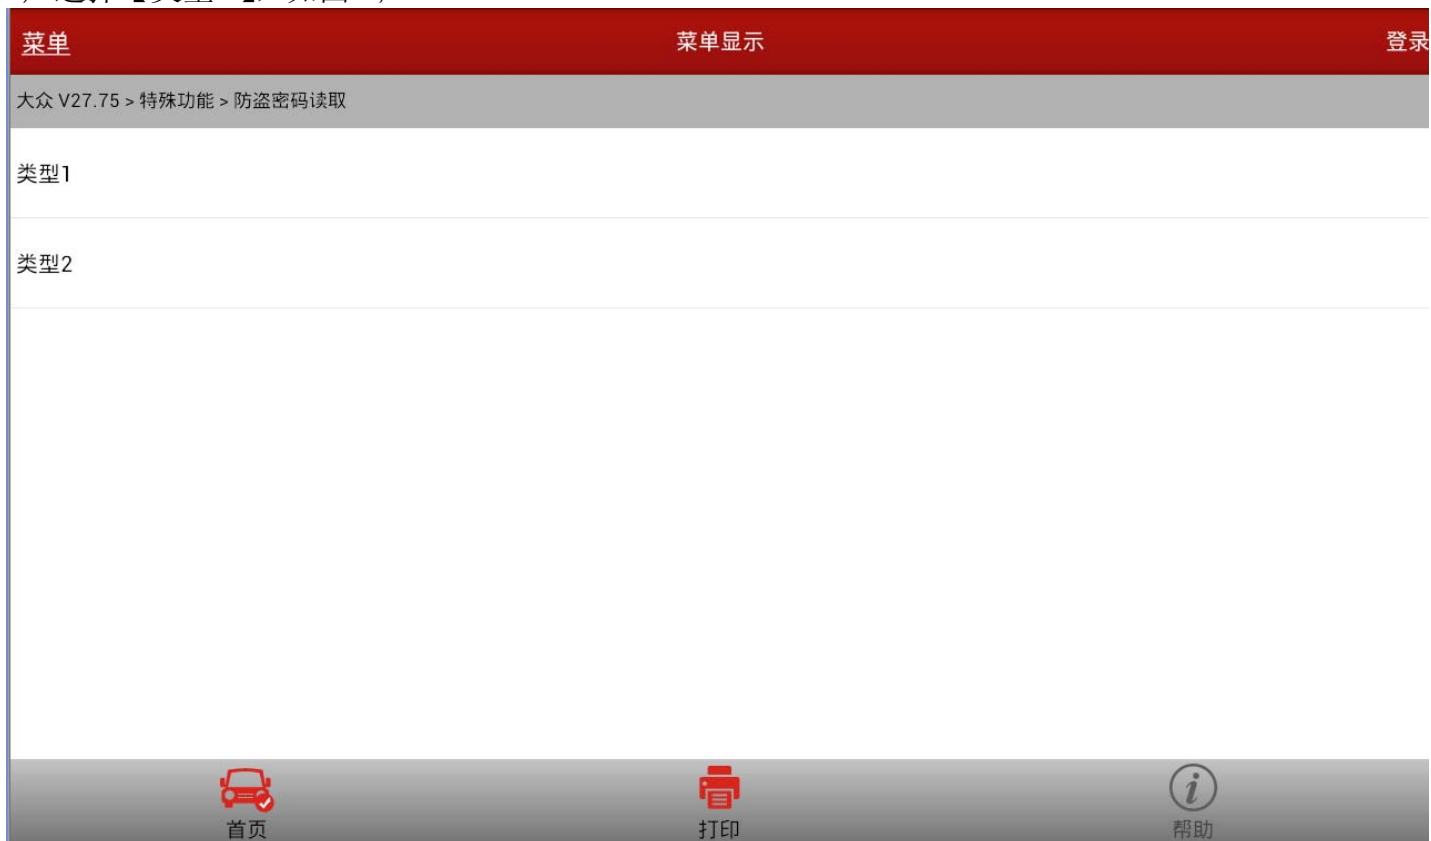


图 3

5). 选择【从仪表盘读取】，如图 4；

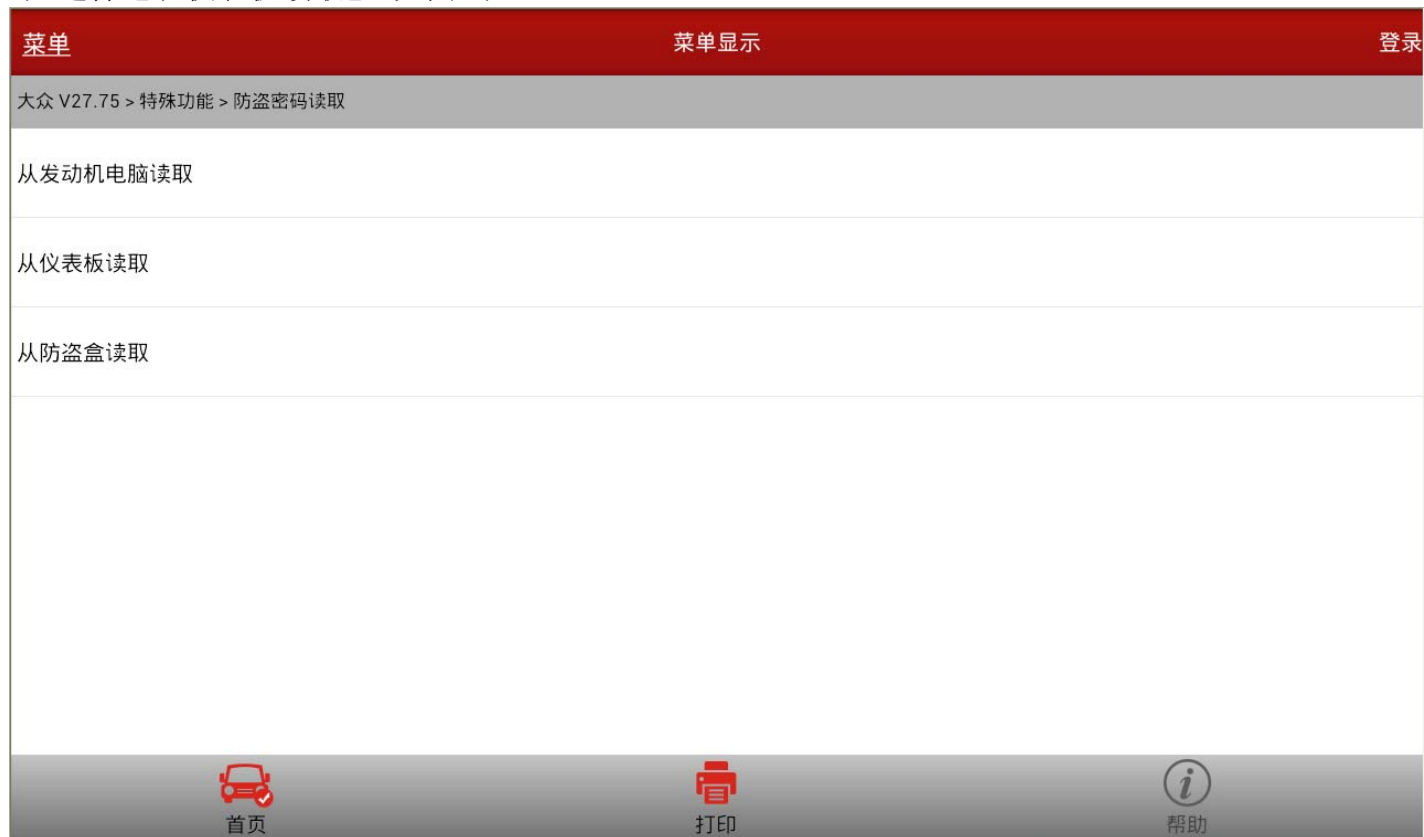


图 4

6). 【捷达】车型，如图 5；

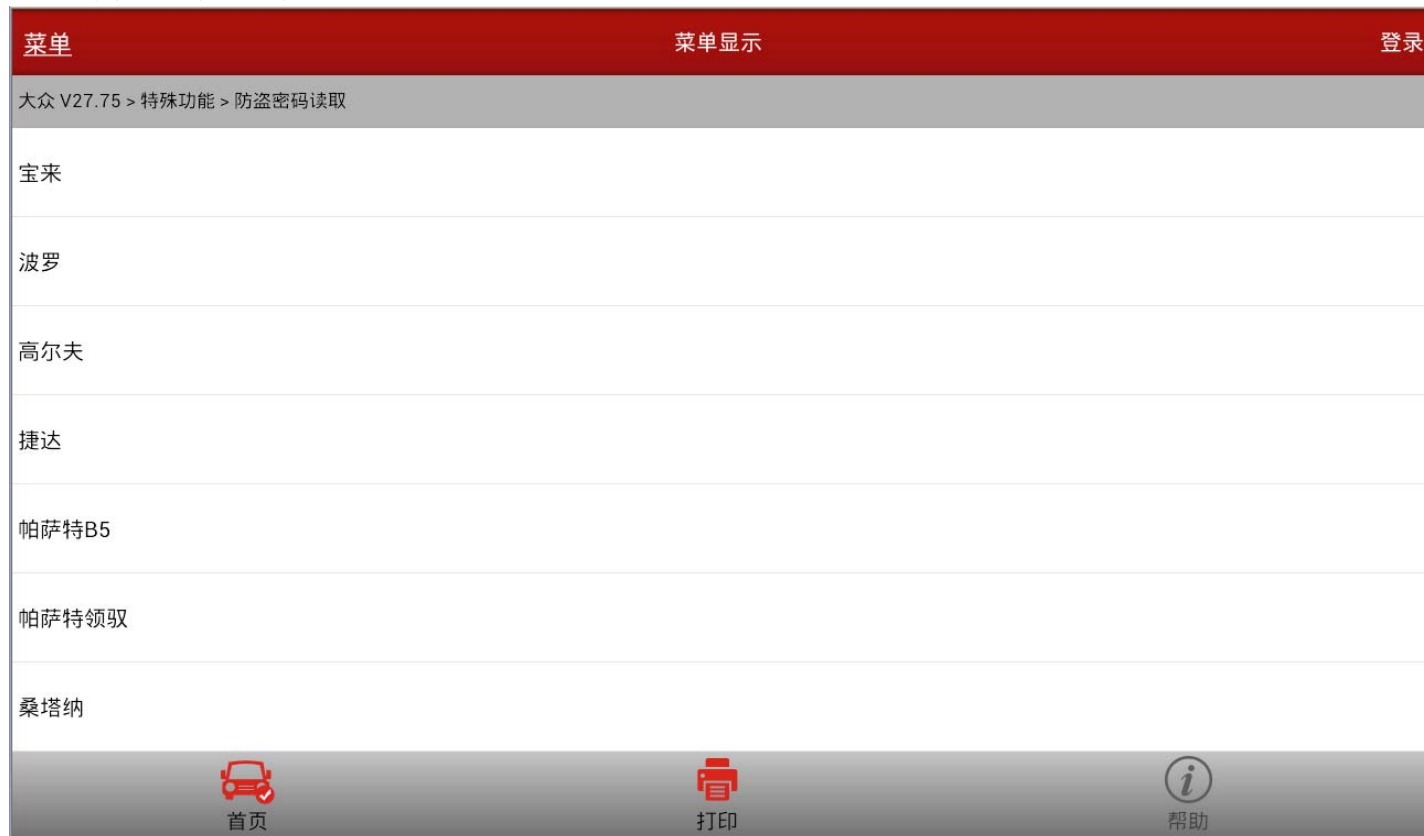


图 5

7). 提示防盗密码读取成功，记录下密码 09746，点击确定返回，如图 6；

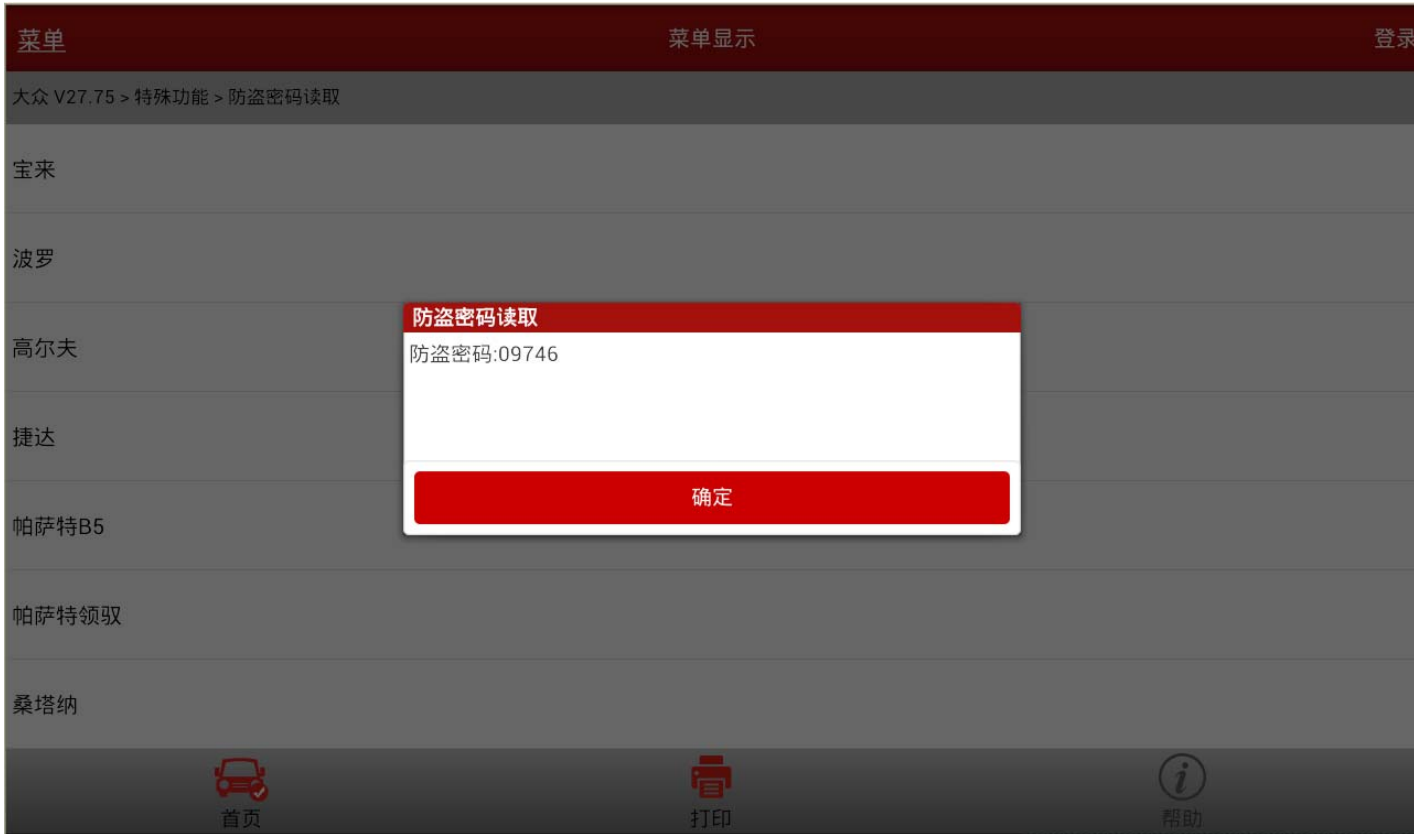


图 6

8). 返回菜单，选择【系统选择】；

9). 选择【17 仪表盘系统】，显示版本信息界面，如图 7；

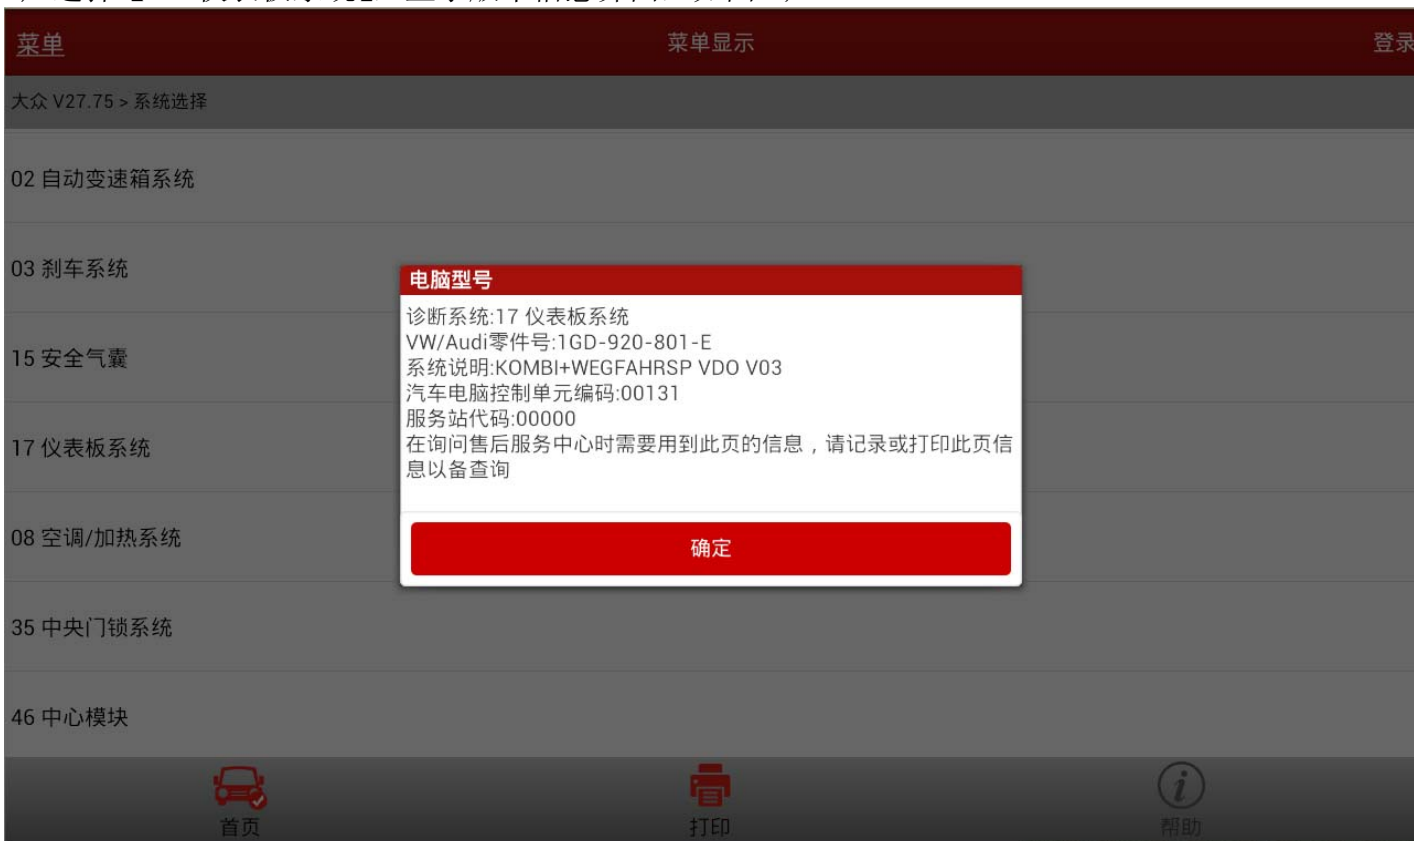


图 7

10). 选择【读故障码】，读取到故障码为 01128 防盗器读取线圈，01176 钥匙信号过小而不被认可，如图 8；



图 8

11). 返回【17 仪表板系统】，选择【11 系统登录】，如图 9；



图 9

12). 选择【5 位密码】，如图 10；

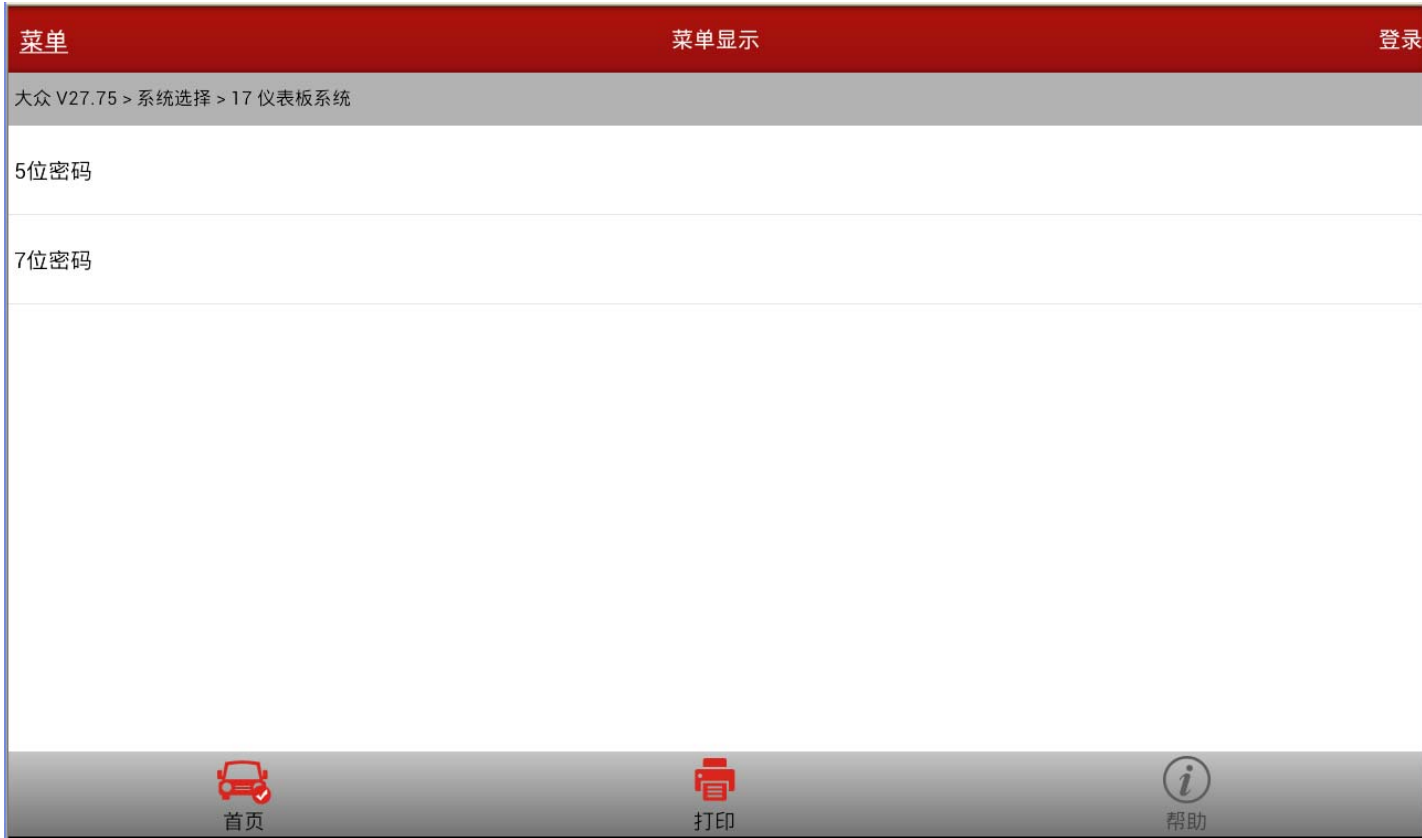


图 10

13). 输入前面获取的防盗系统密码 09746，如图 11；

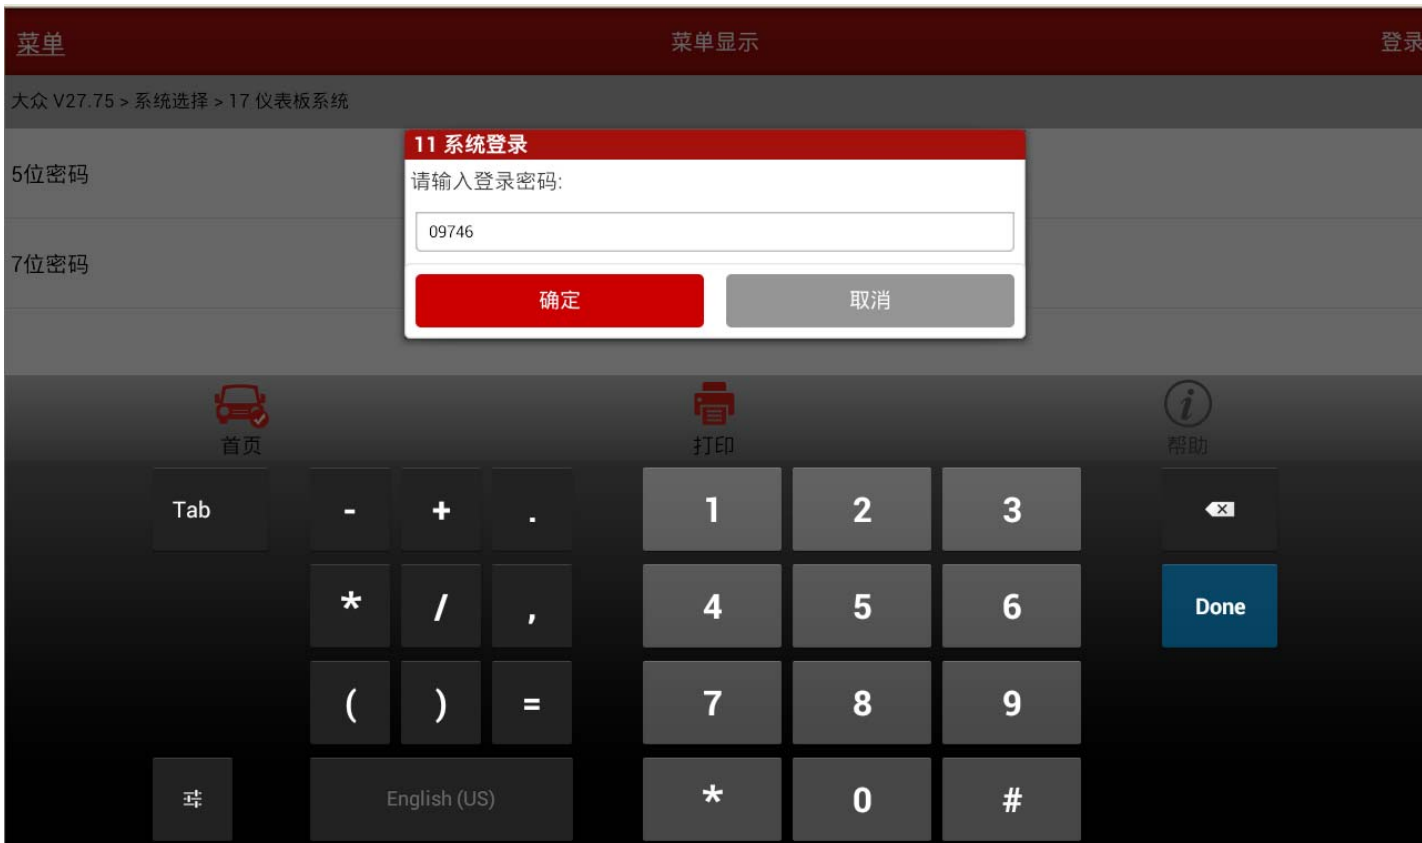


图 11

14). 显示登录成功，如图 12；

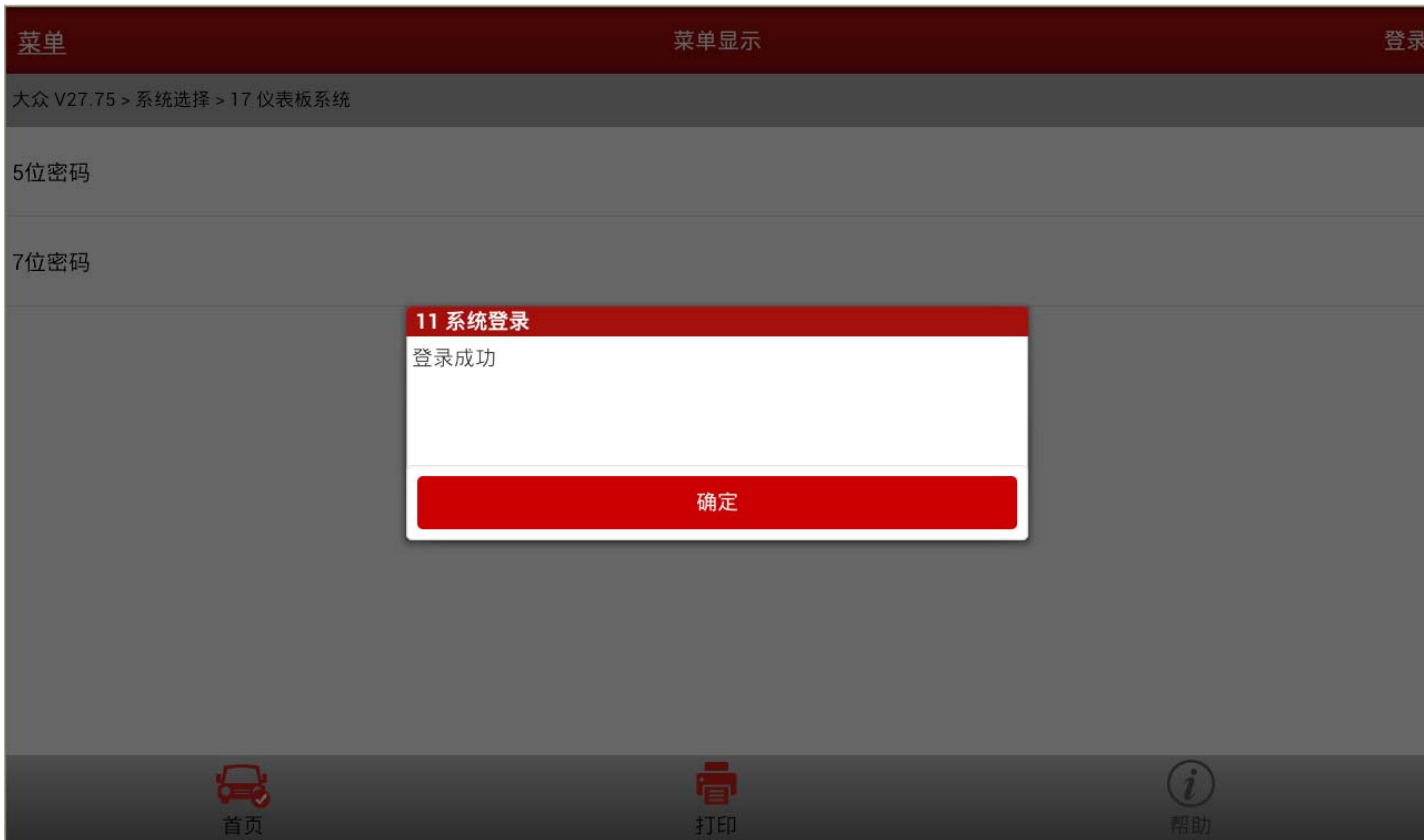


图 12

15). 点击【10 通道调整匹配】，输入通道匹配号 021，如图 13；

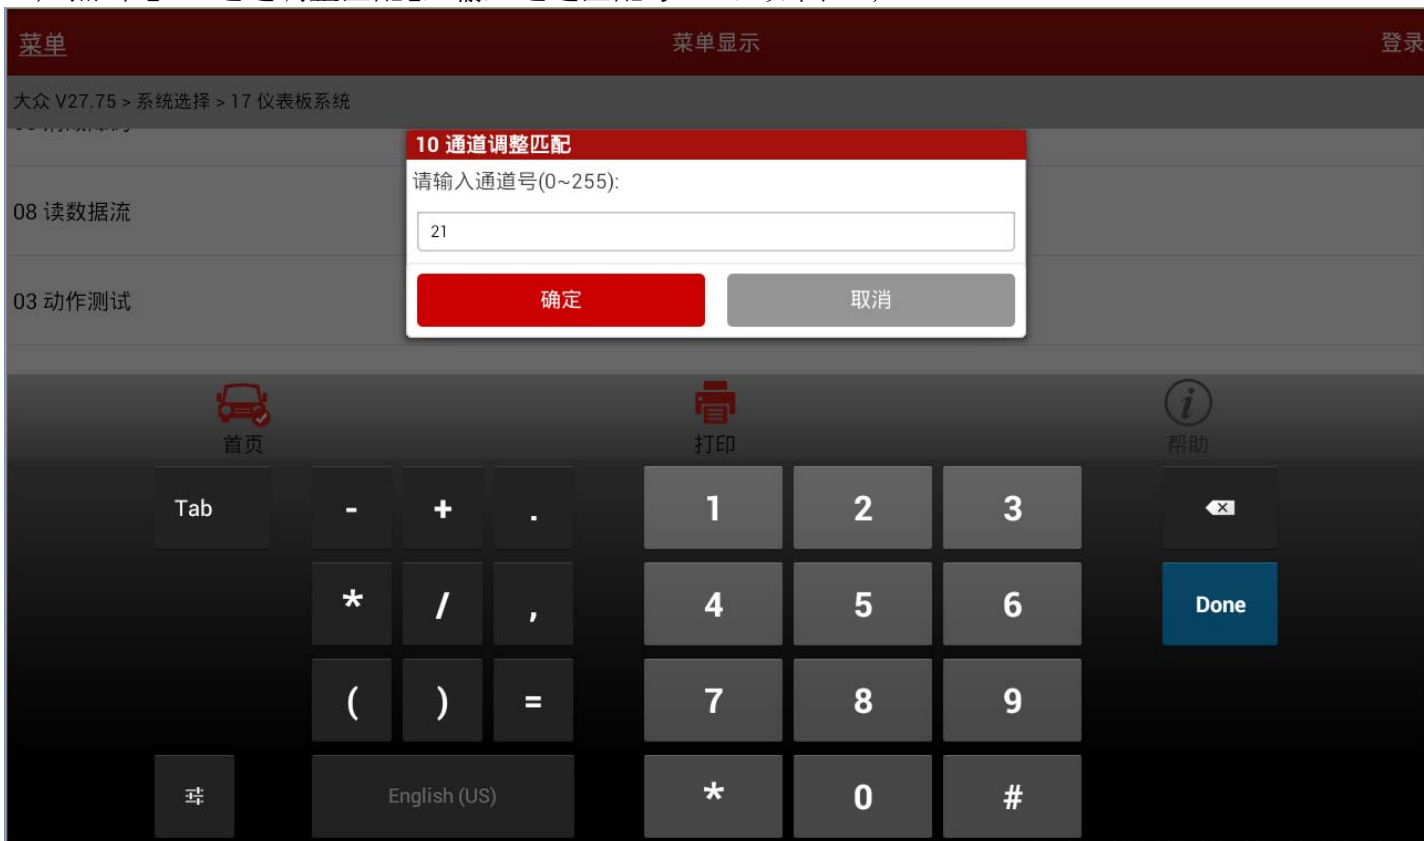


图 13



16). 读取的匹配值是 0，表明该车目前有效钥匙数量为 0，如图 14；

菜单			动作测试	登录
大众 V27.75 > 系统选择 > 17 仪表盘系统				
数据流名称	值	单位		
组号:	21			
匹配值:	0			
信息	钥匙旧号码			
信息	号码:			
无单位	0			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>确定</span> <span>+</span> <span>-</span> <span>-&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">               首页         </div> <div style="text-align: center;">               打印         </div> <div style="text-align: center;">               帮助         </div> </div>				

图 14

17). 点击【+】，修改当前匹配值为 1，表明该车目前准备进行匹配的钥匙数量为 1，如图 15；

菜单			动作测试	登录
大众 V27.75 > 系统选择 > 17 仪表盘系统				
数据流名称	值	单位		
组号:	21			
匹配值:	1			
信息	新钥匙			
信息	号码:			
无单位	1			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>确定</span> <span>+</span> <span>-</span> <span>-&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">               首页         </div> <div style="text-align: center;">               打印         </div> <div style="text-align: center;">               帮助         </div> </div>				

图 15

18). 点击【确定】显示通道匹配成功，如图 16；

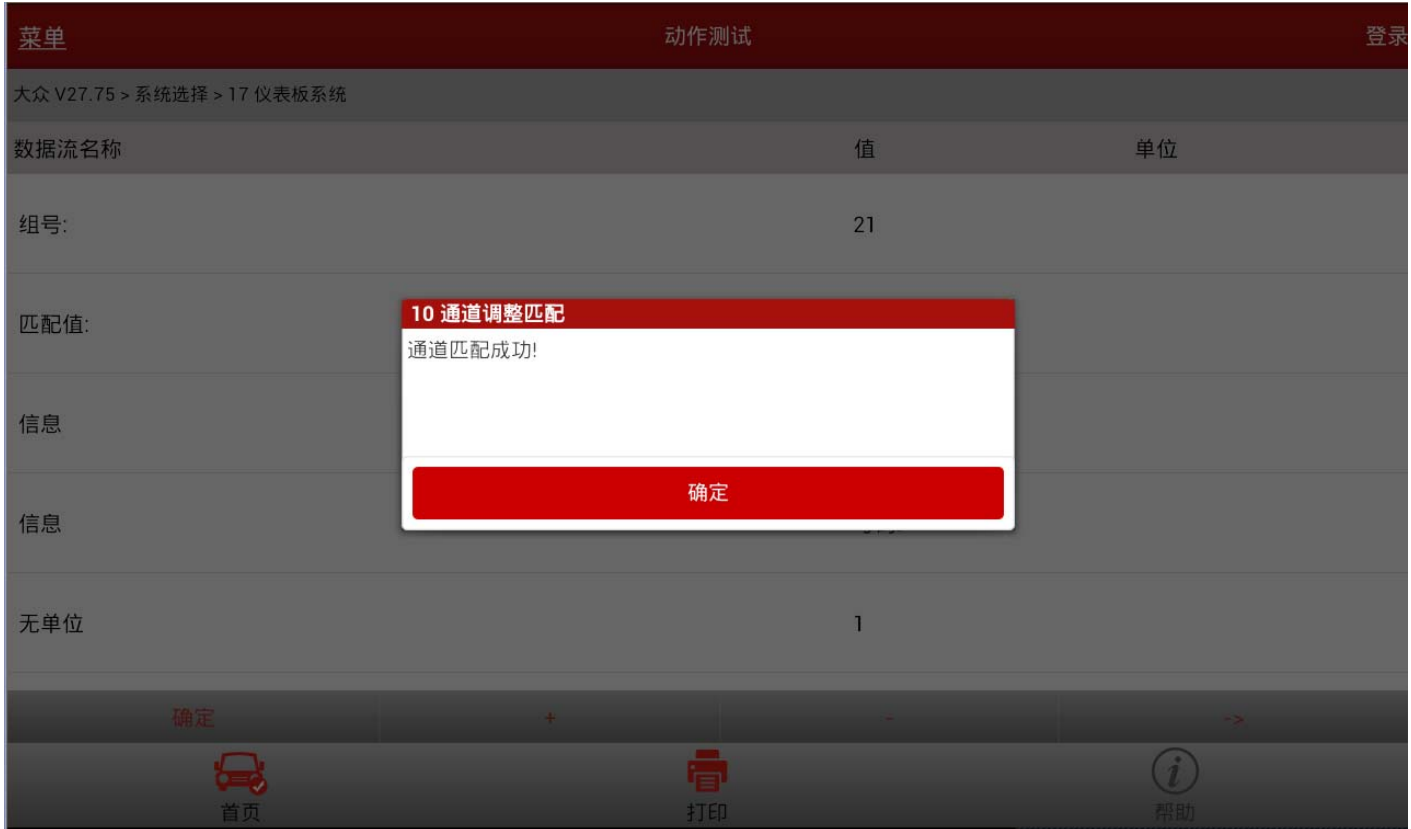


图 16

- 19). 大约 3 秒，仪表板上的防盗指示灯熄灭，在点火开关内的钥匙匹配完成，关闭点火开关，拔出钥匙；
- 20). 如需要配两把钥匙，请将对应的 21 通道号匹配值修改为 2，并插入下一把钥匙，打开点火开关，等待 6 秒，仪表板上的防盗指示灯熄灭，关闭点火开关，拔出钥匙，第 2 把钥匙匹配完毕；
- 21). 在完成匹配后，应选择【清除故障码】清除，若无故障码显示，说明钥匙匹配已成功完成。