

# 宝马新 7 系 F02 底盘的 8 个实用操作技巧

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160516	——

## 1. 删除玻璃车窗初始化

打开所有车门的车窗，完全按下相应按钮，持续时间长于 15 秒且少于 20 秒，当车窗停止动作时，即成功删除了初始化。

## 2. 玻璃车窗进行初始化设置

**注意：**在初始化设置过程中，防夹功能未激活，玻璃范围内，不得有异物。

按下图 1 所示的玻璃升降开关，完全关闭车窗（可能需要频繁操控开关），直到车窗完全关闭，然后完全打开车窗（可能需要频繁操控开关），直到车窗完全打开，然后按下开关，直到车窗完全关闭。当使用车窗能无故障的打开和关闭时，则初始化成功。



图 1

## 3. 燃油箱加油盖紧急解锁

在电器损坏时，可以紧急解锁燃油箱加油盖，将图 2 所示的行李箱中的绿色按钮向右拧。

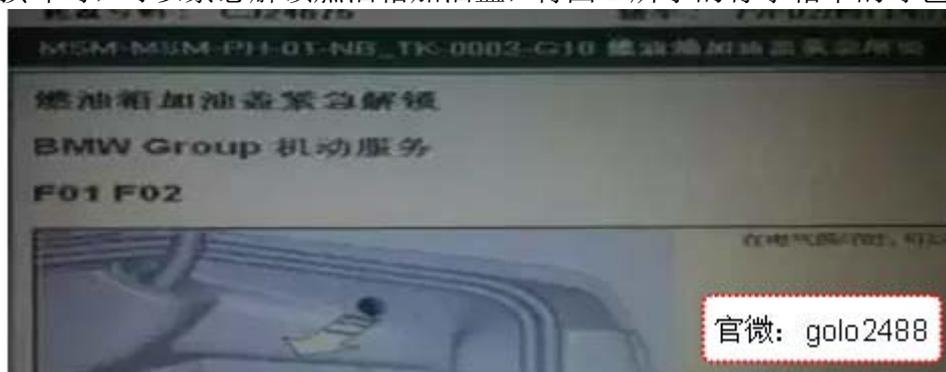


图 2

## 4. 主钥匙紧急运行

主钥匙损坏或者钥匙电池没电时，可能车辆无法启动。按住图 3 所示的主钥匙转向柱上的标记，然后 10 秒钟之内踩下制动器按下启动按钮，即可启动。



图 3

## 5. 驻车锁止器的紧急解锁

从随车工具中取出紧急解锁工具（它位于行李箱中的翻盖箱中），将紧急解锁工具放入，直接旋转极限位置，并将其向下按压，拔掉工具，自动跳 P 档。



图 4

## 6. 手动解锁变速箱

抬起车辆，拆掉变速箱护板，如图 5 用内六角旋入螺丝（1），直至变速箱档杆（2）解锁。



图 5

## 7. 紧急解电子手刹

- 1). 解锁驻车制动器之前防止车辆滑行，打开行李箱中的翻盖板，取下紧急解锁工具，向上折叠地板垫，用紧急解锁工具卸掉塑料螺母，并完全取下地板垫。



图 6

- 2). 将紧急解锁工具挂入脱钩，并用力向上拉开电阻器即可。



图 7

## 8. 计算机复位

当系统出现故障时，或屏幕被冻结时，可进行复位，按住调节音量的按钮来执行复位，按住该按钮 25 秒，直到屏幕变黑，随即出现 BMW 信息，重新启动即可。

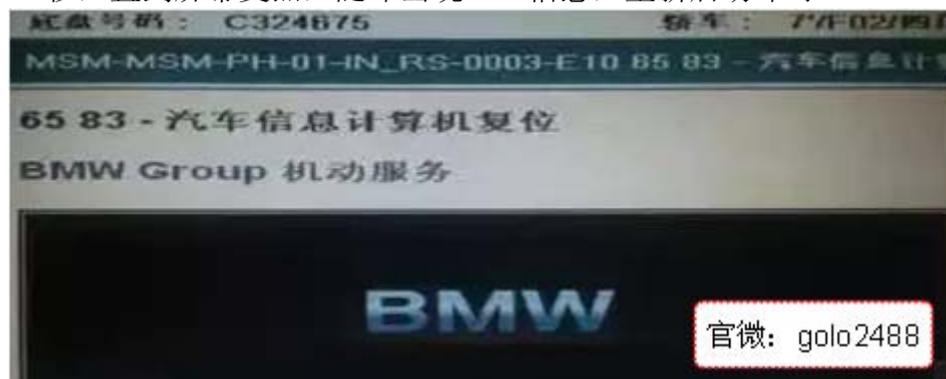


图 8

注：资料来源于网络。