

宝马 E 系更换灯光模块编码操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160523	——

功能说明：

- 适用于部分 E 系列灯光模块的编码功能。适用底盘：E65、E66、E68。


注意事项：

开始测试前，请遵循以下这些说明：


- 如果车辆具有手动变速箱，请踩下并松开离合器踏板
- 车辆静止
- 必须应用驻车制动器
- 对于手动变速箱，将变速杆换到空档位
- 对于自动变速箱，将变速杆换到 P 位置


操作指引：

1). 进入路径选择, 路径：编码/编程→7 系列→7`_E65/E66/E68 (2000 年以后)

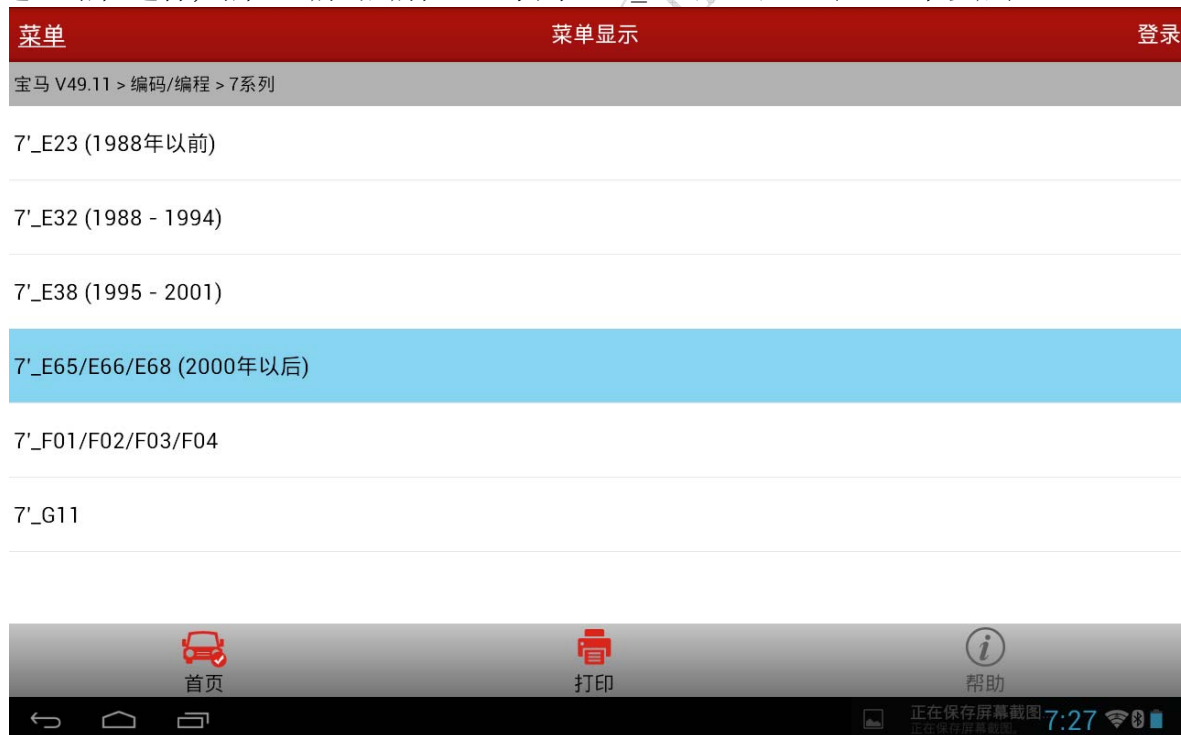

2). 执行功能选择, 步骤: 编码/编程→底盘确认→车辆状态选取→VIN 码确认→车辆配置信息显示→编码系统列表→VIN 码确认

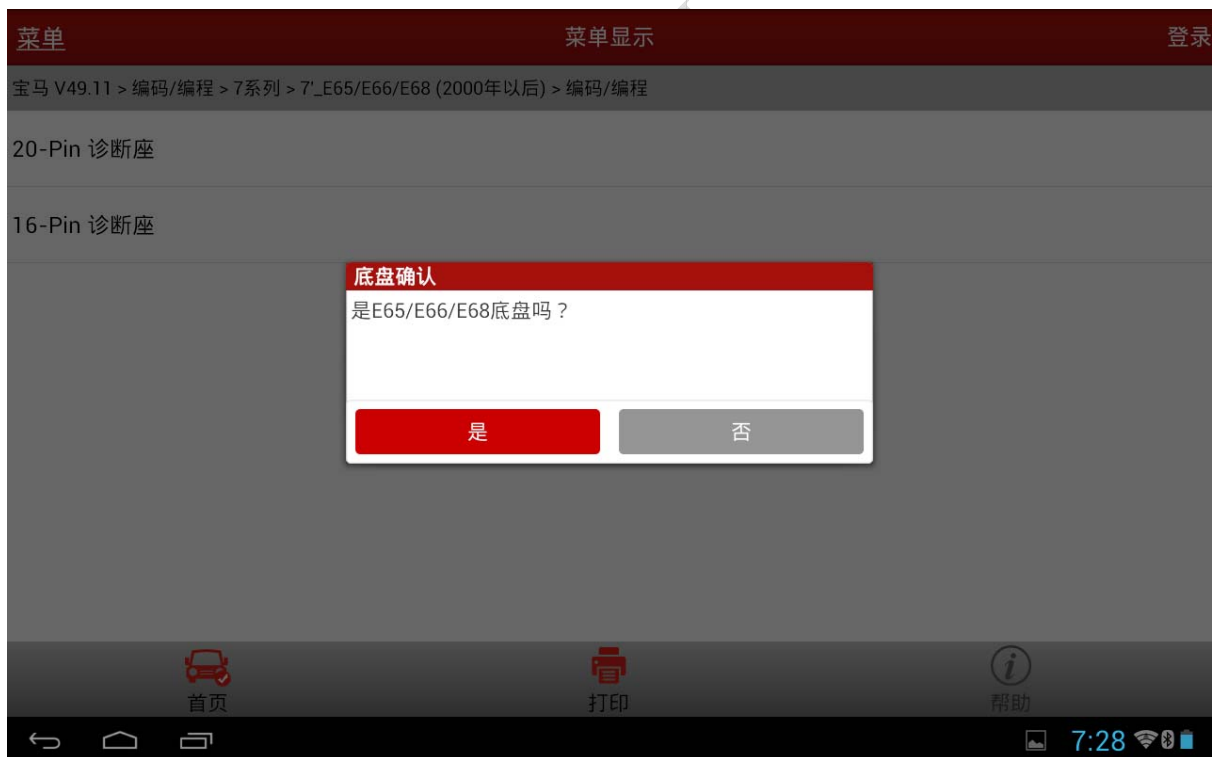

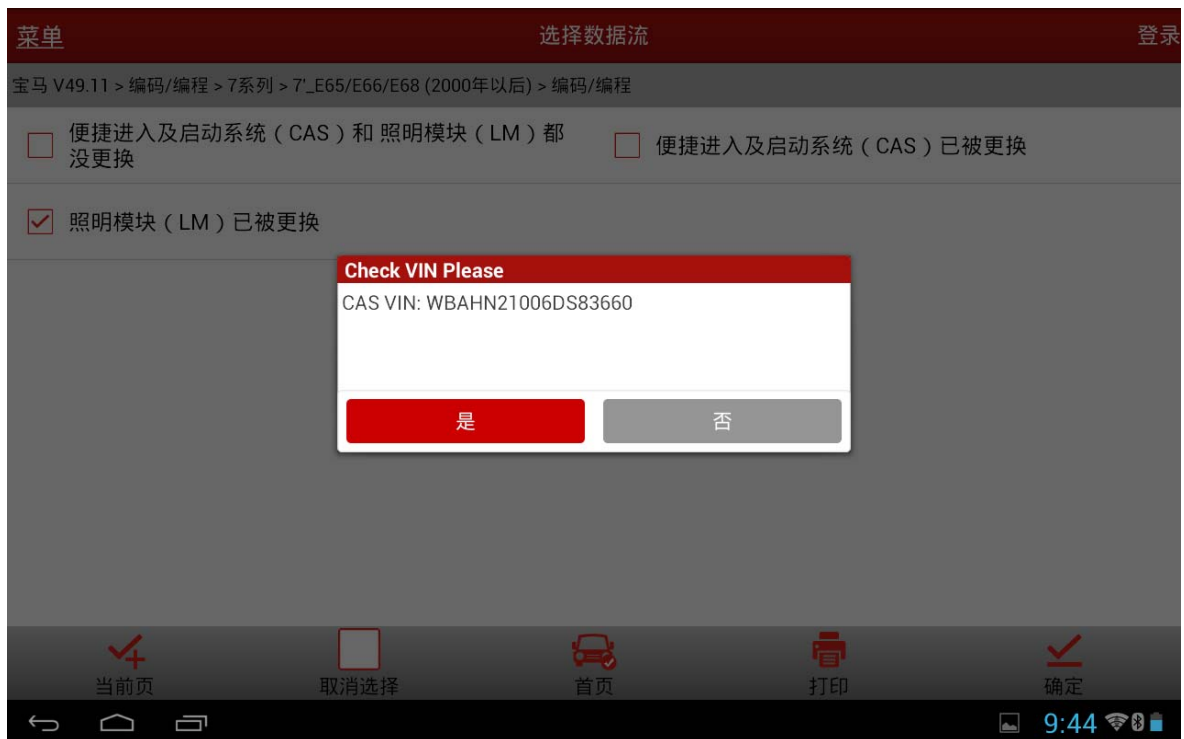



3). 功能执行, 步骤: 选择 LMA [灯光模块] → 车辆命令提示 → 重新编码 → 注意事项说明 → 等待执行结果






菜单 菜单显示 登录

宝马 V49.11 > 编码/编程 > 7系列 > 7'_E65/E66/E68 (2000年以后) > 编码/编程

SASL [A柱卫星式传感器, 左]	<p>信息</p> <p>LMA [灯光模块] 34</p> <p>车辆命令：</p> <p>02 41 34 17 95 65 7F A2 C5 92 41 45 D2 D5 68 A1 41 04 10 41 04 10 41 04 10 41 04 10 41 04 10 42 12 59 14 A3 45 2D A1 4D 04 93 49 04 D2 4D 44 13 51 24 D4 49 85 13 41 44 D1 51 36 14 51 15 14 49 45 55 51 55 94 5D 05 18 61 46 54 55 06 15 49 15 53 51 58 63 59 06 56 45 25 92 41 64 D3 59 74 96 5D 65 99 61 84 52 61 54 18 55 36 16 4D 85 D7 61 84 18 CD 26 33 B4 4B 25 92 50 00 FF FF FF FF FF</p> <p>如有问题，请联系yue.wang@cnlaunch.com。谢谢！</p> <p>反馈 是</p>
LMA [灯光模块]	
FLA [远光大灯辅助]	
SASR [A柱卫星式传感器, 右]	
NAV [导航系统]	
EMF [驻车制动]	

SRSI [左侧B柱卫星式传感器]

 首页
 打印
 帮助

10:44


菜单 菜单显示 登录

宝马 V49.11 > 编码/编程 > 7系列 > 7'_E65/E66/E68 (2000年以后) > 编码/编程

重新编码

 首页
 打印
 帮助

10:45

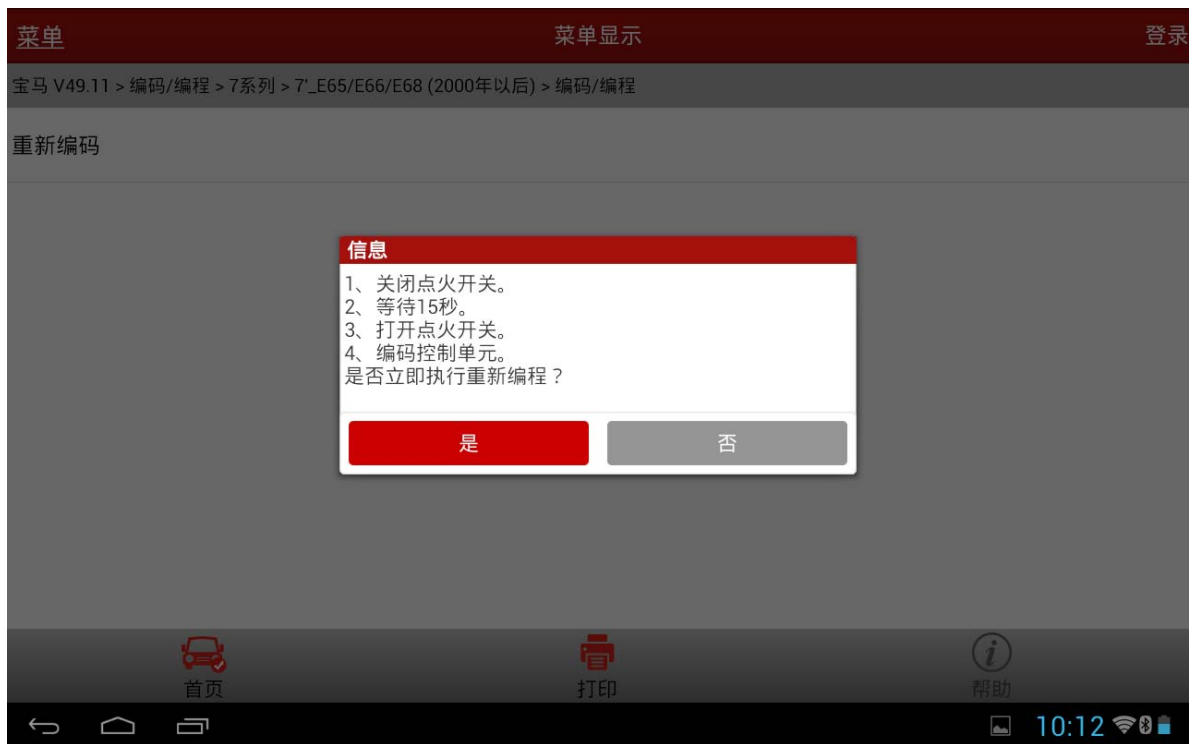

4). 执行结果显示，成功执行如下图

