

2015 款丰田锐志车身电脑个性化设置（刷隐藏功能）三

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151222	——

实测车型：

- 丰田锐志，2015 款，VIN=LFMBEC4D6E02****，如图 1。



图 1：实测车辆

功能说明：



图 2：个性化设置菜单

操作指引:

1). 自动锁止: 此项用于车辆达到一定速度时, 用于锁止车门。防止车辆行驶过程中, 避免车门不小心打开。设置“断开”, 车辆达到一定速度时, 车门不会自动锁止; 设置“接通”, 车辆达到一定速度时, 车门自动锁止。

A). 选择自动锁止;

B). 提示自动锁止的作用, “当车辆达到一定速度时, 用于锁止车门的功能, 当前状态: 接通”, 如图 3;

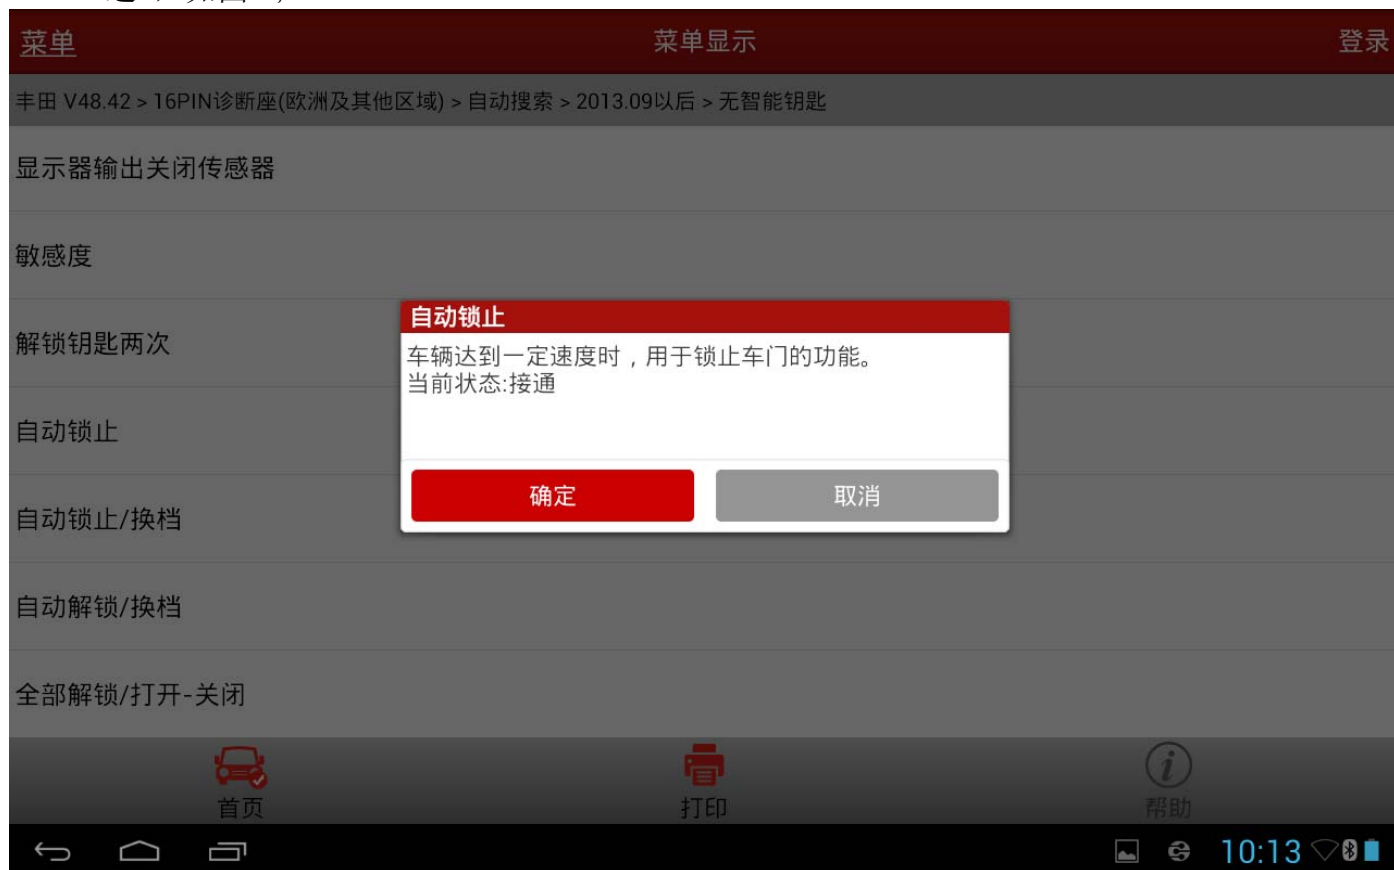


图 3

C). 提示选择菜单：设置“断开”，车辆达到一定速度时，车门不会自动锁止；设置“接通”，车辆达到一定速度时，车门自动锁止。如图 4；



图 4

D). 提示“断开->接通？”当前状态是断开，是否要设置成“接通”状态？如图 5

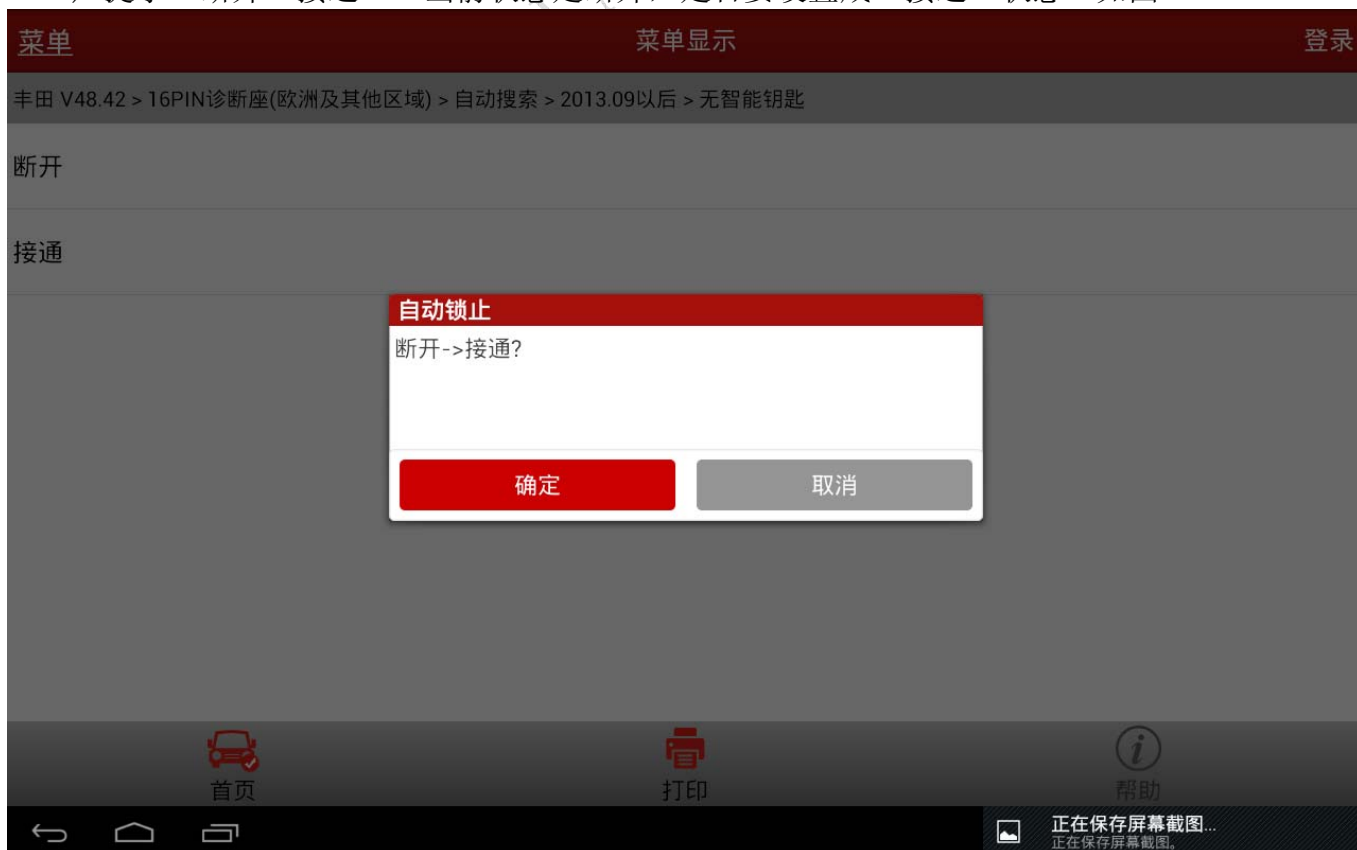


图 5

E). 点击确定，提示执行成功，设置完成，如图 6。

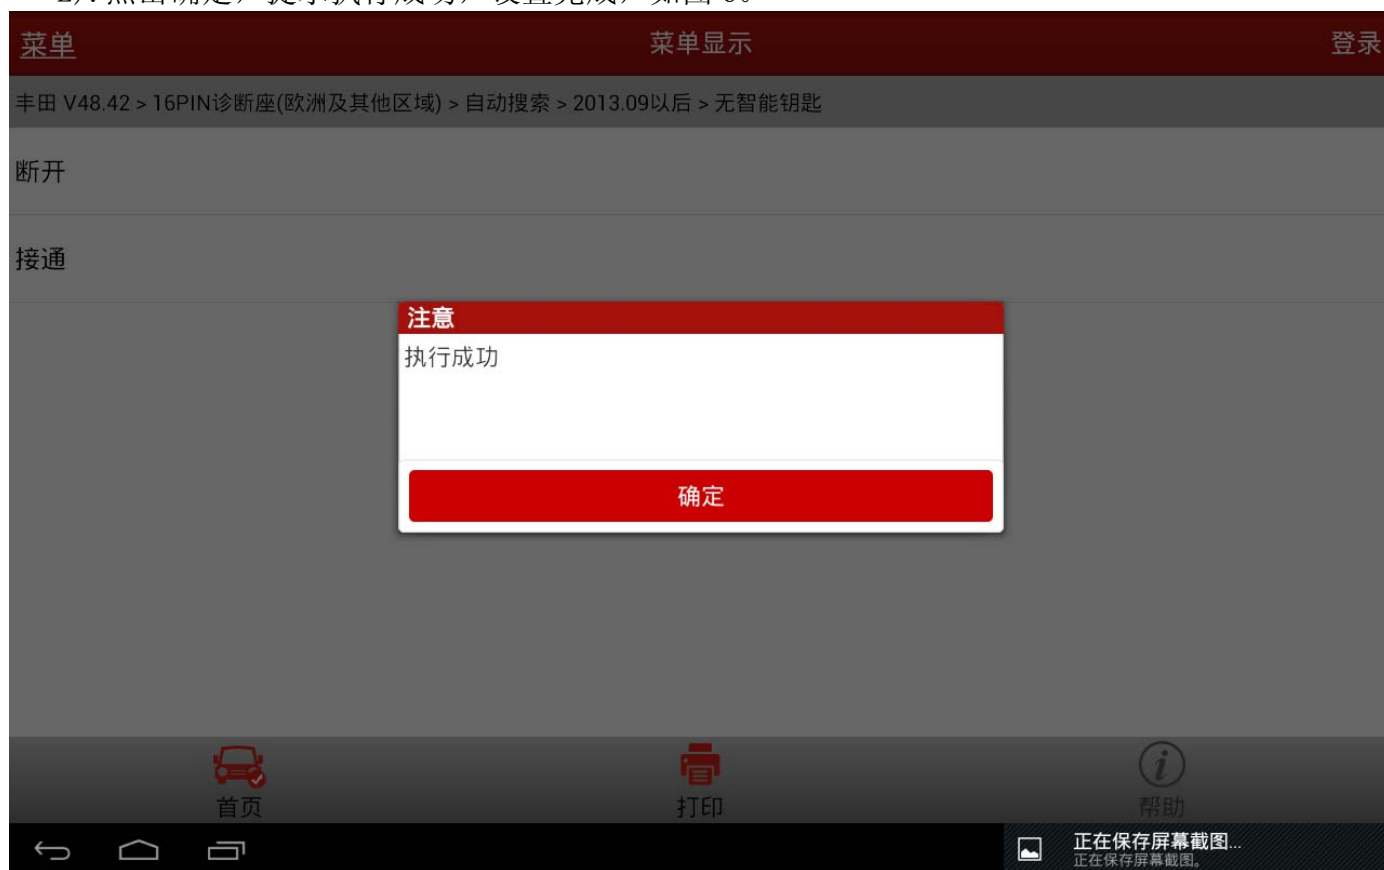


图 6

2). 通过车门上按键升高电动车窗：点火关闭时，通过将司机侧车门锁芯转至锁止侧 1.5s 来手动关闭司机车门车窗（或所有车窗，取决于车辆级别）和天窗（如有配备）。当车门玻璃按钮开关不起作用时，可以采用此方法关闭所有车窗。设置“断开”，司机侧车门锁芯转至锁止侧 1.5s 后无法关闭所有车窗；设置“接通”，司机侧车门锁芯转至锁止侧 1.5s 可以关闭所有车窗。

A). 选择通过车门上按键升高电动车窗；

B). 提示通过车门上按键升高电动车窗的设置作用：点火关闭时，通过将司机侧车门锁芯转至锁止侧 1.5s 来手动关闭司机车门车窗（或所有车窗，取决于车辆级别）和天窗（如有配备）。如图 7；

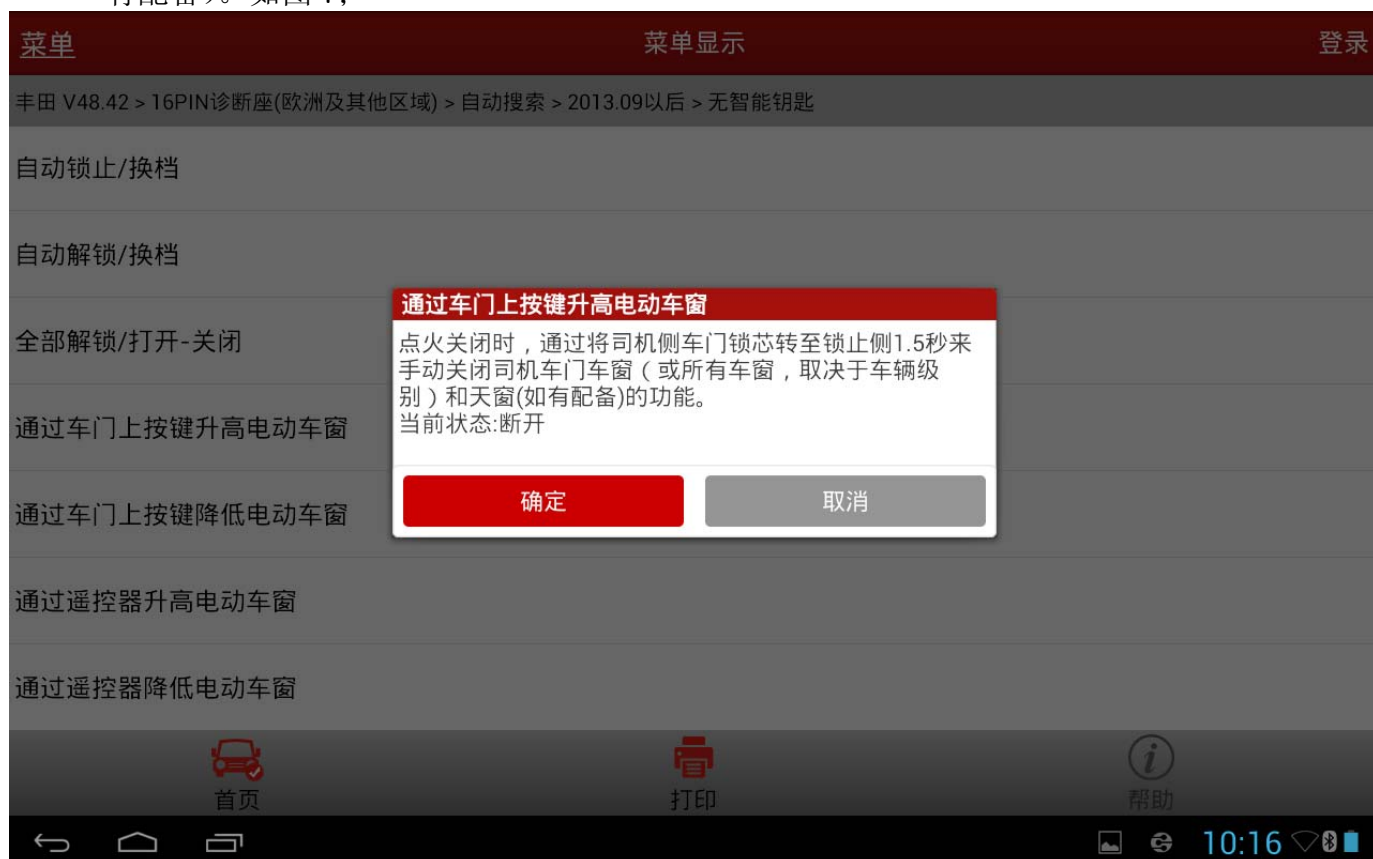


图 7

3). 提示选择菜单：设置“断开”，司机侧车门锁芯转至锁止侧 1.5s 后无法关闭所有车窗；设置“接通”，司机侧车门锁芯转至锁止侧 1.5s 可以关闭所有车窗。如图 8；



图 8

A). 提示“断开->接通？”当前状态是断开，是否要设置成“接通”状态？如图 9；

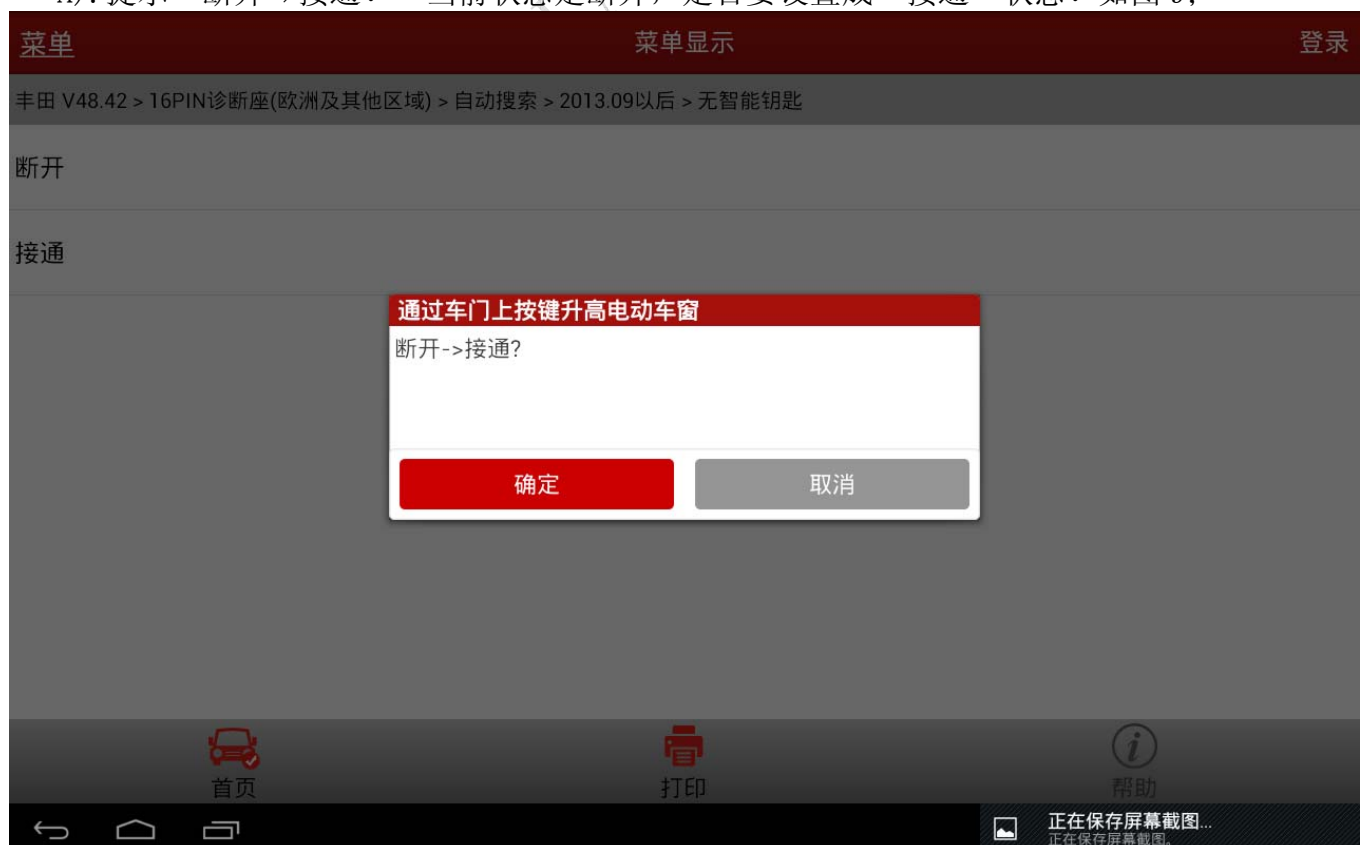


图 9

B). 点击确定，提示执行成功，设置完成，如图 10。

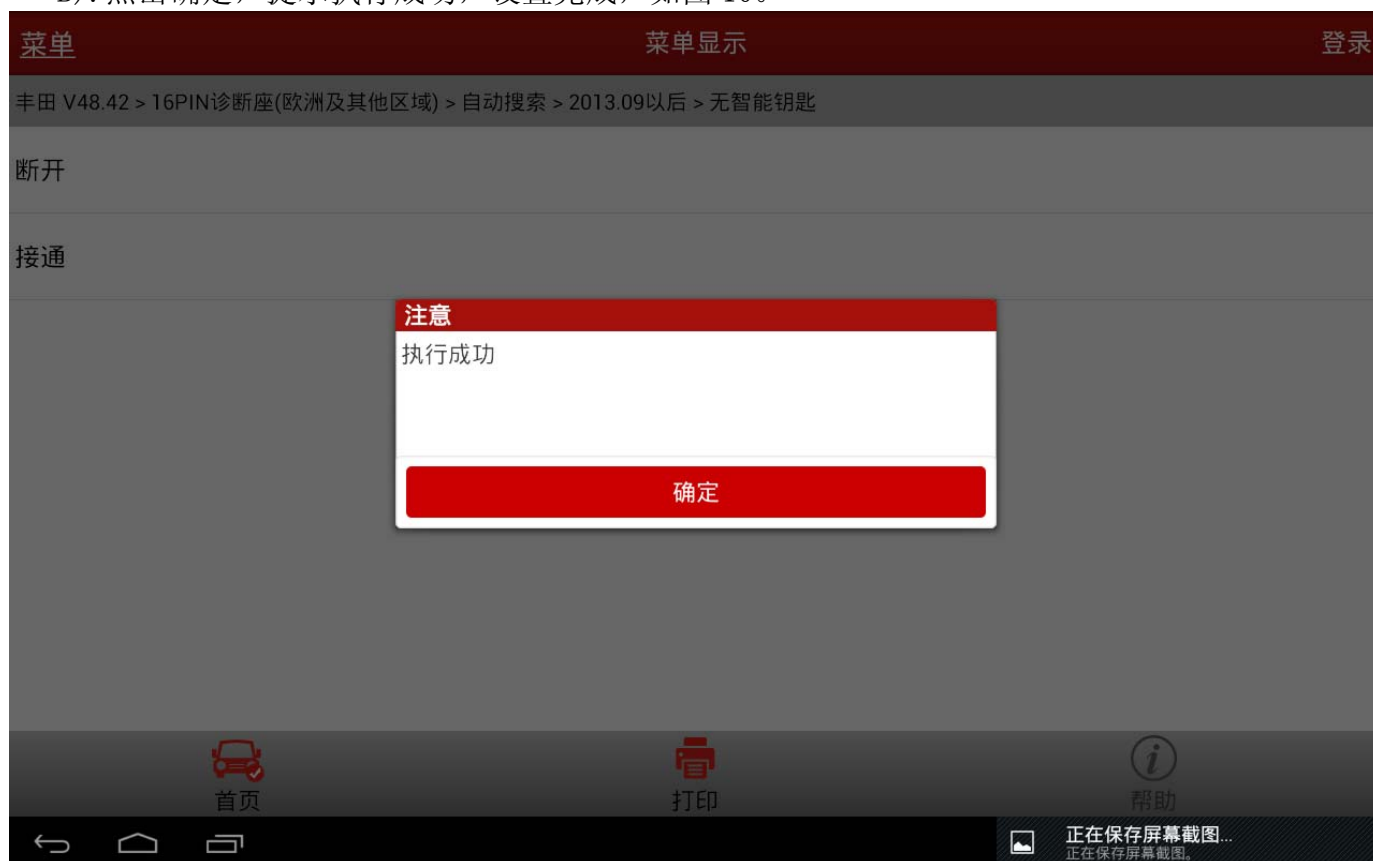


图 10

4). 通过车门上按键降低电动车窗：与“通过车门上按键升高电动车窗”功能设置方法相同，当车门玻璃按钮开关不起作用时，可以采用此方法打开所有车窗。

A). 设置方法：同上。

5). 通过遥控器升高电动车窗：点火关闭时，通过按下遥控钥匙锁止按钮 2.5s 来手动关闭司机车门车窗（或所有车窗，取决于车辆级别）和天窗（如有配备）。设置“断开”，按下遥控钥匙锁止按钮 2.5s 无法手动关闭所有车窗；设置“接通”，按下遥控钥匙锁止按钮 2.5s 可以手动关闭所有车窗。当车主离开车辆一段距离忘记关闭车窗时，可以用遥控器关闭所有车窗。

A). 选择通过遥控器升高电动车窗；

B). 提示通过遥控器升高电动车窗的作用：点火关闭时，通过按下遥控钥匙锁止按钮 2.5s 来手动关闭司机车门车窗（或所有车窗，取决于车辆级别）和天窗（如有配备）。如图 11；



图 11

6). 提示选择菜单：设置“断开”，按下遥控钥匙锁止按钮 2.5s 无法手动关闭所有车窗；设置“接通”，按下遥控钥匙锁止按钮 2.5s 可以手动关闭所有车窗；

A). 提示“断开->接通？”当前状态是断开，是否要设置成“接通”状态？如图 12；

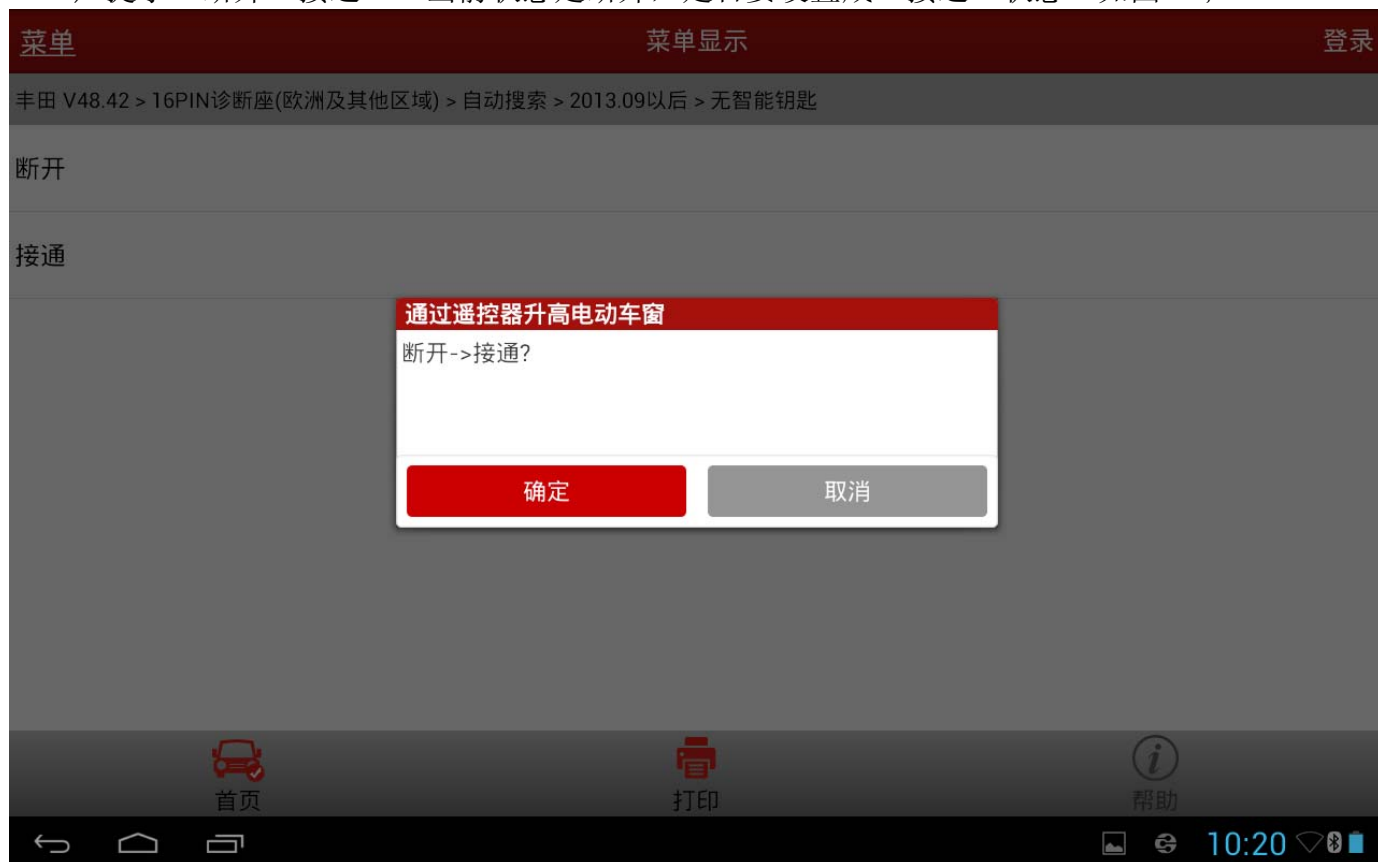


图 12

B). 点击确定，提示执行成功，设置完成，如图 13。

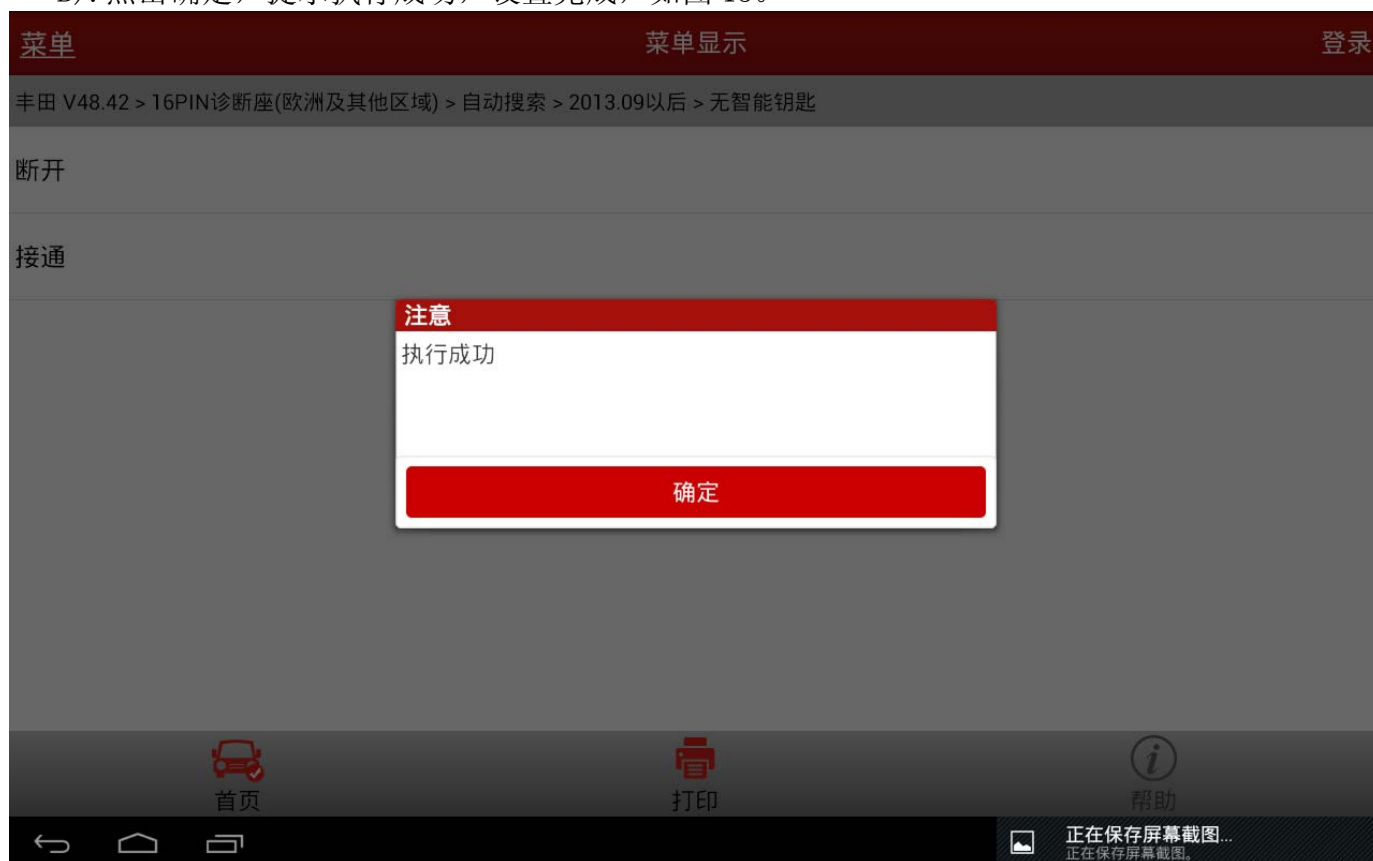


图 13

7). 通过遥控器降低电动车窗：与“通过遥控器升高电动车窗”功能设置方法相同，当车主距离车辆还有一段距离时可以预先降下车窗透气。

A). 设置方法：同上

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

