

节气门位置学习的操作说明

功能说明:

- 当更换了节气门传感器时需要执行该功能
- 当清洗过节气门后需要执行该功能

注意事项:

- 执行功能前请关闭发动机，点火钥匙处于 ON 状态。
- 执行该功能后可能会引起怠速不稳，这属于正常现象，需要执行怠速学习功能进行怠速调整。
- 该功能执行结果跟汽车车况有关，可能第一次就不能执行成功，此时退出诊断软件，关闭钥匙，等待 15s 以上，然后打开钥匙，发动发动机，让发动机运转几十秒或是 1 分钟，然后再次关闭发动机等待 15s，接着打开钥匙到 ON 状态使用诊断软件执行上述步骤即可完成节气门匹配。
- 此功能不能连续多次执行，否则汽车会给予否定相应，功能执行不成功。

操作指引:


1). 进入发动机系统后选择特殊功能下的自适应值复位特殊功能选项，如图所示:



2). 程序提示功能条件，点击 OK 按钮



3). 程序执行成功

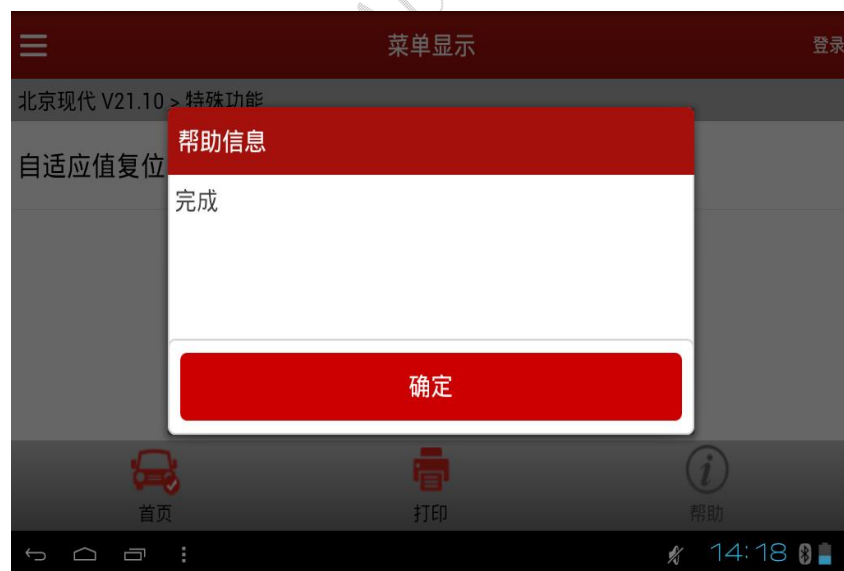

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。