

复位方向盘角度传感器的操作说明

功能说明:

- 在更换传感器后执行该功能
- 重置方向盘角速度传感器复位归零

注意事项:

- 学习前请注意该车或系统是否配备该功能，并注意测试前系统是否有其他故障。
- 执行功能前请关闭发动机，打开点火开关。

操作指引:


- 1). 示例: 2010->别克 (Buick) ->新君越 (LaCrosse) ->方向盘角度传感器模块:
复位方向盘角度传感器
- 2). 点“复位方向盘角度传感器”进入



方向盘角度传感器学习



3). 提示：“将车辆至于平坦表面，并移除所有多余的重量。按下确认按钮开始之一过程”

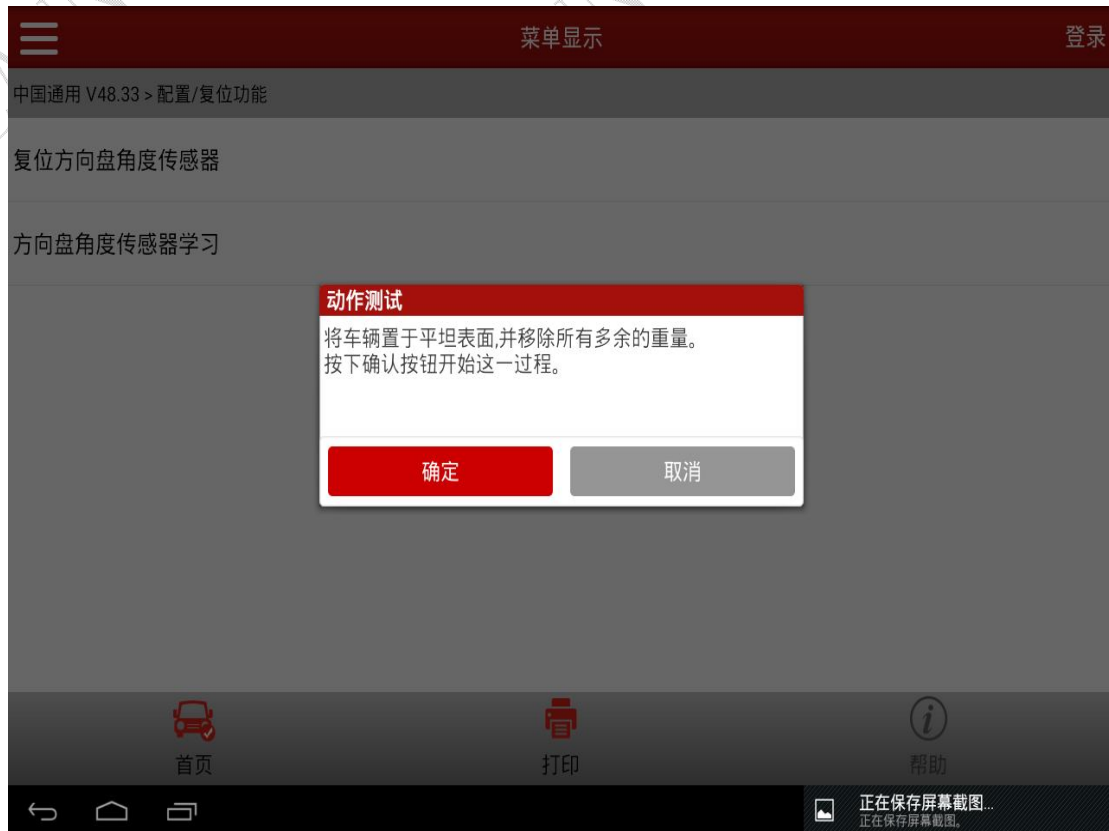

4). 点【确认】，显示，当前操作值：无


The screenshot shows the 'Action Test' (动作测试) screen in the LAUNCH diagnostic software. The top bar is red and contains the text '动作测试' (Action Test) and '登录' (Login). Below the bar, the text '中国通用 V48.33 > 动作测试' (China General V48.33 > Action Test) is displayed. A table with three columns is shown: '数据流名称' (Data Flow Name), '值' (Value), and '单位' (Unit). The table contains one row: '当前操作' (Current Operation) with a value of '无' (None) and an empty unit field. The bottom navigation bar includes icons for '首页' (Home), '打印' (Print), and '帮助' (Help). A status bar at the bottom right shows the time '10:47' and battery status.

数据流名称	值	单位
当前操作	无	



5). 点击【确认】，当前值显示：“关闭点火，然后使用按钮确认”

动作测试		
中国通用 V48.33 > 动作测试		
数据流名称	值	单位
当前操作	关闭点火，然后使用按钮确认。	

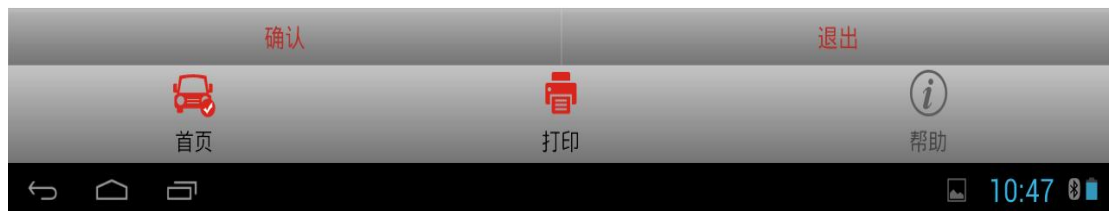


6). 关闭点火，并按【确认】，提示当前操作：“等待 8 秒。开启点火，然后使用按钮确认”

动作测试		
中国通用 V48.33 > 动作测试		
数据流名称	值	单位
当前操作	等待8秒后，开启点火，然后使用按钮确认。	



7). 等待 8 秒。开启点火，然后使用按钮确认。按【确认】，显示：“执行成功”

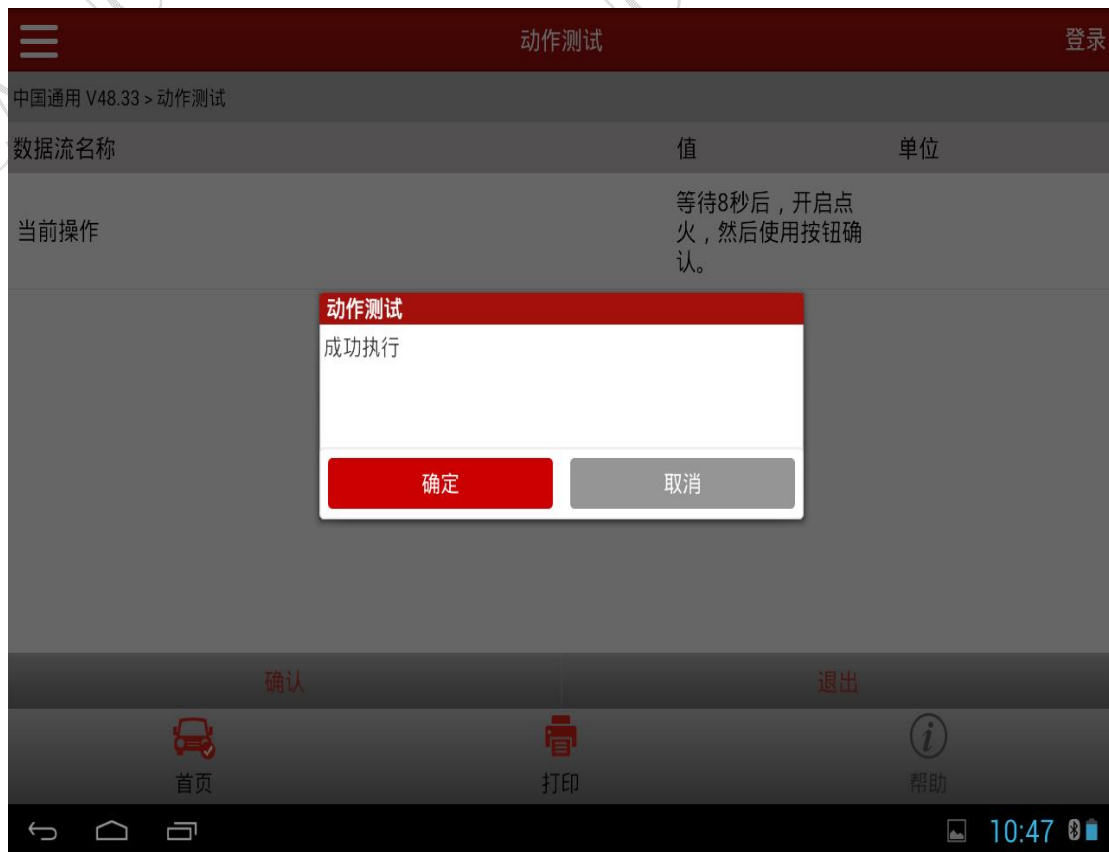

8). 点【确认】提示：“点击【退出】按钮退出”



9). 点【退出】返回

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。