

复位方向盘角度传感器

功能说明:

本文讲述如何使用 Diagon III 对凯越方向盘角度传感器进行复位。

操作指引:

- 1) . 打开 Diagon III 电源，以测试车辆为例，选择路径为：2010->别克->新君越->方向盘角度传感器模块->配置/复位功能，选择之后如图 1:

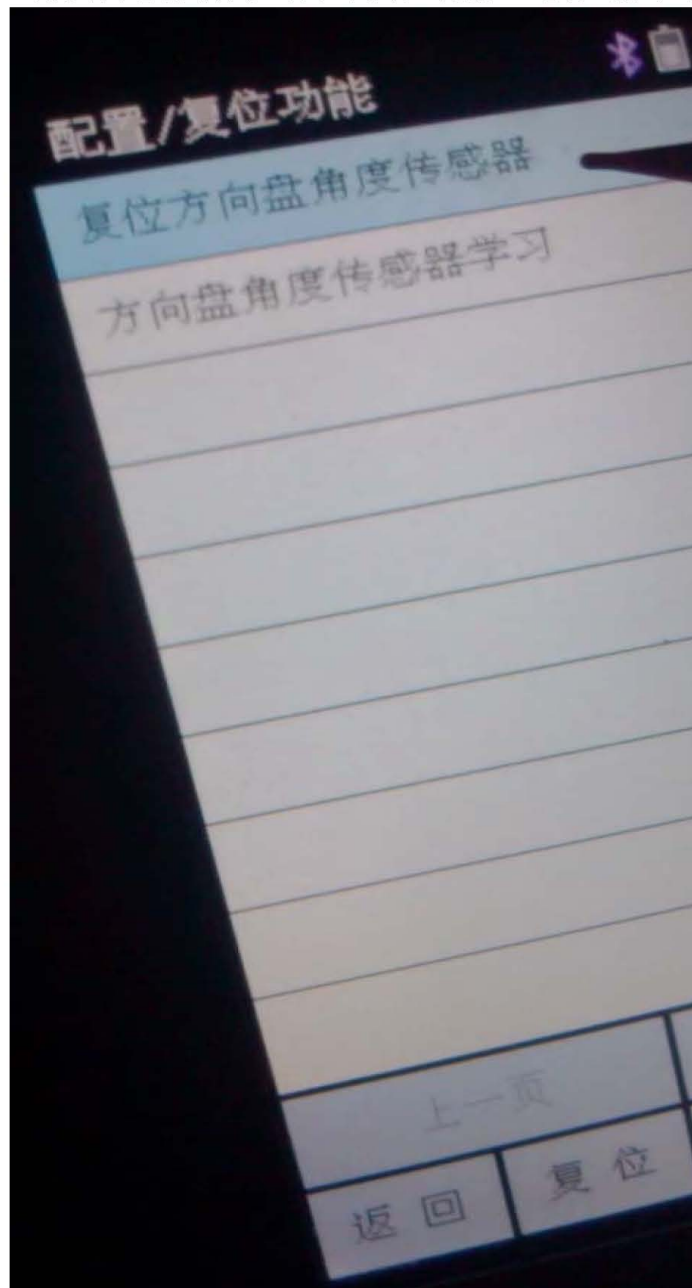


图 1

- 2) . 点击进入复位方向盘角度传感器，进入测试功能，系统提示测试条件，如图 2:

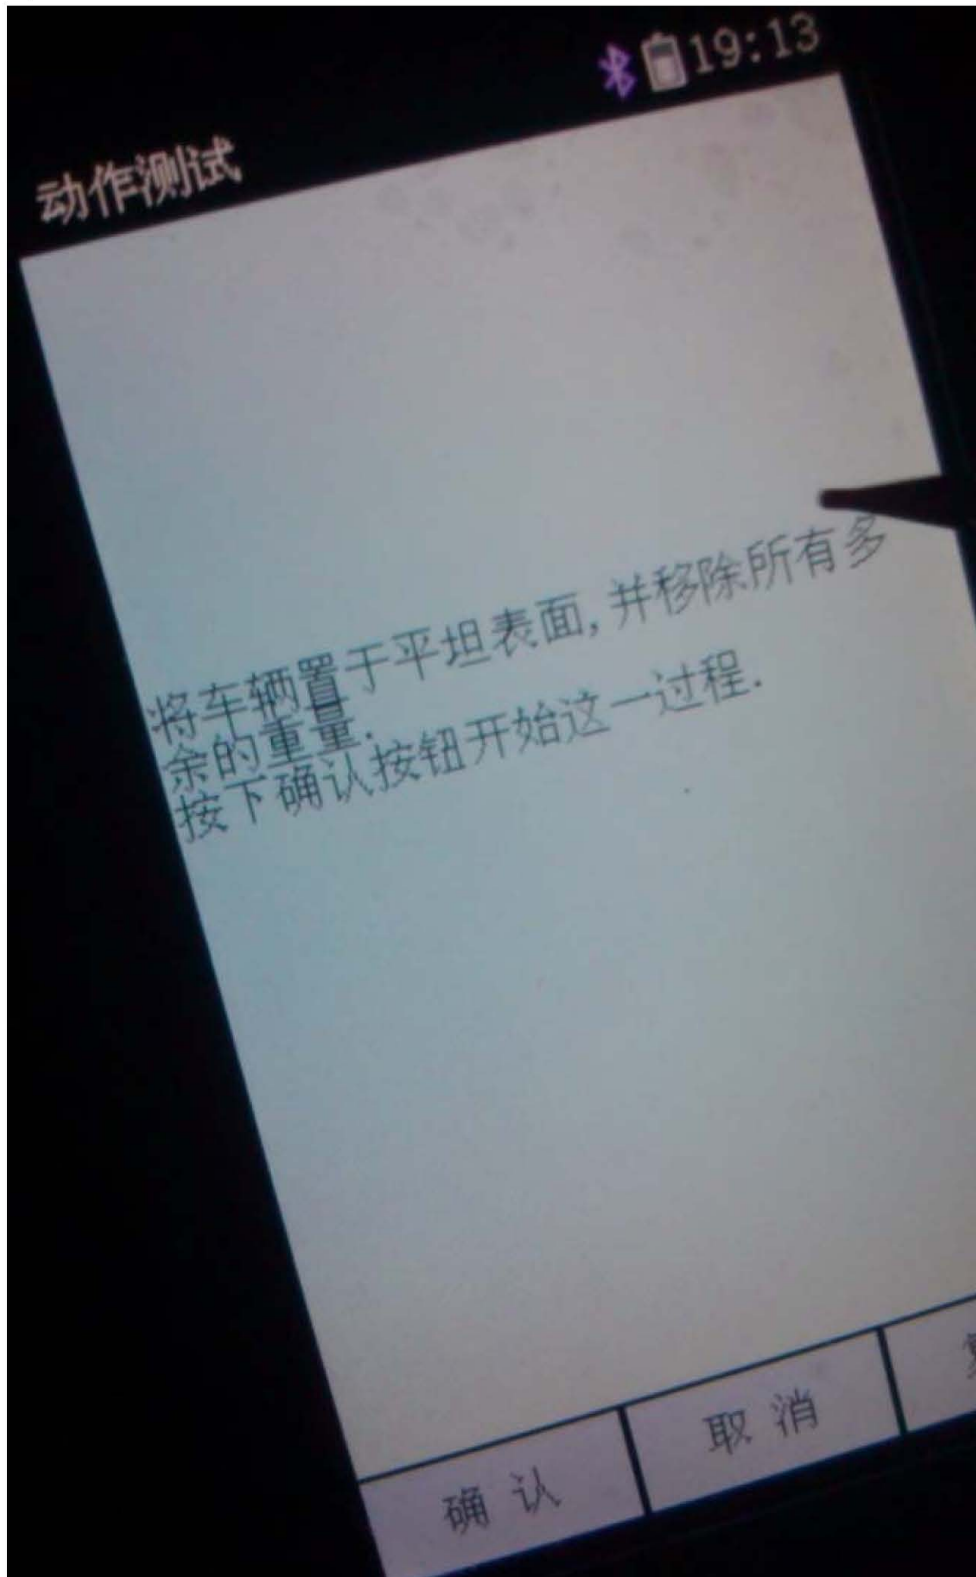


图 2

5) .按照系统提示步骤操作后，进入下一步，如图 5

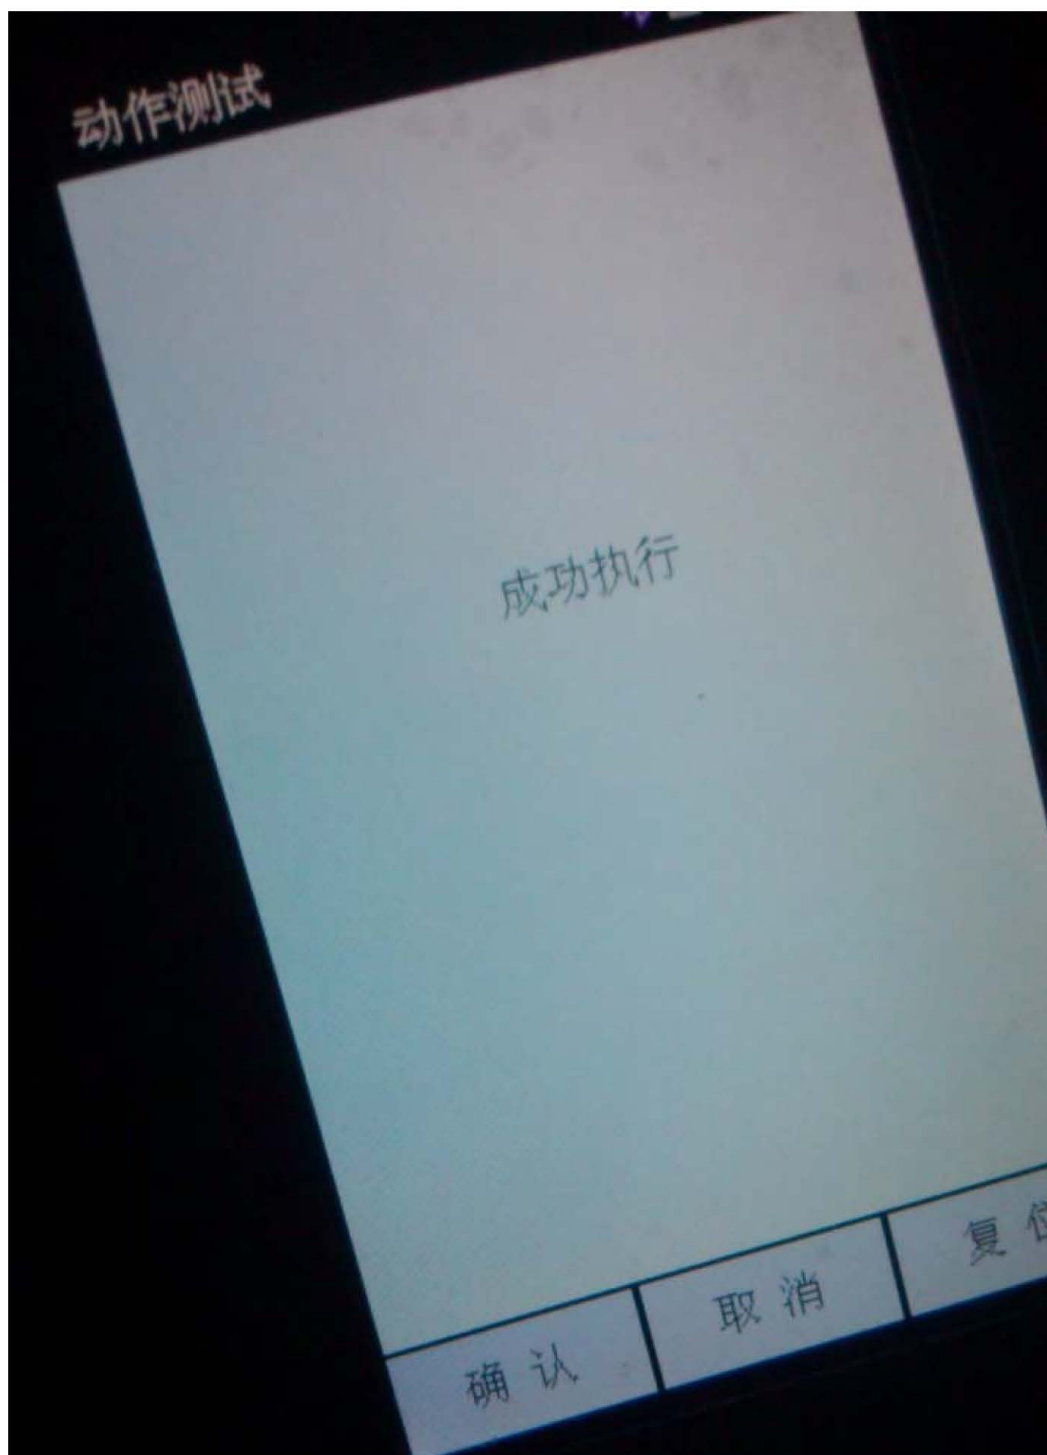


图 5

