

# 写入 VIN 的操作说明

## 功能说明:

本功能用于将该车辆的 VIN（车架号）写入 ECU；一般在更换汽车电脑时都需要重新写入汽车的 vin 码。

## 注意事项:

- 该车辆的 Ecu 未被写入过 VIN；
- 点火开关打开，发动机关闭；
- 输入框中输入待写入的 vin 码时需谨慎，不要输入错误

## 操作指引:

1). 进入发动机系统后选择特殊功能下的写入 VIN 特殊功能选项，如图所示：



2). 程序弹出功能提示信息, 点击 OK 按钮




3). 弹出功能执行条件信息




## 4). 输入需要写入的VIN码



## 5). 确认输入是否正确，按确定写入

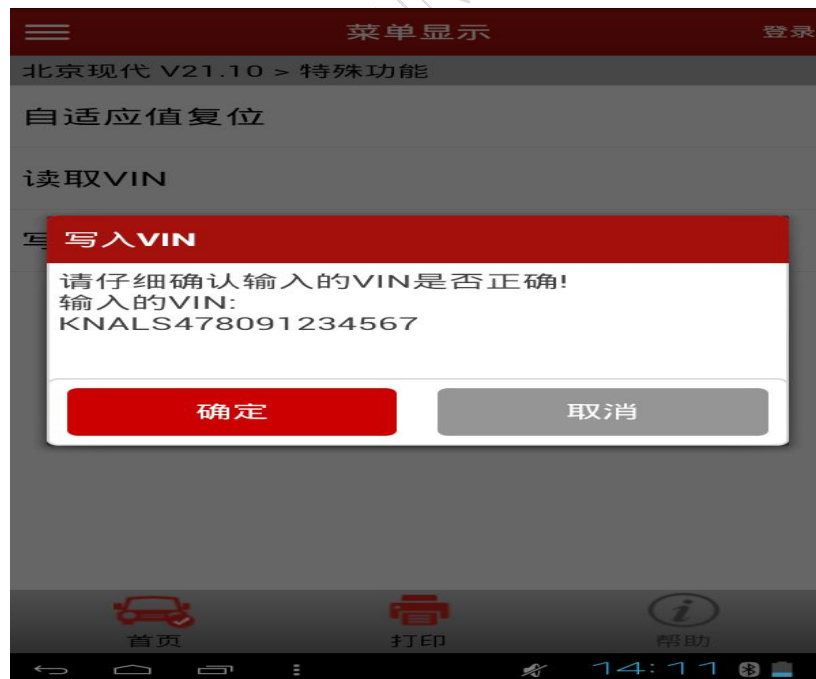

6). 写入成功并显示之前输入的 VIN 码

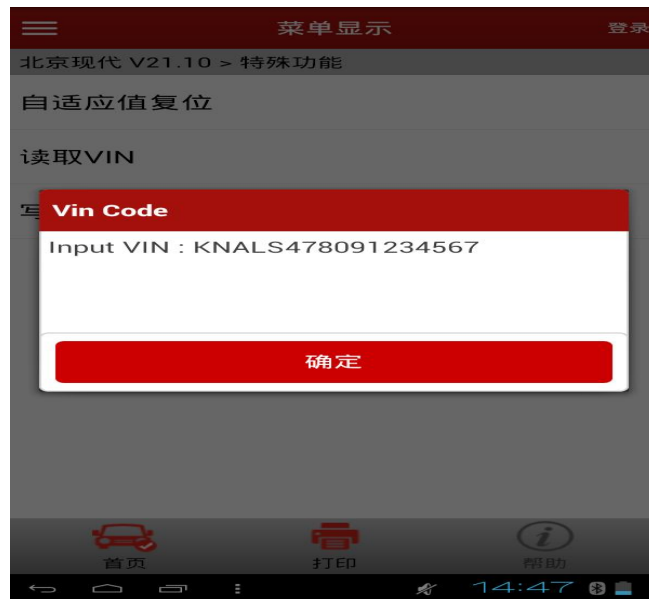

7). 写入完成后，退出系统并关闭钥匙等待 10s 以后再打开，进入发动机系统使用读取 VIN 功能检查是否写入成功。



## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。