

发动机机油寿命复位的操作说明

功能说明:

- 在更换发动机机油和滤清器以后需要执行该功能
- 功能是重置机油寿命


注意事项:

- 学习前请注意该车或系统是否配备该功能，并注意测试前系统是否有其他故障。
- 执行功能前请关闭发动机，打开点火开关。


操作指引:

1). 示例：2010->别克（Buick）->新君越（LaCrosse）->发动机控制模块->2.4升（LE5）->配置/复位功能->复位功能->发动机机油寿命复位


2). 点“发动机机油寿命复位”进入

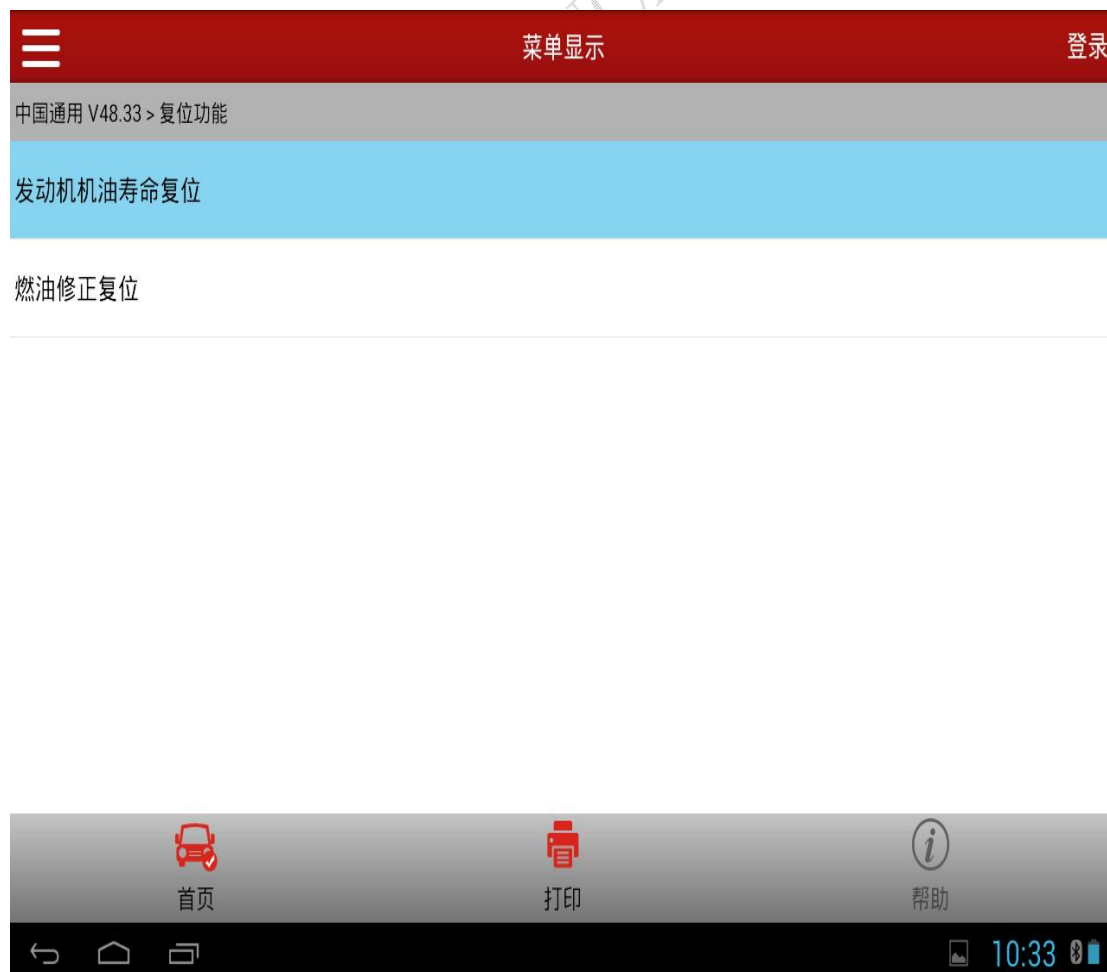


3). 显示当前机油寿命数值：0

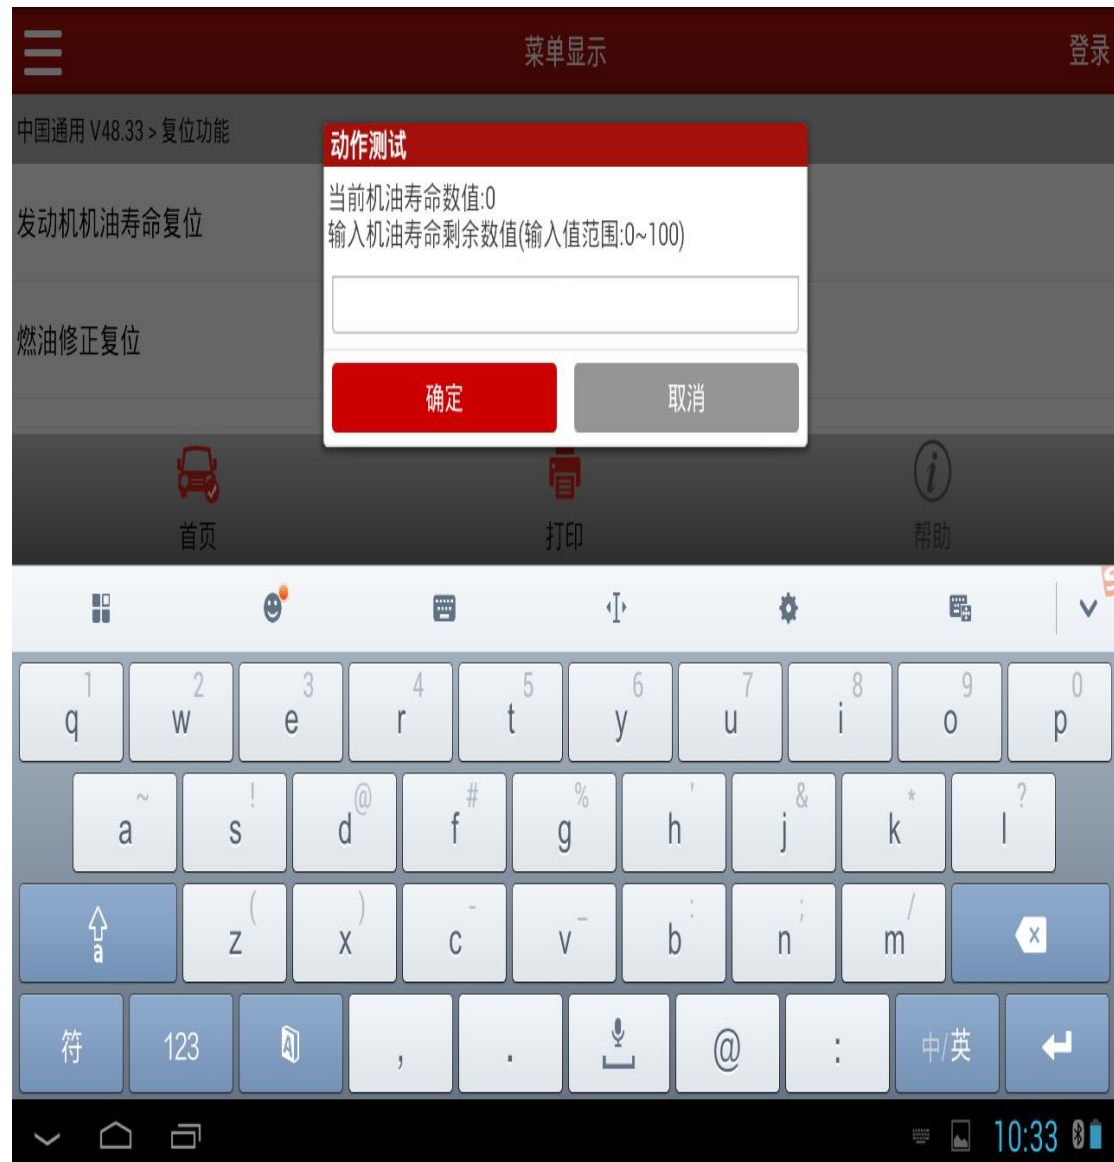

4). 输入机油寿命剩余数值：100（为例）

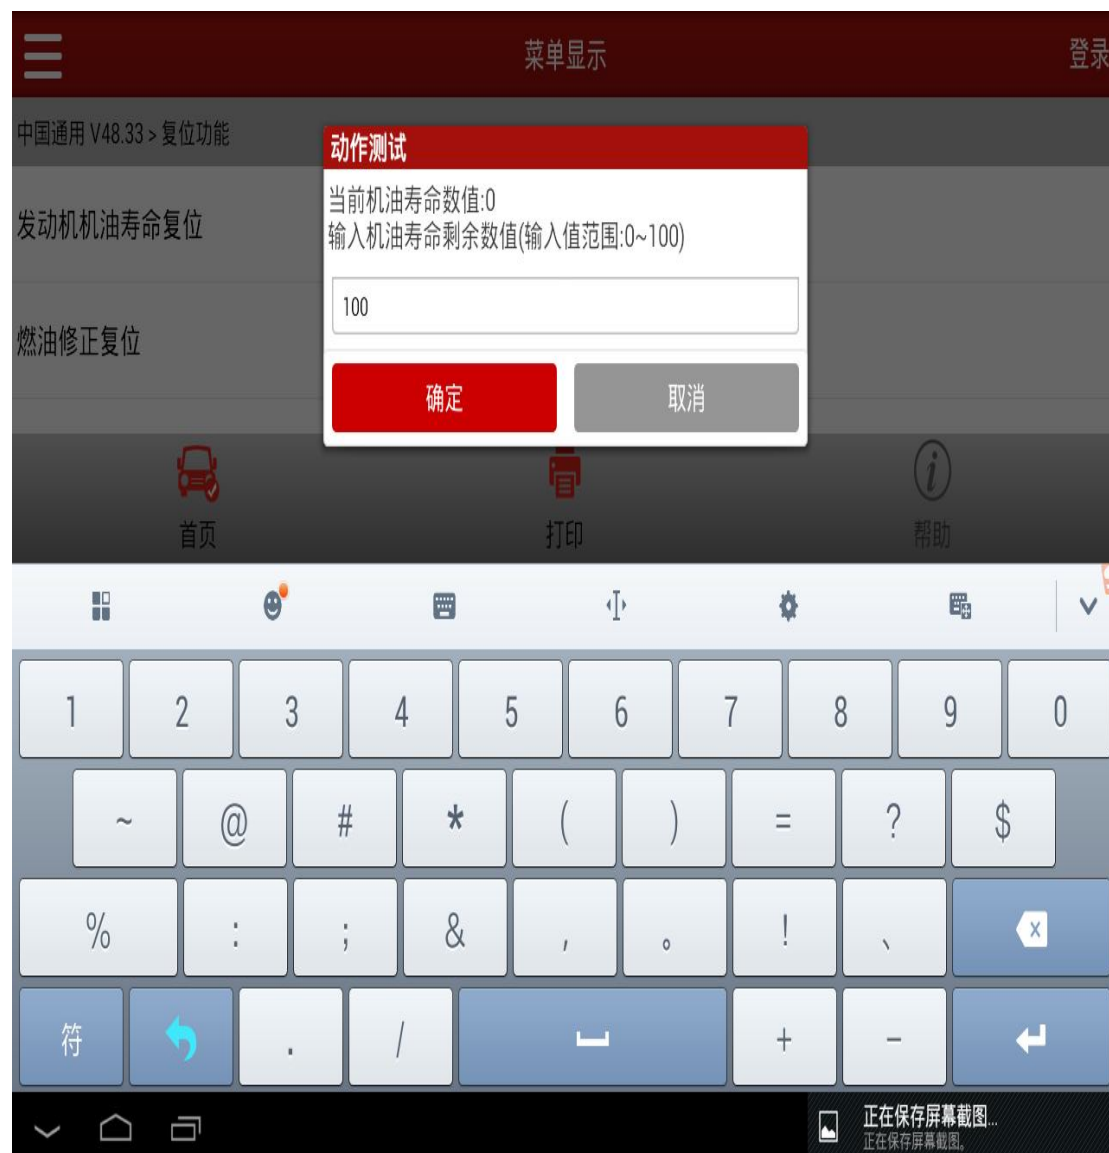

5). 点击【确认】

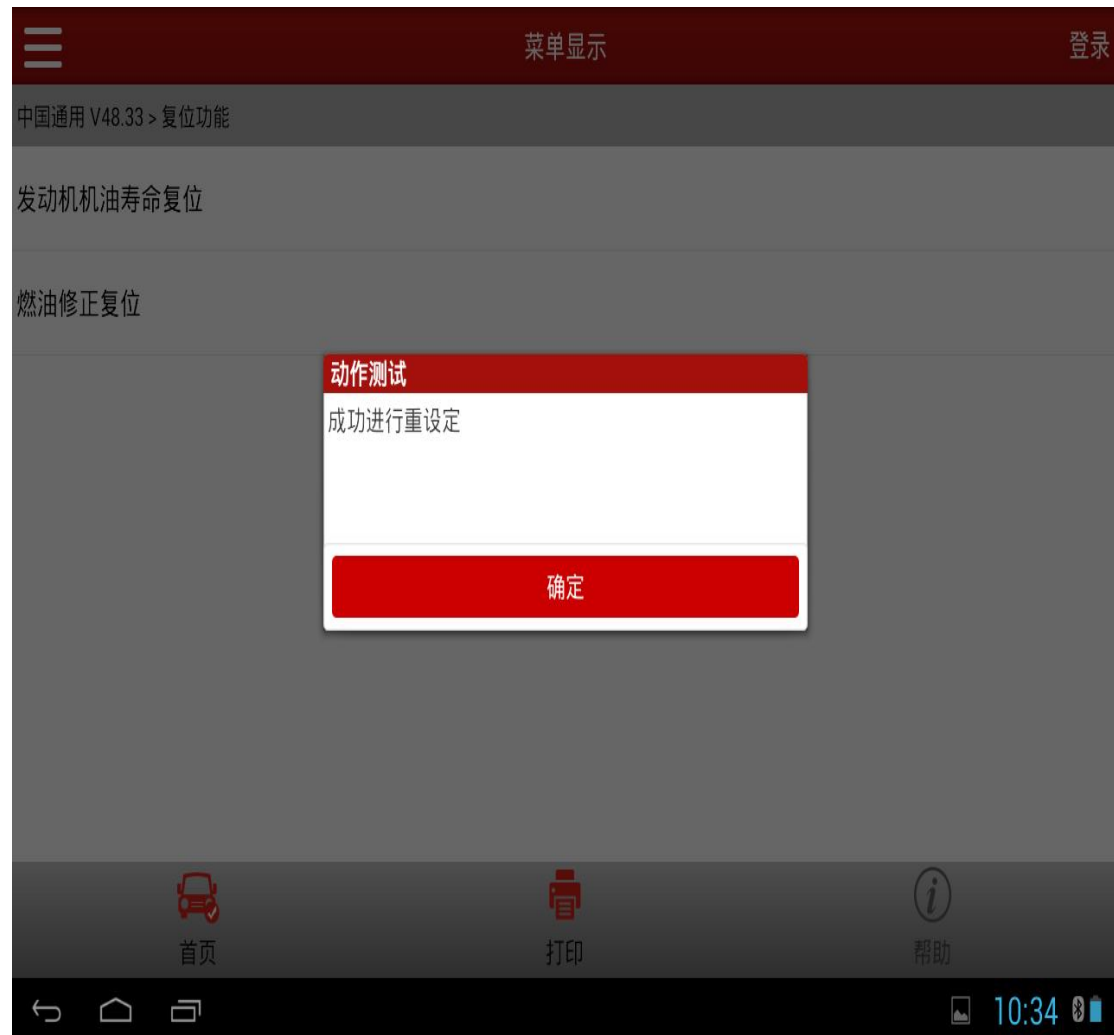

6). 提示：“成功进行重设定”。 点击【确定】，返回。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。