

手刹车校准的操作说明

功能说明:

- 在电子手刹出现问题或者断开电瓶后在重新连接时需要做初始化
- 该功能可以使电子手刹空子器记住当前位置

注意事项:

- 学习前请注意该车或系统是否配备该功能，并注意测试前系统是否有其他故障。
- 执行功能前需要将变速箱换挡为驻车或空挡位置。
- 执行功能前请关闭发动机，打开点火开关。


操作指引:

1). 示例：2010->别克（Buick）->新君越（LaCrosse）->驻车刹车控制模块->配置/复位功能->手刹车校准

2). 点“手刹车校准”进入



3). 提示: 1. 将变速箱换挡为驻车或空挡位置。2. 在发动机关闭时, 打开点火。

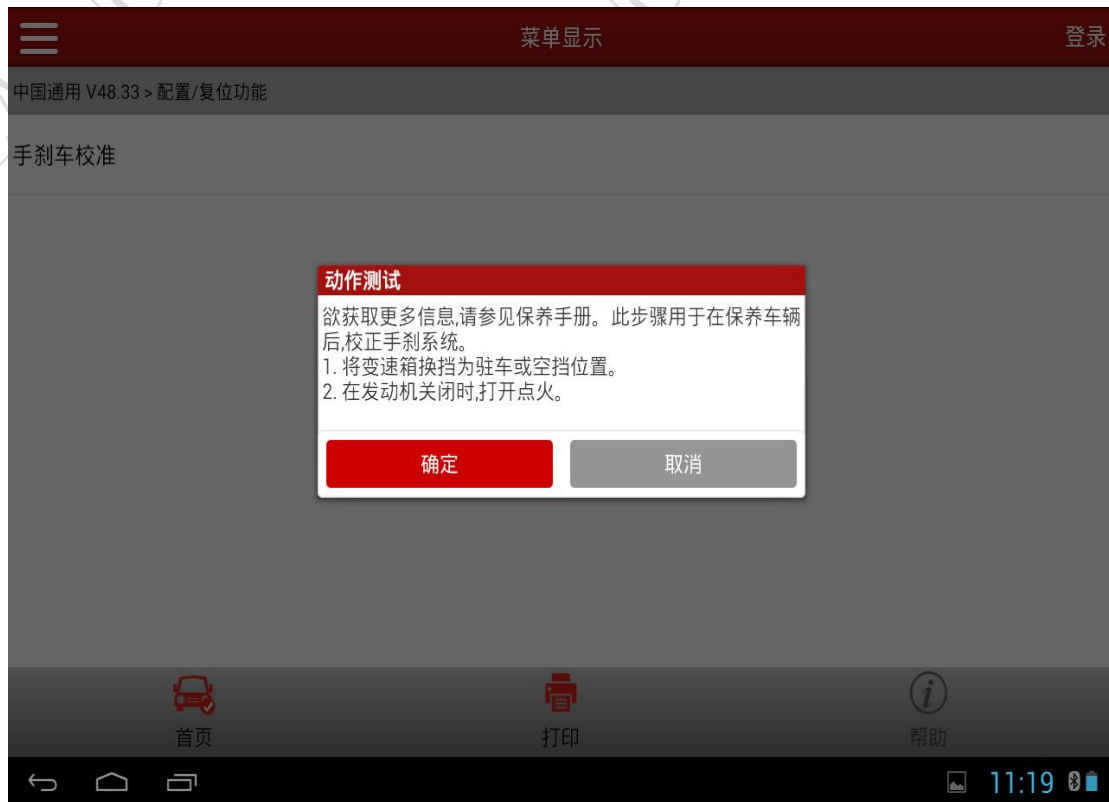

4). 符号以下条件, 点【确定】, 显示当前操作值: 无

- 将变速箱换挡为驻车或空挡位置。
- 在发动机关闭时, 打开点火。


动作测试		
数据流名称	值	单位
当前操作	无	



5). 点【启动】, 显示当前操作值: 启动



数据流名称	值	单位
当前操作	启动	

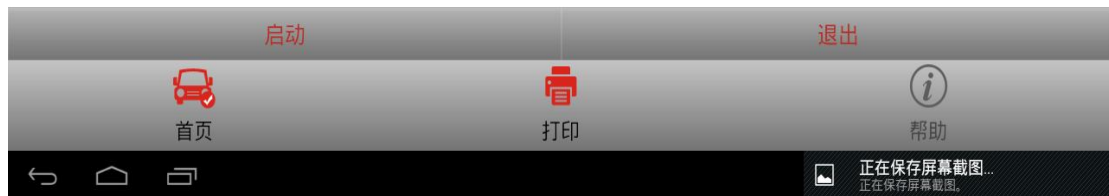

6). 完成操作, 点【退出】, 返回。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。