

BMW 车系 F 底盘 ABS 制动排气功能

功能说明:

此测试的目的在于进行 ABS 制动排气。


注意事项:

开始测试前, 请遵循以下这些说明:


- 如果车辆具有手动变速箱, 请踩下并松开离合器踏板
- 车辆静止
- 必须应用驻车制动器
- 对于手动变速箱, 将变速杆换到空档位
- 对于自动变速箱, 将变速杆换到 P 位置

操作指引:

1). 如下图, 制动管路每次松开后, 需要制动排气程序功能

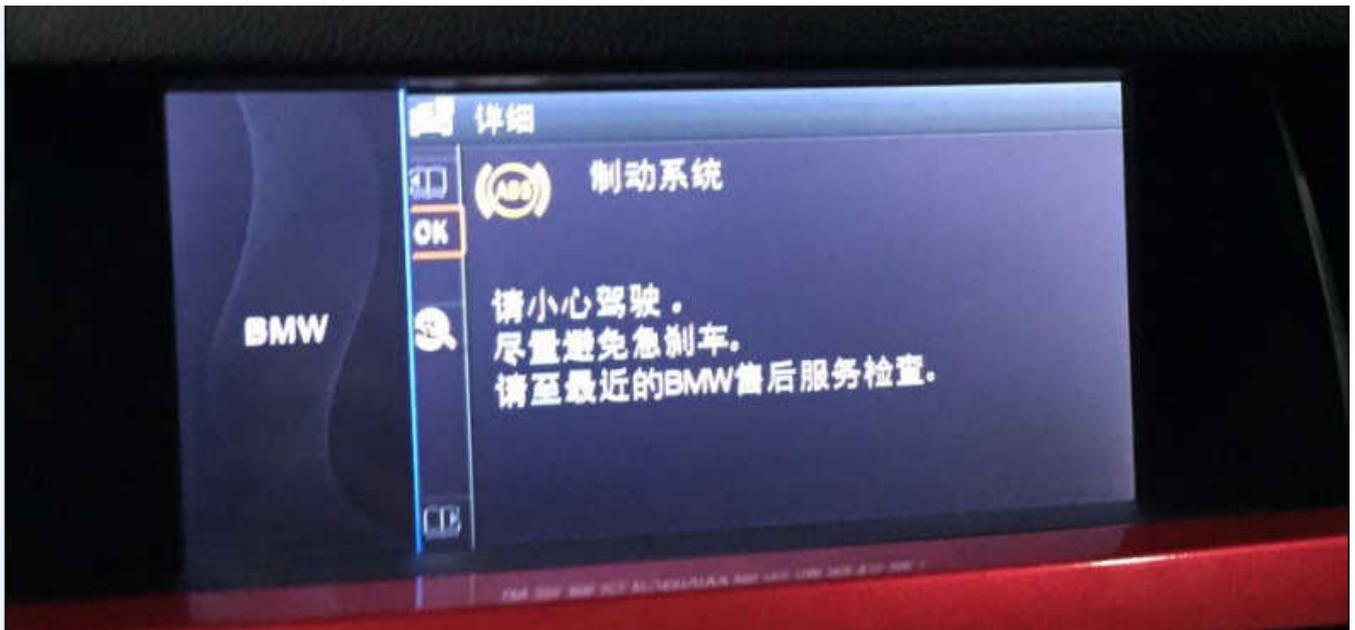

2). 点击手动选择或自动搜索

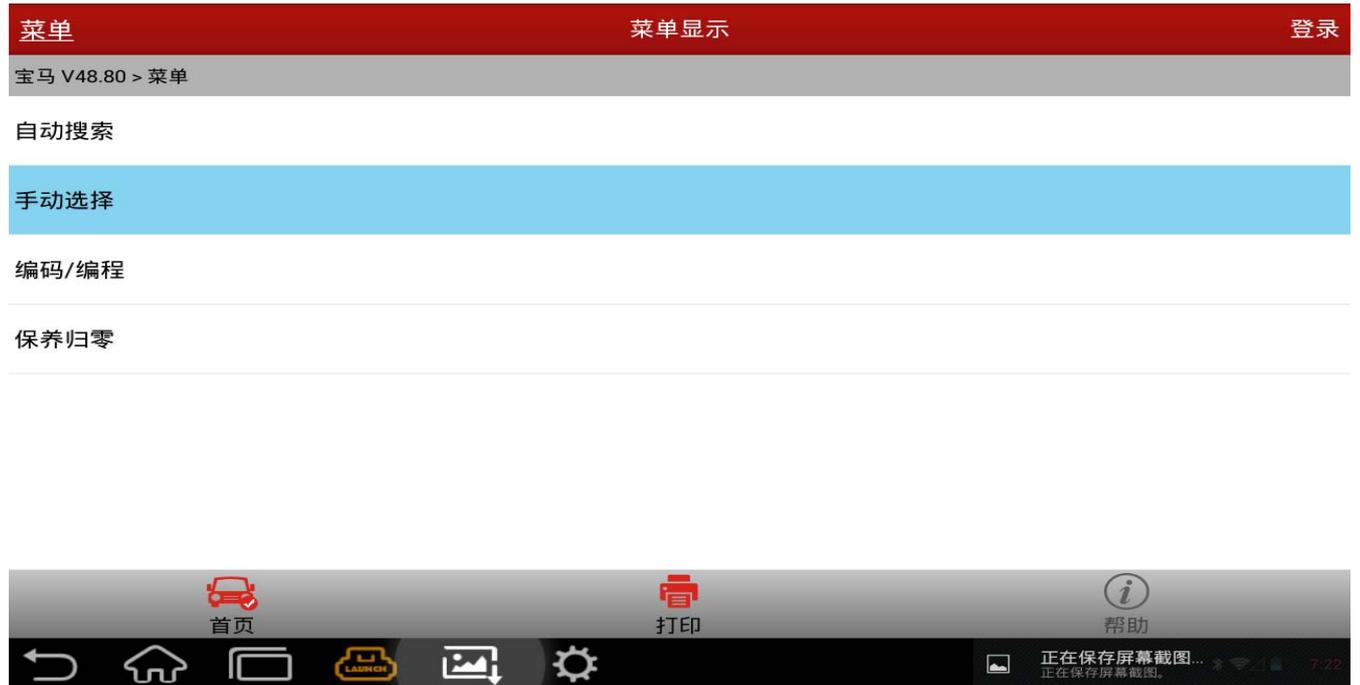

3). 选择车型，例如 5 系列 → 5`_F18 底盘，进入 ABS 系统




4). 选择特殊功能





5). 选择制动排气程序功能




6). 按流程提示操作，部分界面如下

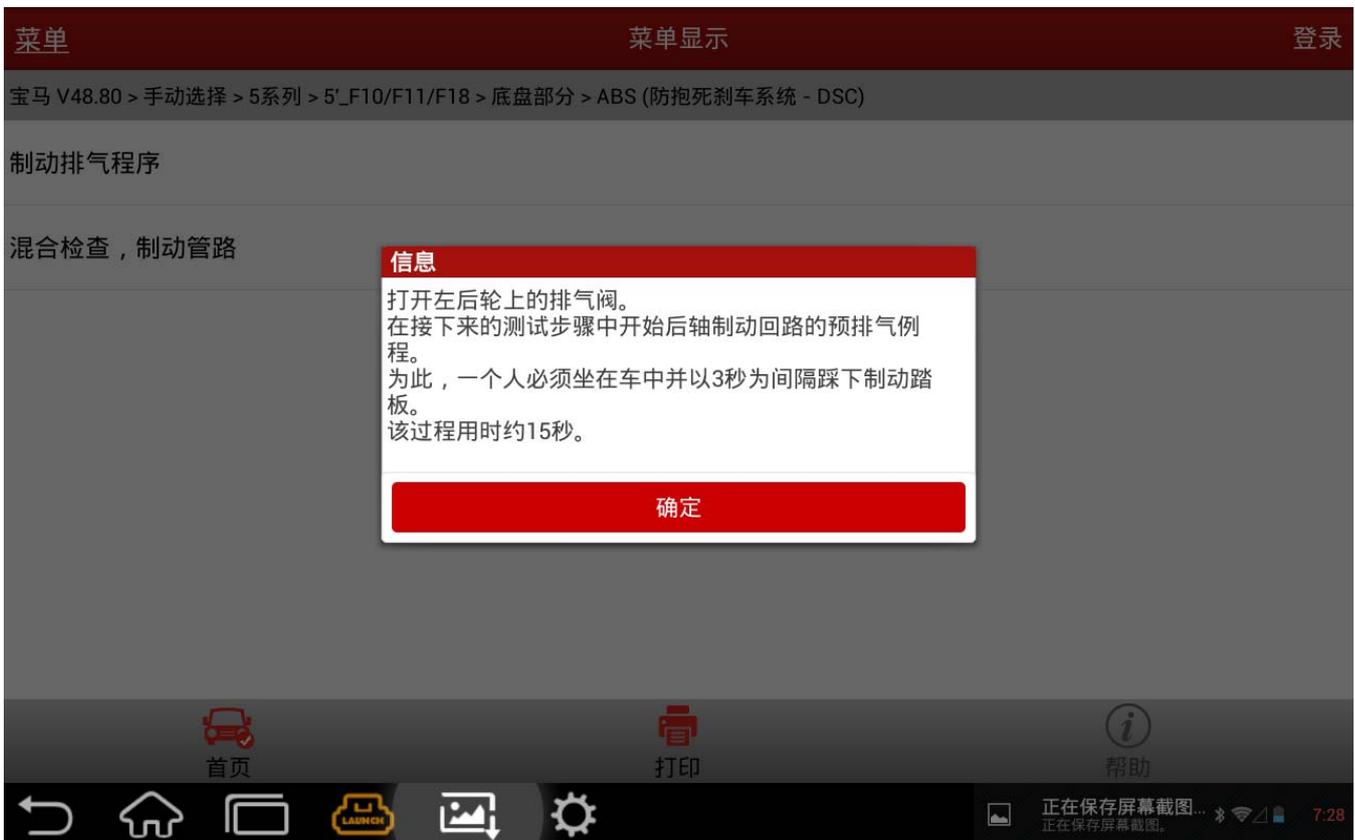

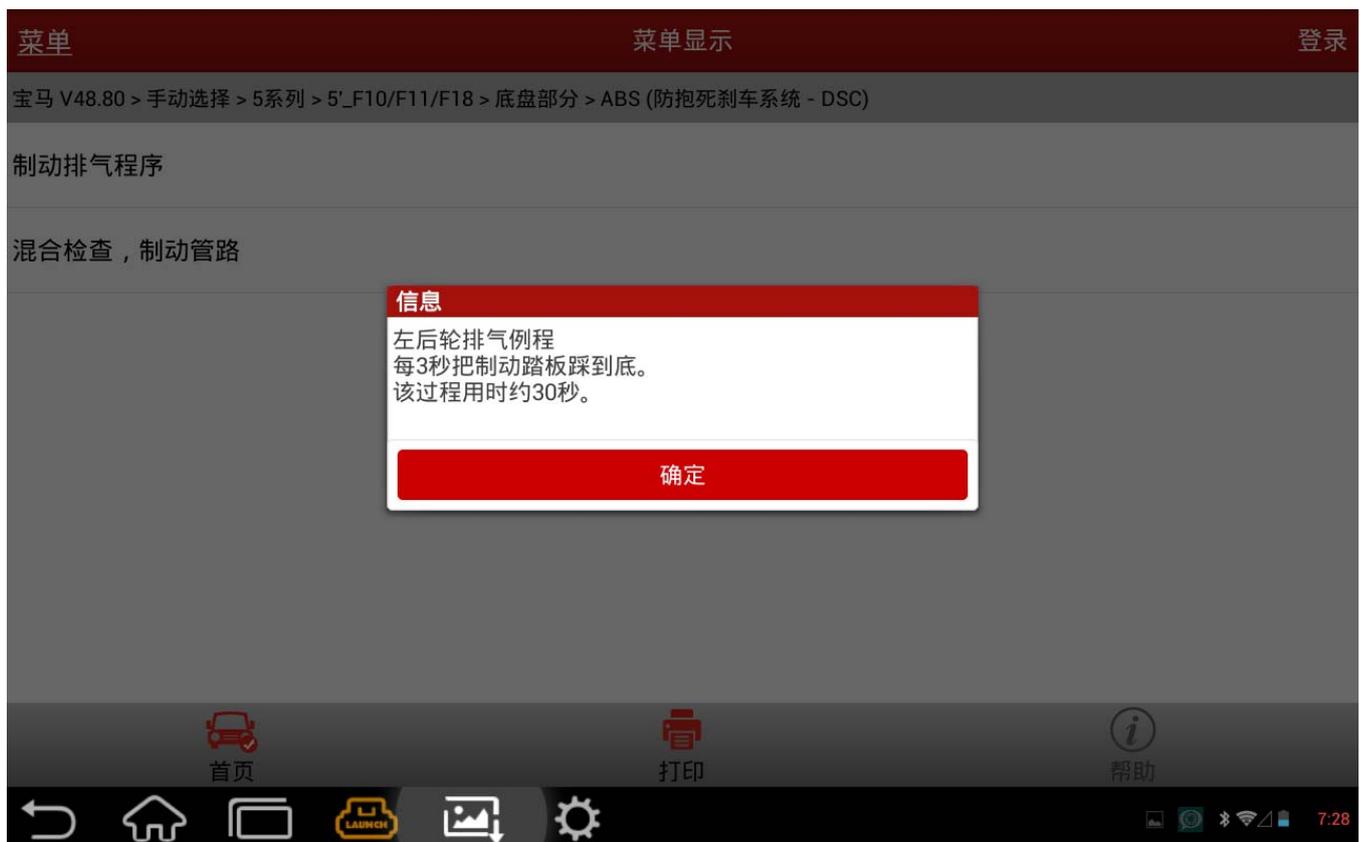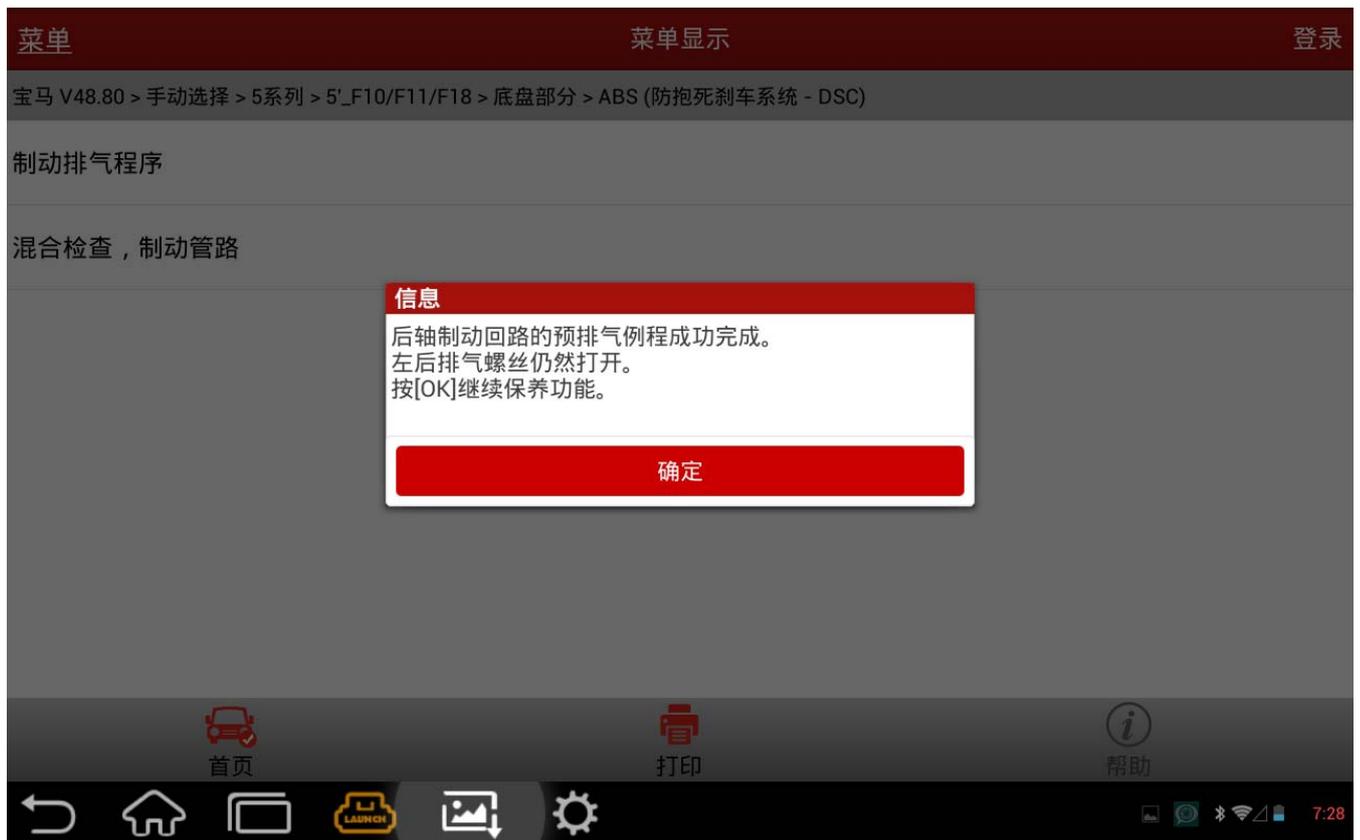

7). 功能完成，检查是否有效，可多次执行

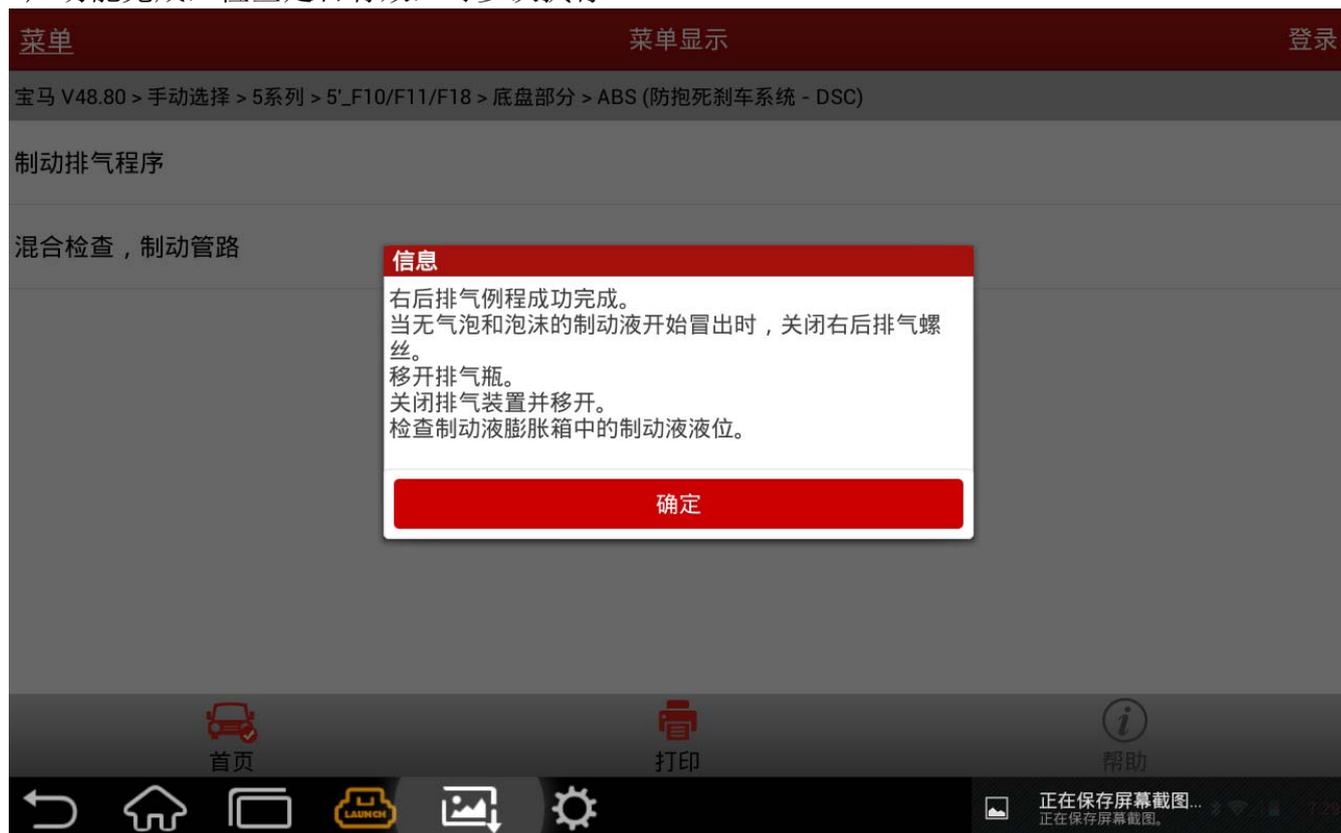**声明：**

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。