

朗逸遥控钥匙匹配功能的操作

功能说明：

如下情况将进行遥控钥匙匹配：

- 更换遥控钥匙电池；
- 遥控器掉码；
- 新增遥控钥匙；
- 遥控钥匙信号太弱。


注意事项：

在执行完保存匹配值后，需迅速按下遥控器按钮以让汽车 ECU 识别到遥控信号并完成匹配。

操作指引：

- 1). 打开汽车点火开关，连接好元征 X431 PRO 接头，选择大众车型软件；
- 2). 选择【系统选择】【09 电气中央电子设备】；



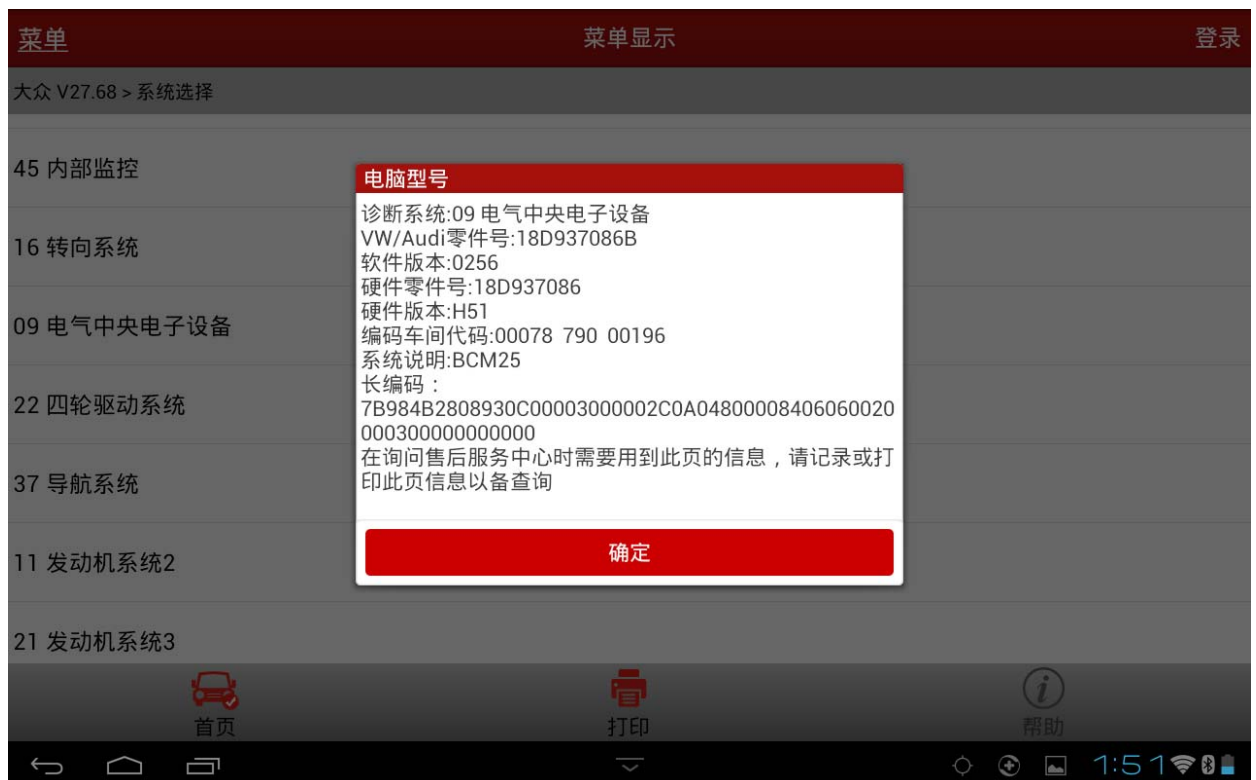


3). 成功进入【09 电气中央电子设备】后，选择【10 通道调整匹配】，接下来如果选择【按通道方式读取】输入通道号 000，如果选择【按列表方式读取】选择【000 清除已学习值】项，确定；






4). 学习值成功清除，确定并返回；

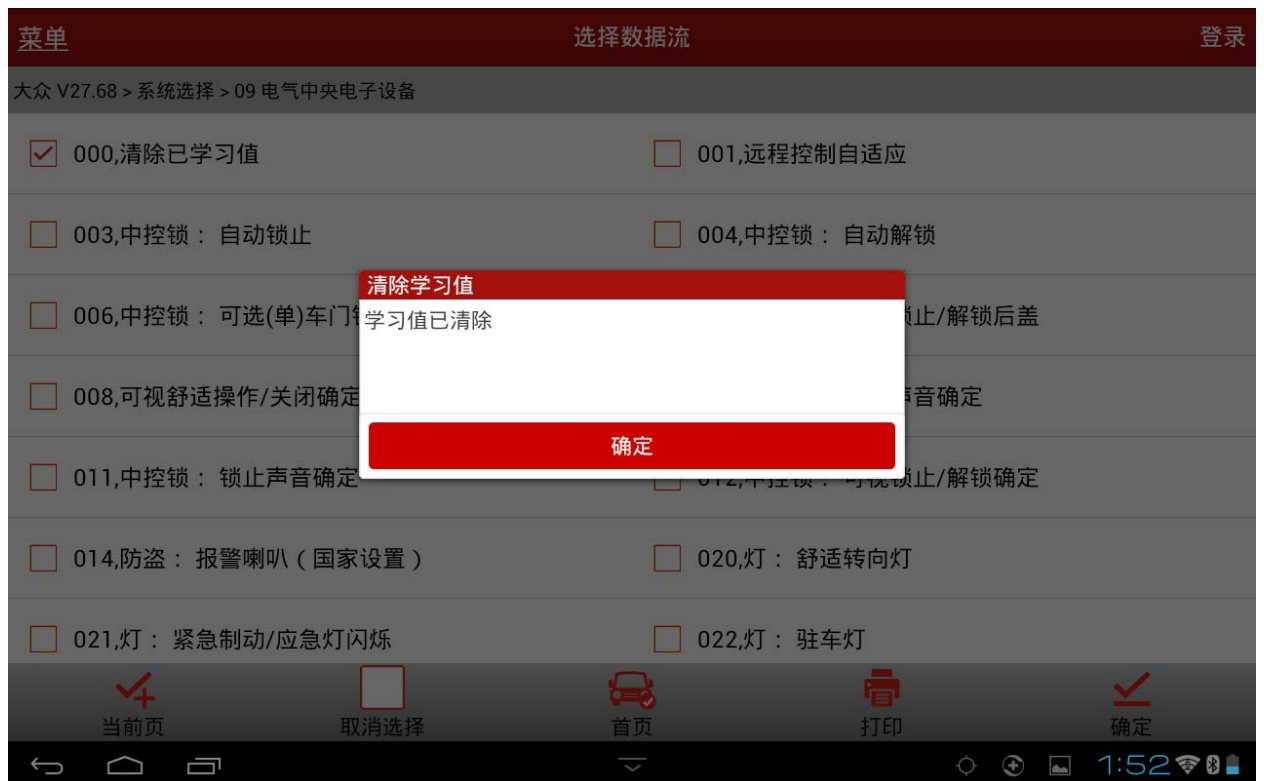


5). 接下来如果选择【按通道方式读取】输入通道号 001，如果选择【按列表方式读取】选择【001 远程控制自适应】项，这里选择【001 远程控制自适应】项并确定；



- 6). 输入匹配值 0，确定并保存，在保存匹配值后，迅速按下遥控车钥匙的按键至少一秒钟，以让汽车 ECU 识别到遥控信号并完成匹配，待提示通道匹配成功，该遥控钥匙匹配成功，一次只能匹配一把，如果要匹配多个，重复上述匹配操作；

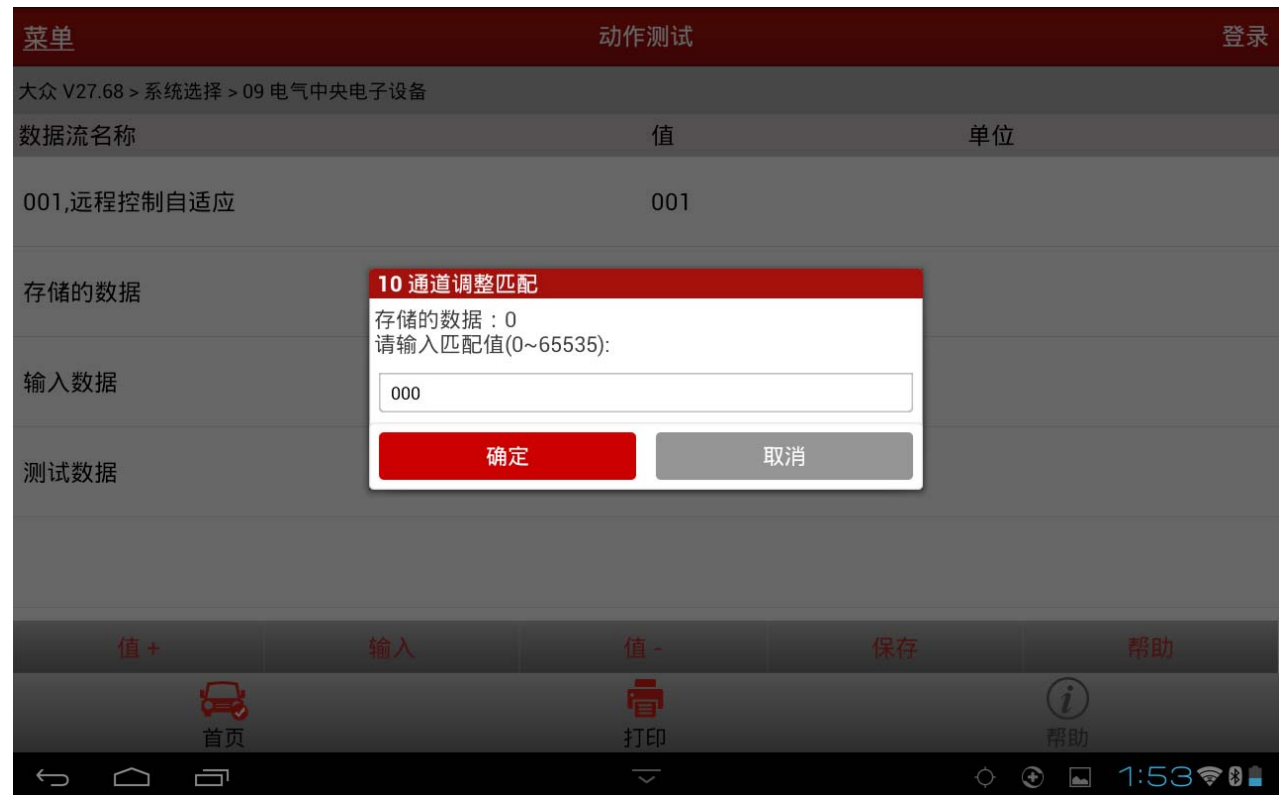

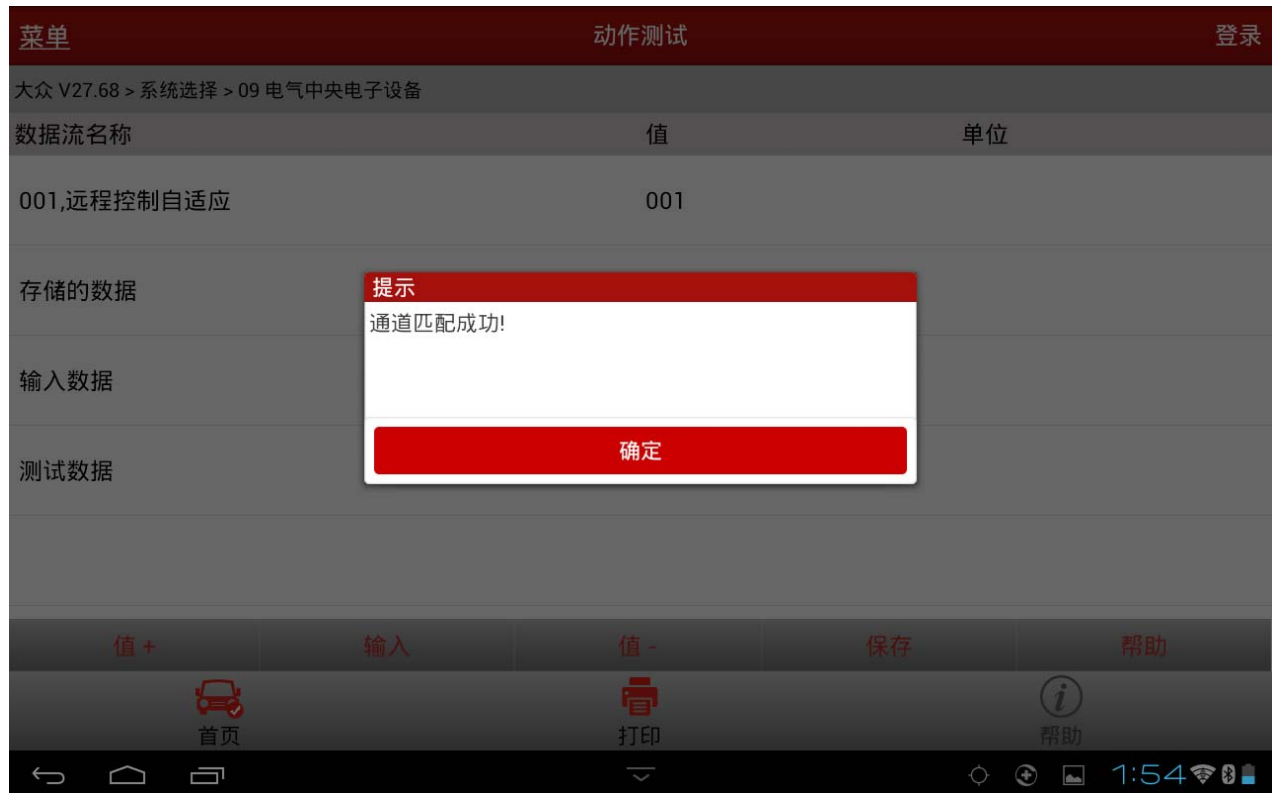

7). 返回，选择【02 清除故障码】，清除系统故障码。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。