

福特速度巡航功能开启操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20161026	——

功能说明：

- 本功能主要作用是按照司机要求的速度合开关之后，不用踩踏油门踏板就自动地保持车速（车速大于 40km/h），使车辆以固定的速度行驶。

注意事项：

- 车辆执行速度巡航操作时，车辆上需安装机械式汽车定速巡航装置。
- 车辆具有一定油量，电瓶电压充足。
- 软件版本：USAFORD V46.26 以上
- 需要在编程参数个性化和速度项目里将速度控制（GEM）和速度控制（IC）进行启动，然后即可开启速度巡航控制。如果该车有模块重新编程，在编程过程中参数配置里的速度控制（PCM）也要开启。。

操作指引：

- 1). 选择自动搜索进入；
- 2). 选择模块编程，如图 1；

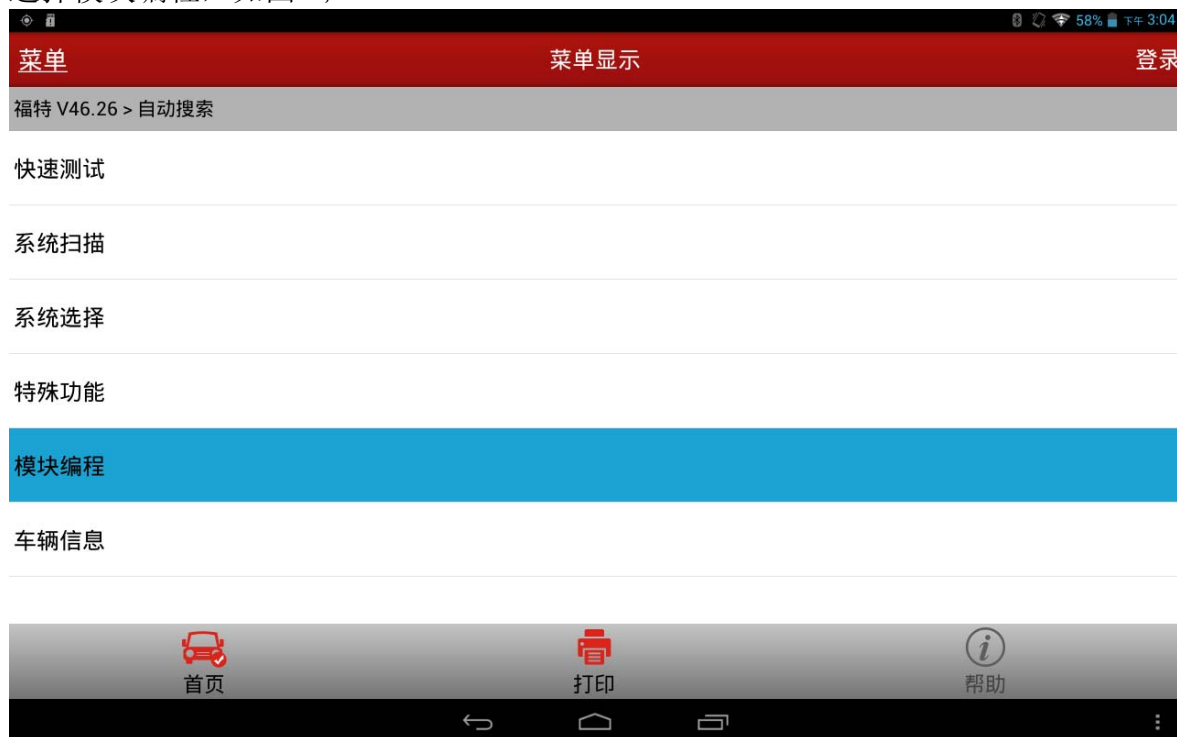


图 1

3). 选择可编程参数，如图 2；



图 2

4). 选择个人化，如图 3；



图 3

5). 选择速度控制-(GEM)，如图 4；



图 4

6). 面板上会显示当前速度控制的状态（解除*或作用），如果未启用，请选择作用，如图 5；

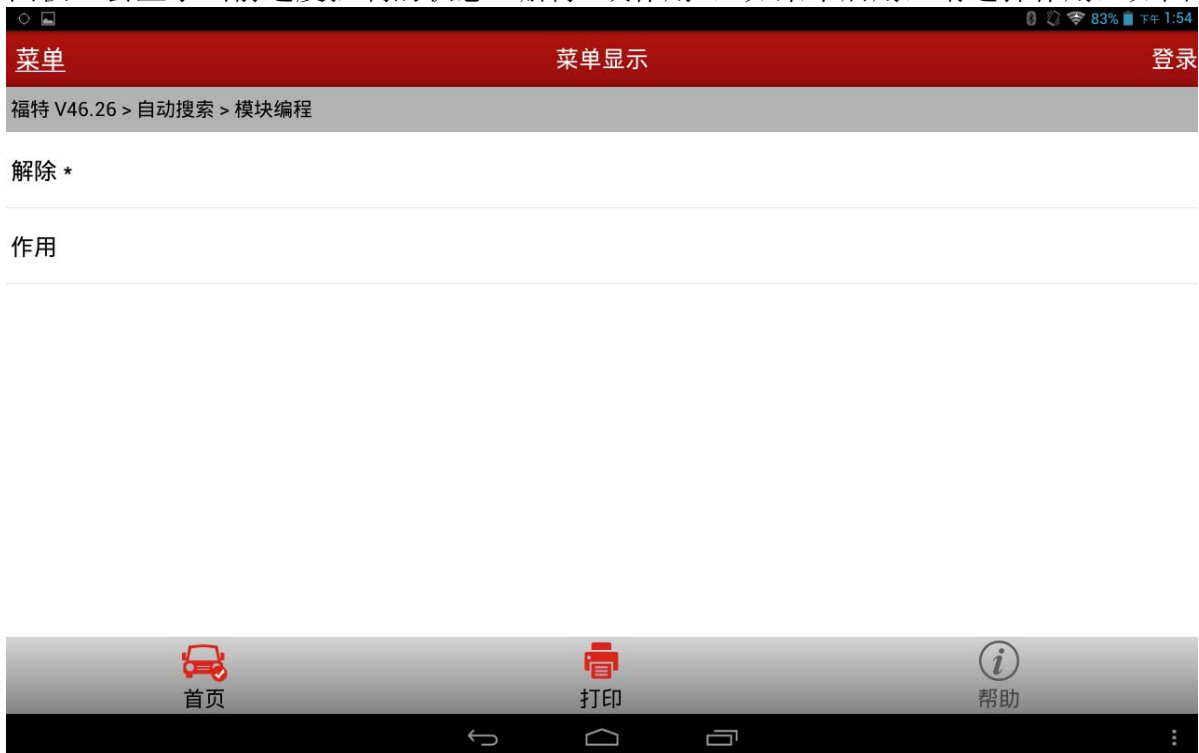


图 4

7). 速度控制启用成功后, 提示执行完成, 如图 5。



图 5

8). 个性化菜单下的速度控制 - (IC) 和速度项目菜单下的速度控制 - (GEM) 的步骤和以上步骤一样, 此处不再赘述。二者速度控制启动之后一般即可执行速度巡航操作。

注意: 如果按照以上方法还不能执行, 请做模块重新编程功能, 模块编程重新编程里选择参数配置时速度控制 - (PCM) 的状态, 如未启用, 请开启。

9). 选择步骤 3 中的模块重新编程, 确定后提示注意事项, 如图 6;

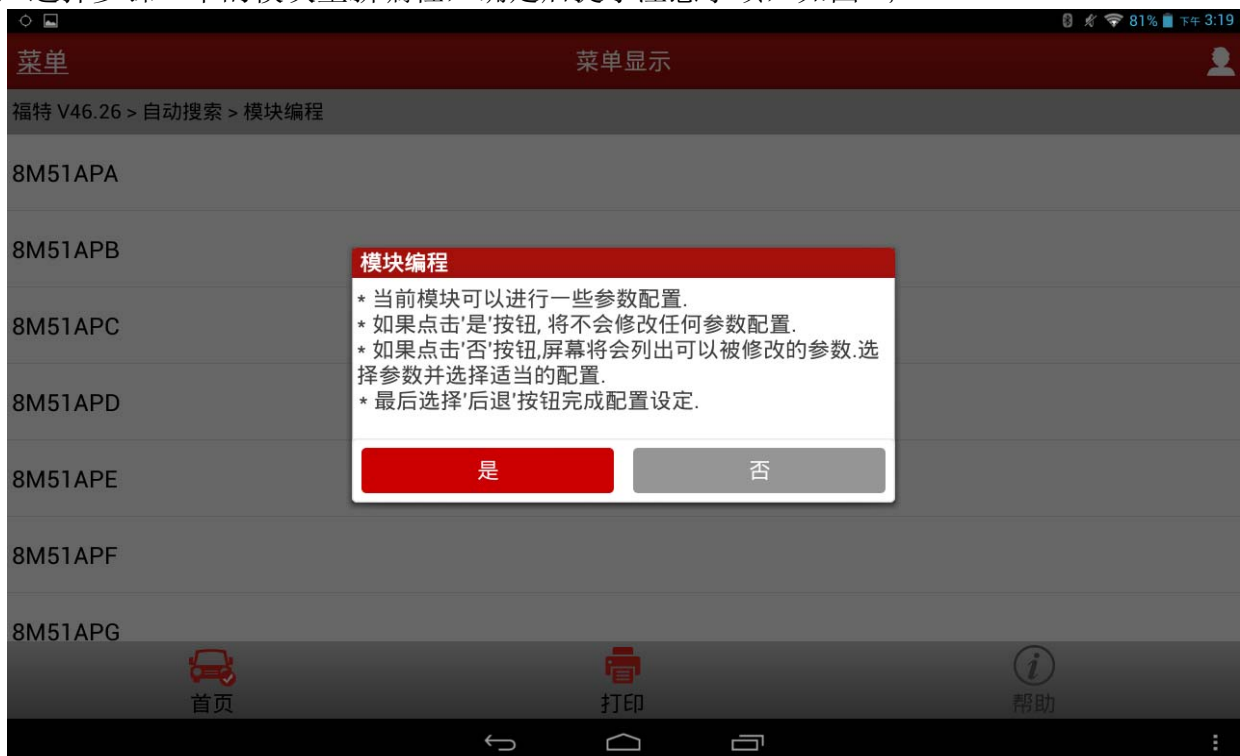


图 6

10). 选择速度控制- (PCM), 如图 7;



图 7

11). 选择存在*, 如图 8;



图 8

- 12). 选择完配置后, 开始进行刷写, 如图 9。建议在刷写过程中不要触碰接头、连接线, 以免人为地导致通讯失败。整个刷写过程大概在 10 分钟左右, 如提示失败, 请按照上述步骤重新刷写。刷写完成后请路试一下, 有可能发动机声音、换挡动力都会发生变化, 请注意。以上速度控制都开启后, 即可开启速度巡航驾驶功能。

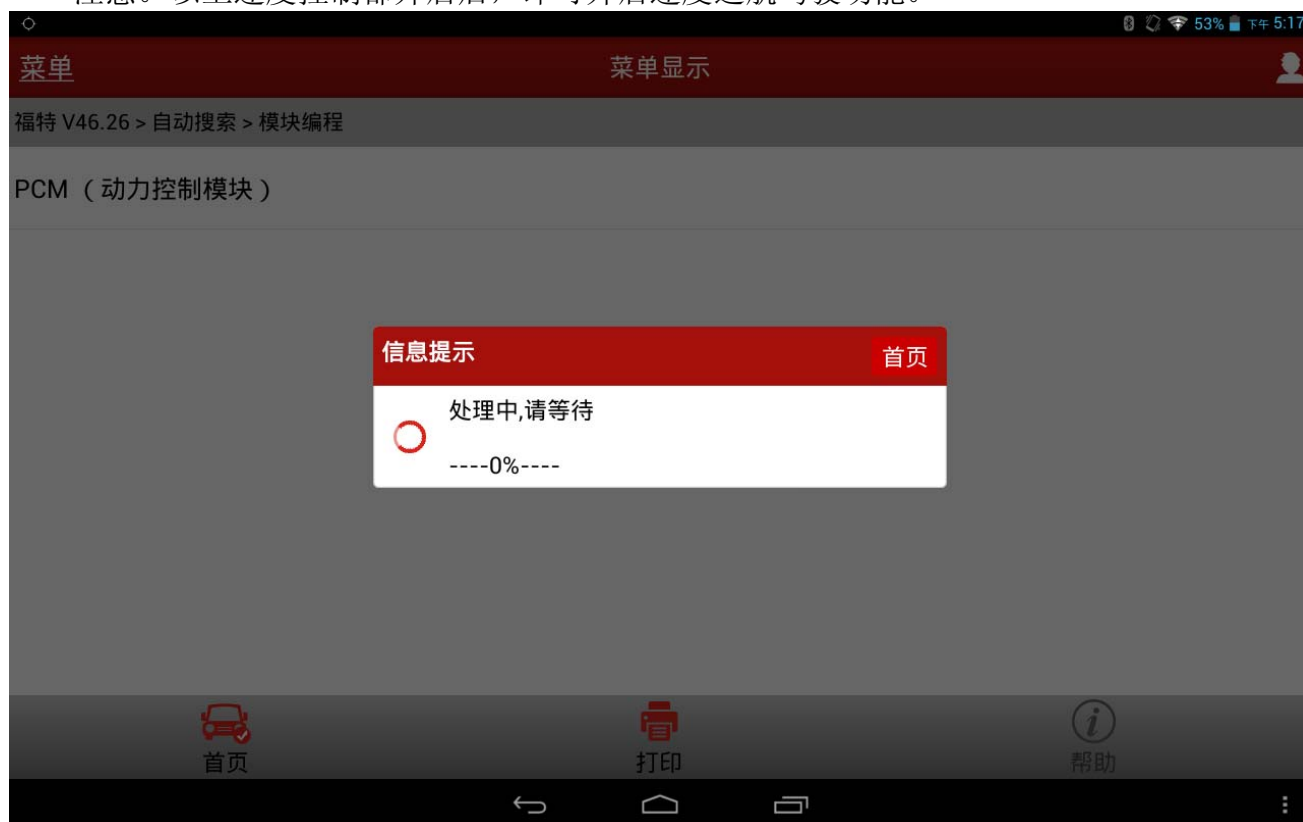


图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。