

福特福克斯行车自动落锁操作方法

实测车型：

- 福特福克斯(Focus) 1.8L 排量车型

功能说明：

- 本功能可以开启车辆达到一定车速后车门自动落锁功能。

注意事项：

- 功能模块正常通讯；
- 所有电线和接头正确紧固；
- 通信故障可能会发生在状态不佳或电池电力不足的汽车上。

操作指引：

- 1). 选择“福特 V46.50”或以上版本；
- 2). 选择“自动搜索”；
- 3). 选择“模块编程”；
- 4). 选择“可编程参数”，进入选择菜单，如图 1；



图 1

5). 选择“电动门锁”，进入菜单，如图 2；

在设定行车自动落锁操作中，需依次将“车辆行驶时自动锁定”、“自动锁/重锁配置状态”、“自动锁定用户设定值”三项功能设定为‘作用’状态。以下操作以“车辆行驶时自动锁定”操作为例，其余两项操作与此相同。



图 2

6). 选择“车辆行驶时自动锁定”，提示将点火开关打到 ON（位置 II），如图 3；

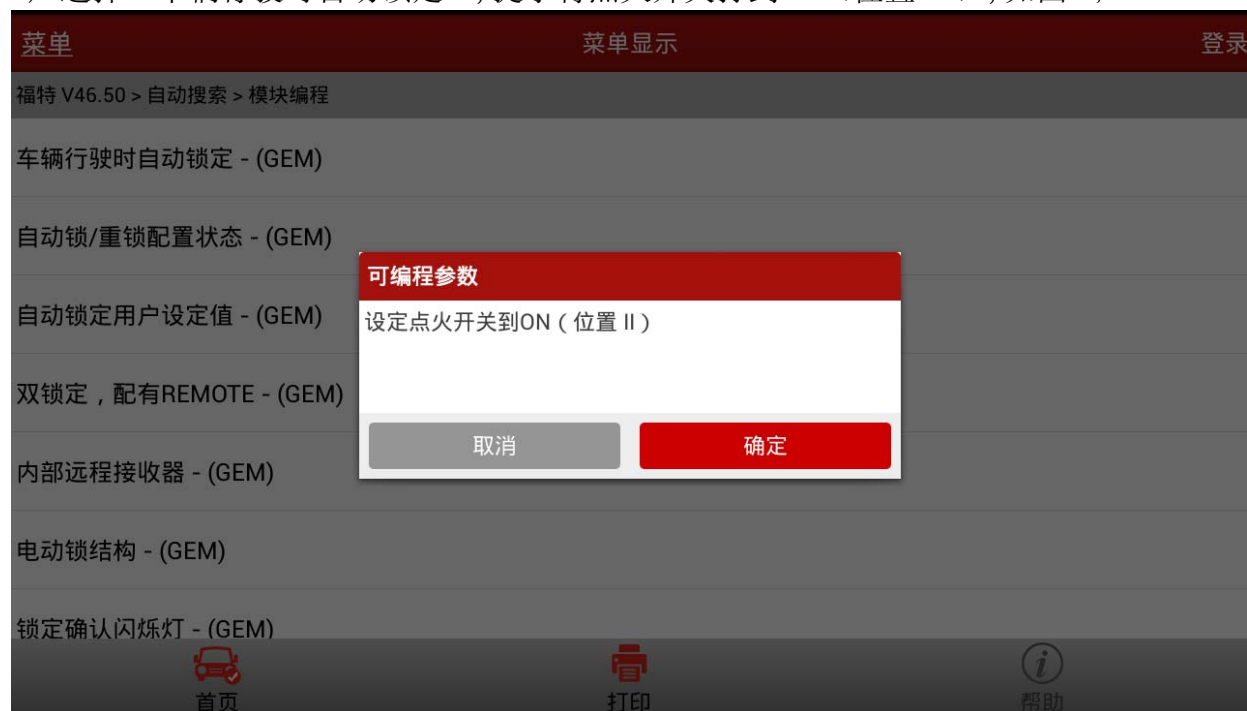


图 3

7). 点击“确定”，进入下一步，显示为该功能的当前状态（带*标记项），如图 4；

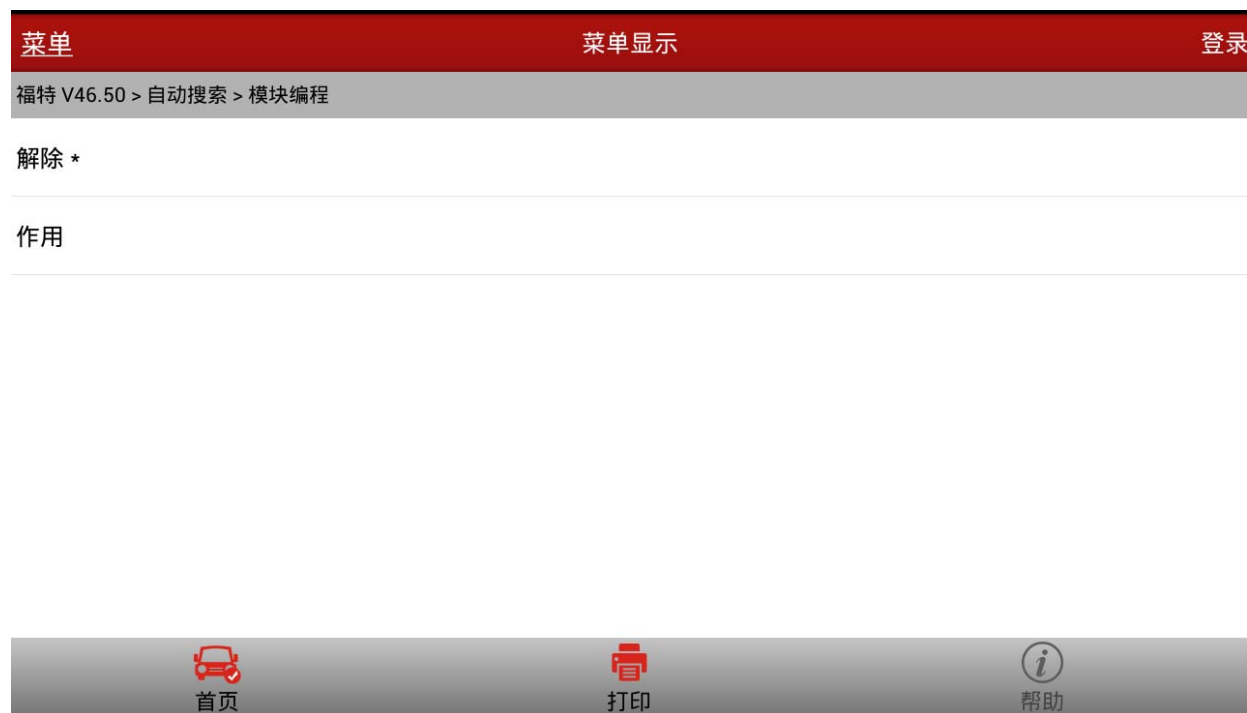


图 4

8). 选择“作用”执行，提示“设定点火开关到 OFF（位置 I）”，如图 5

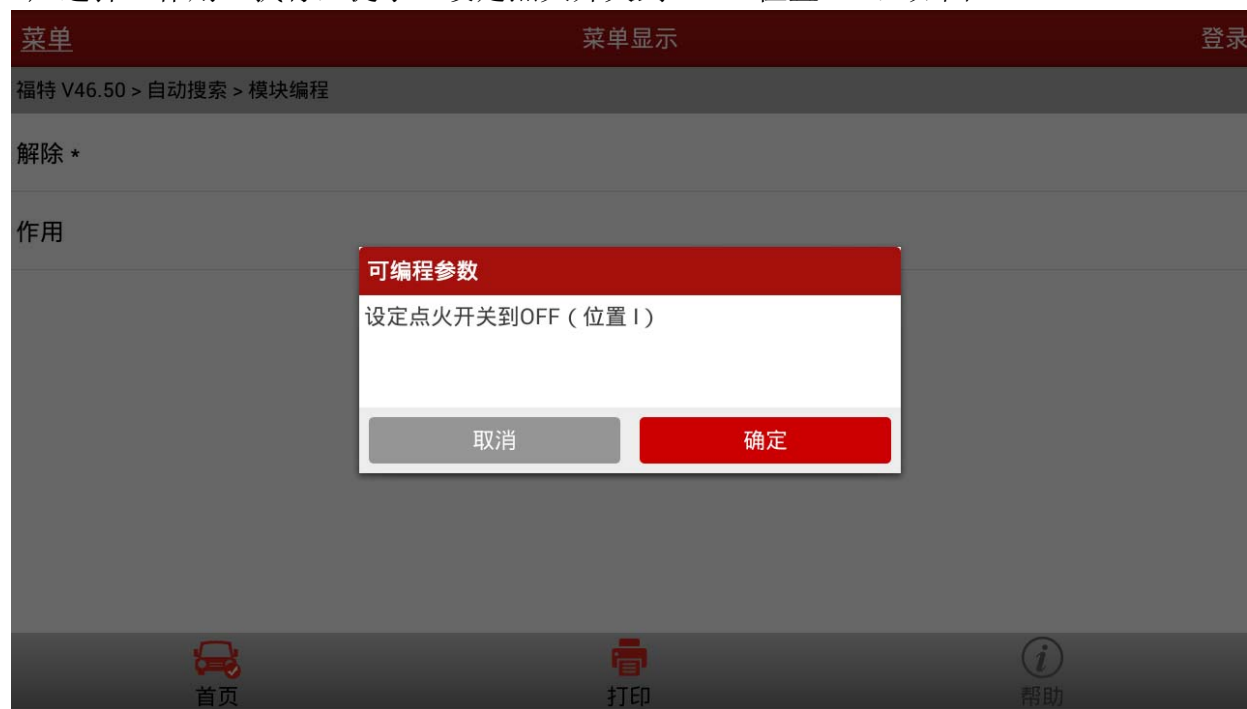


图 5

9). 将点火开关打到 OFF 位置，点击“确定”，提示“设定点火开关到 ON（位置 II）”，如图 6；

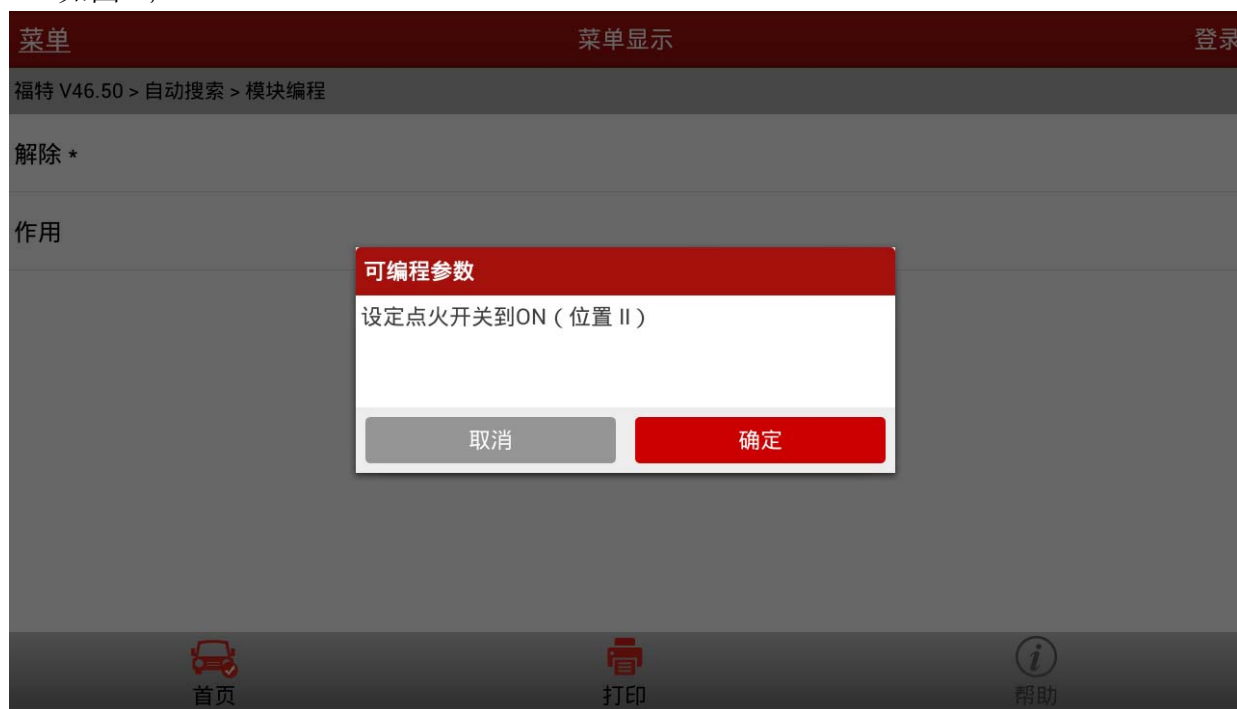


图 6

10). 将点火开关打到 ON 位置，点击“确定”，提示“程序执行成功”，如图 7；

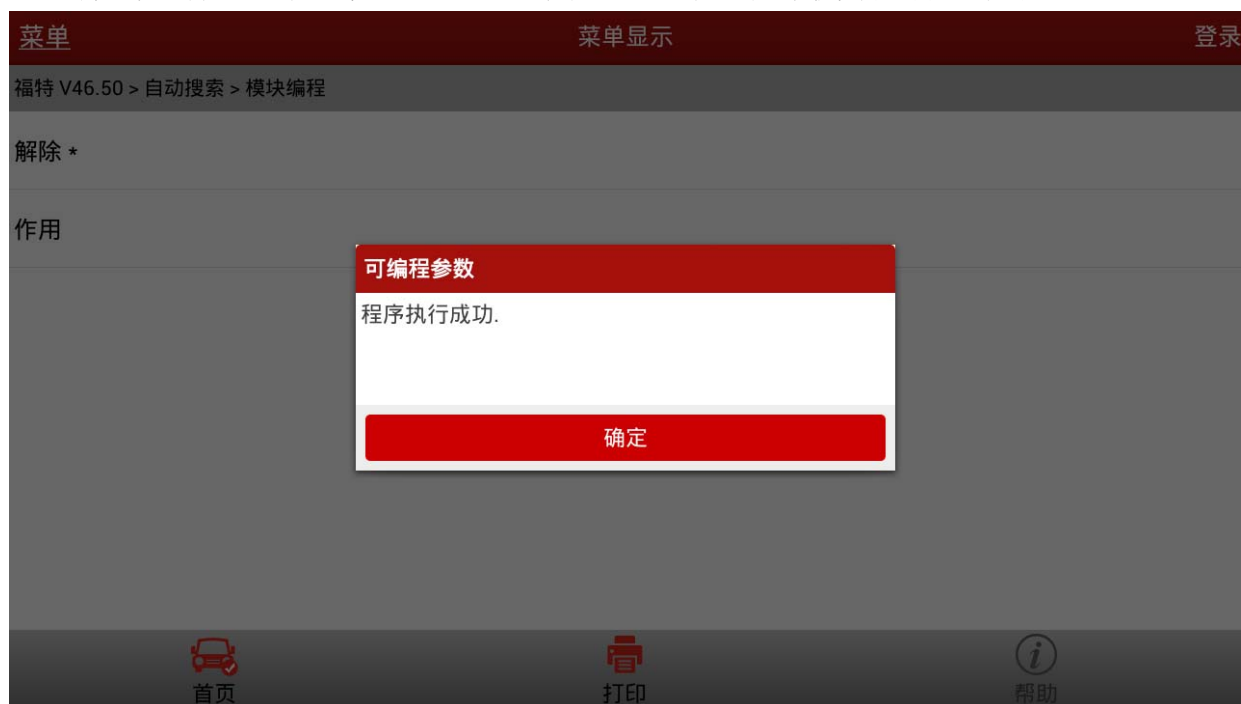


图 7

11). 点击“确定”，可以看到此时功能状态，如图 8；

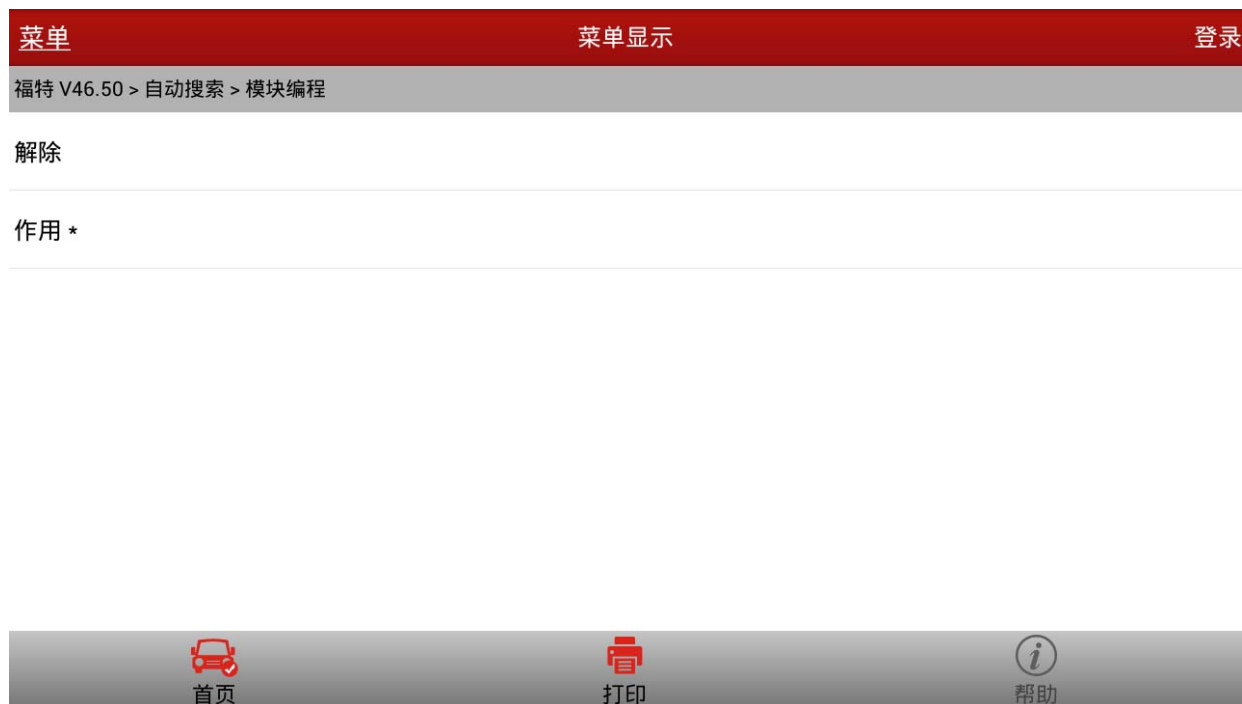


图 8

12). 点击返回按键返回（图 2）界面，执行“自动锁/重锁配置状态”和“自动锁定用户设定值”两个功能，步骤提示与“车辆行驶时自动锁定”功能一致。

13). 以上功能执完，将点火开关打到 OFF（位置 I）。开启车门锁，关闭车门启动车辆，时速达 10 公里/时~20 公里/时，测试车门锁是否锁定。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

