

捷豹 XJ 更换节气门后的学习方法

实测车型：

2012 年，捷豹 XJ，3.0L，VIN：SAJAA2287D8V4****, 如图 1、图 2；



图 1



图 2

操作指引:

- 1). 选择“捷豹 V33.04”或以上版本;
- 2). 选择“快速测试”;
- 3). 选择“传动系控制模块”;
- 4). 选择“节气门执行机构”，出现提示信息，如图 3;



图 3

5). 点击“确定”，提示执行该功能所需条件，如图 4；



图 4

6). 点击“确定”，提示“设置点火开关为打开”，如图 5；



图 5

7). 打开点火开关，点击“确定”，出现提示信息，如图 6；

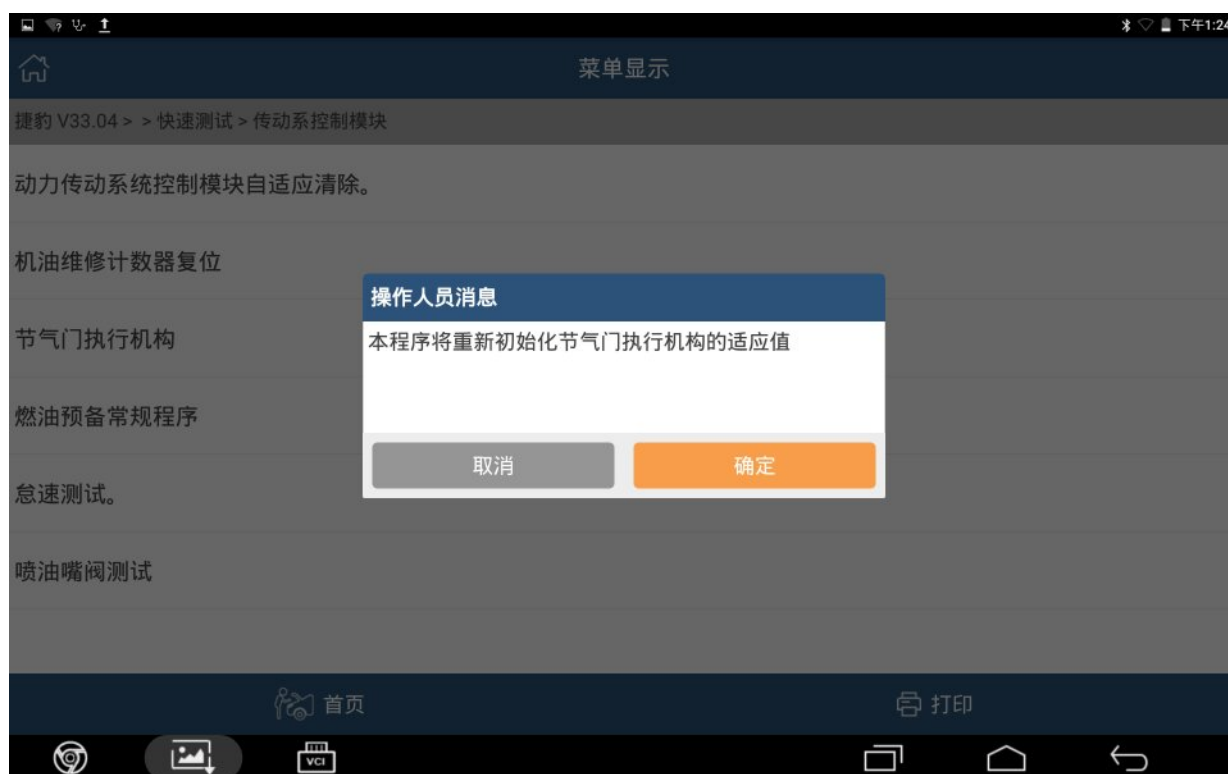


图 6

8). 点击“确定”，提示“完成”，如图 7；



图 7

9). 点击“确定”，提示“设置点火开关为关闭”，如图 8；



图 8

10). 关闭点火开关，点击“确定”，提示“设置点火开关为打开”，如图 9；



图 9

11). 打开点火开关，点击“确认”，提示将清除车辆所有故障码，如图 10；



图 10

12). 点击“确定”，提示“故障码清除完成”，如图 11；



图 11

13). 点击“确定”，控制模块程序成功完成，如图 12



图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。