

福特翼虎乘客侧玻璃升降复位

操作指引：

- 1). 选择福特 V46.42 以上版本；
- 2). 点击自动搜索；
- 3). 选用快速测试扫描出系统；
- 4). 选择乘客前车门模块，点击进入，如图 1；

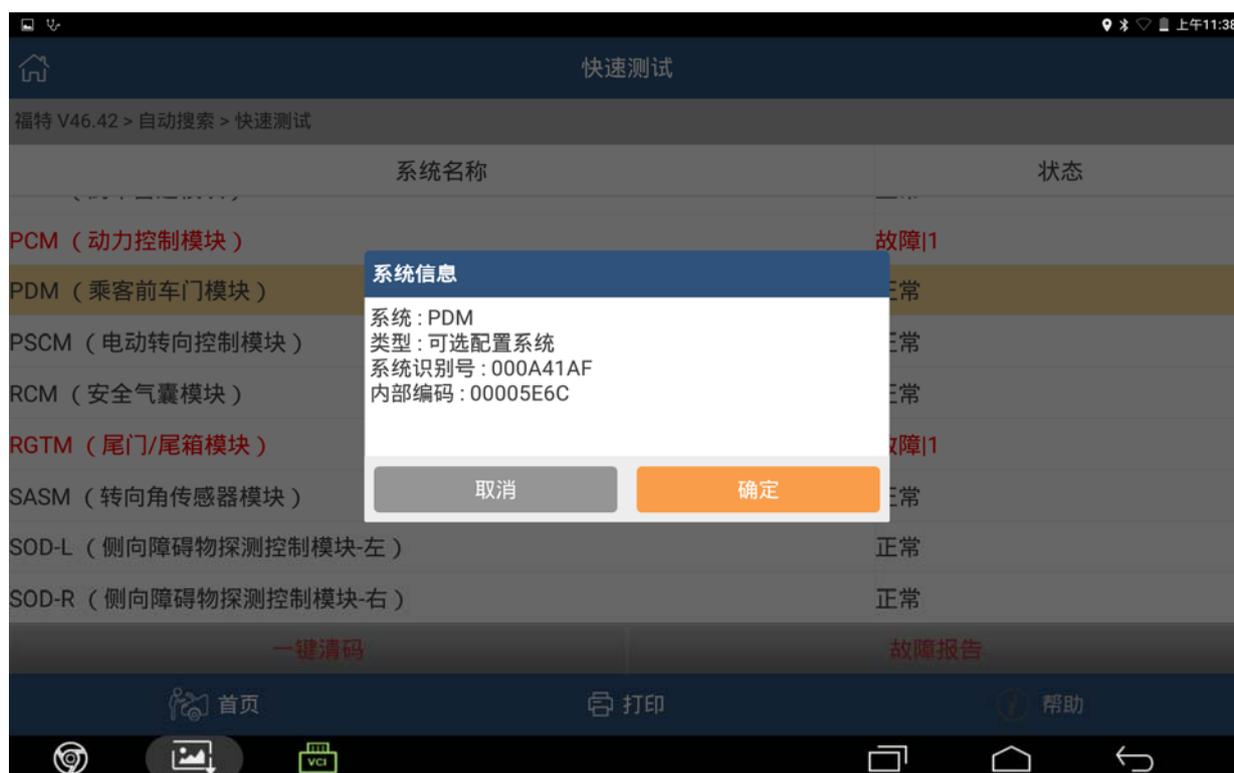


图 1

5). 选择特殊功能，点击进入，如图 2；



图 2

6). 点击“乘客侧”根据提示点击确定进入下一步，如图 3；



图 3

7). 根据提示点击确定进入下一步, 如图 4;

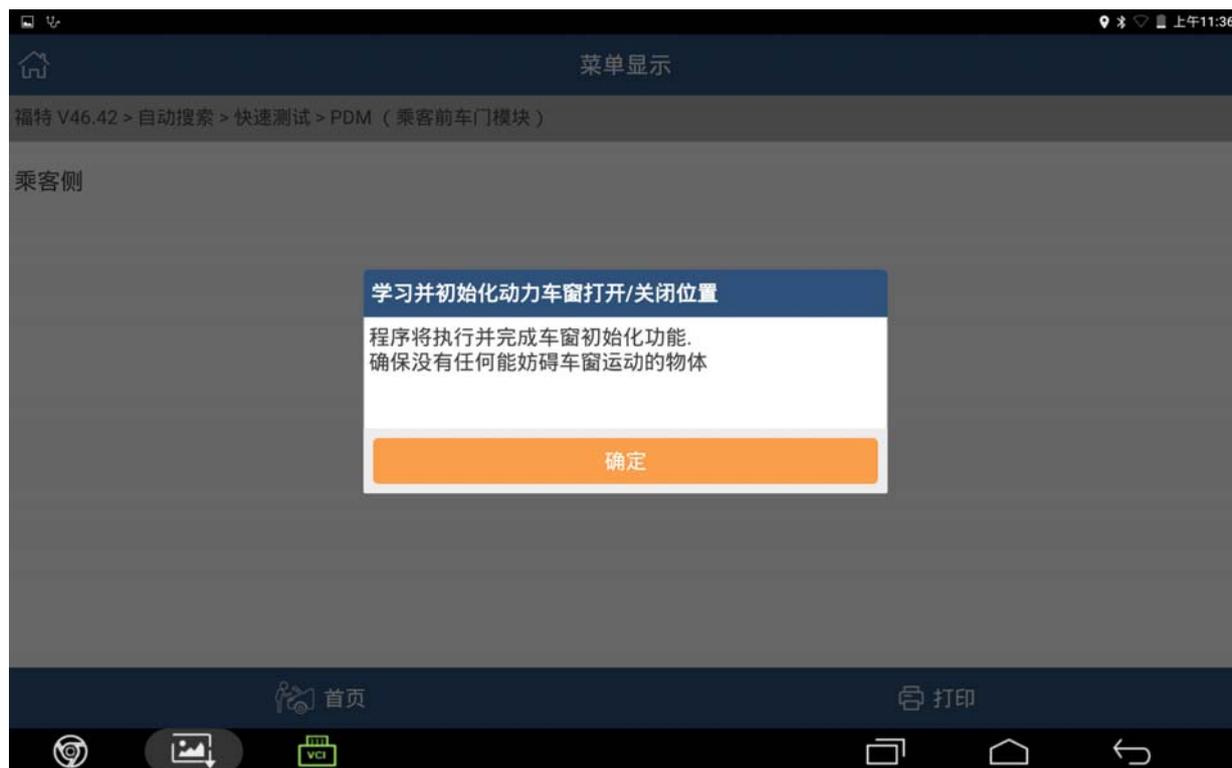


图 4

8). 根据提示点击确定进入下一步, 如图 5;



图 5

9). 根据提示打开点火开关，点击确定进入下一步，如图 6；



图 6

10). 根据提示，点击确定进入下一步，如图 7；

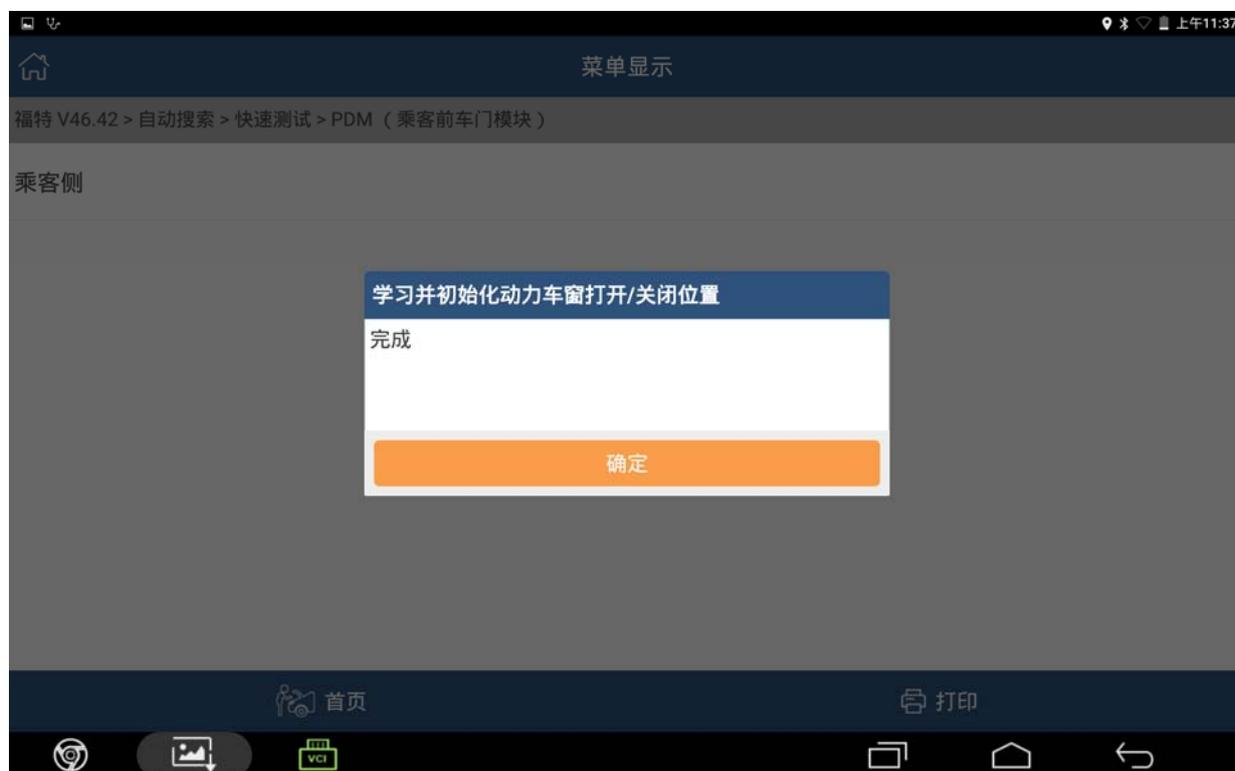


图 7

11). 根据提示等待 10 秒钟左右, 如图 8;



图 8

12). 等待 10 秒钟后, 根据提示点击确定进入下一步, 如图 9;

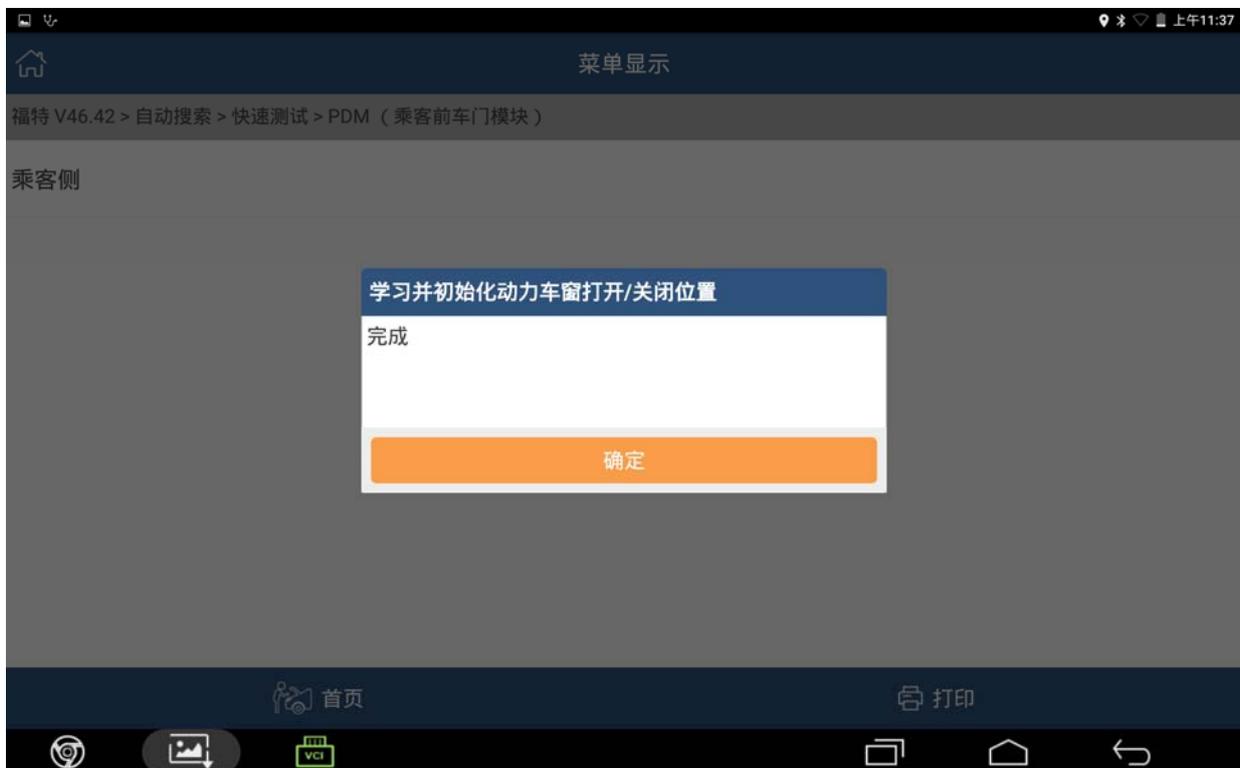


图 9

13). 根据提示等待 10 秒钟左右, 如图 10;

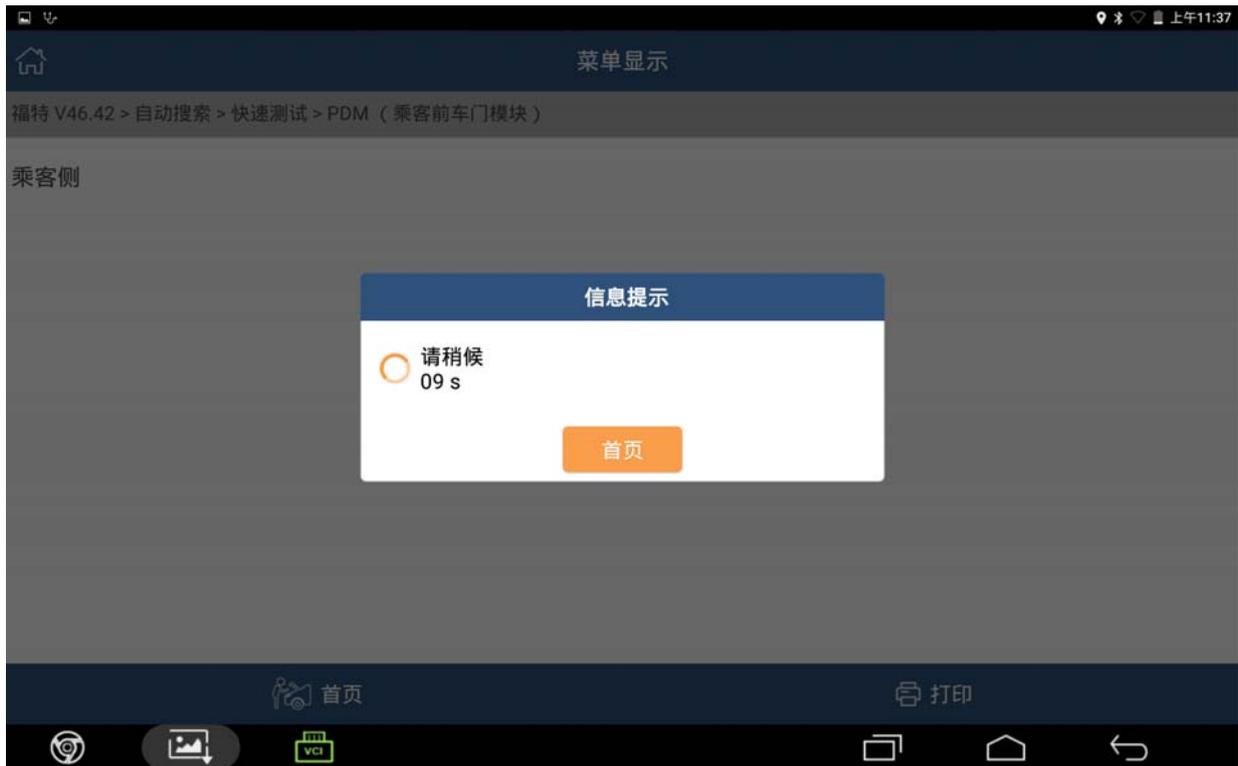


图 10

14). 等待 10 秒钟后, 根据提示点击确定进入下一步, 如图 11;

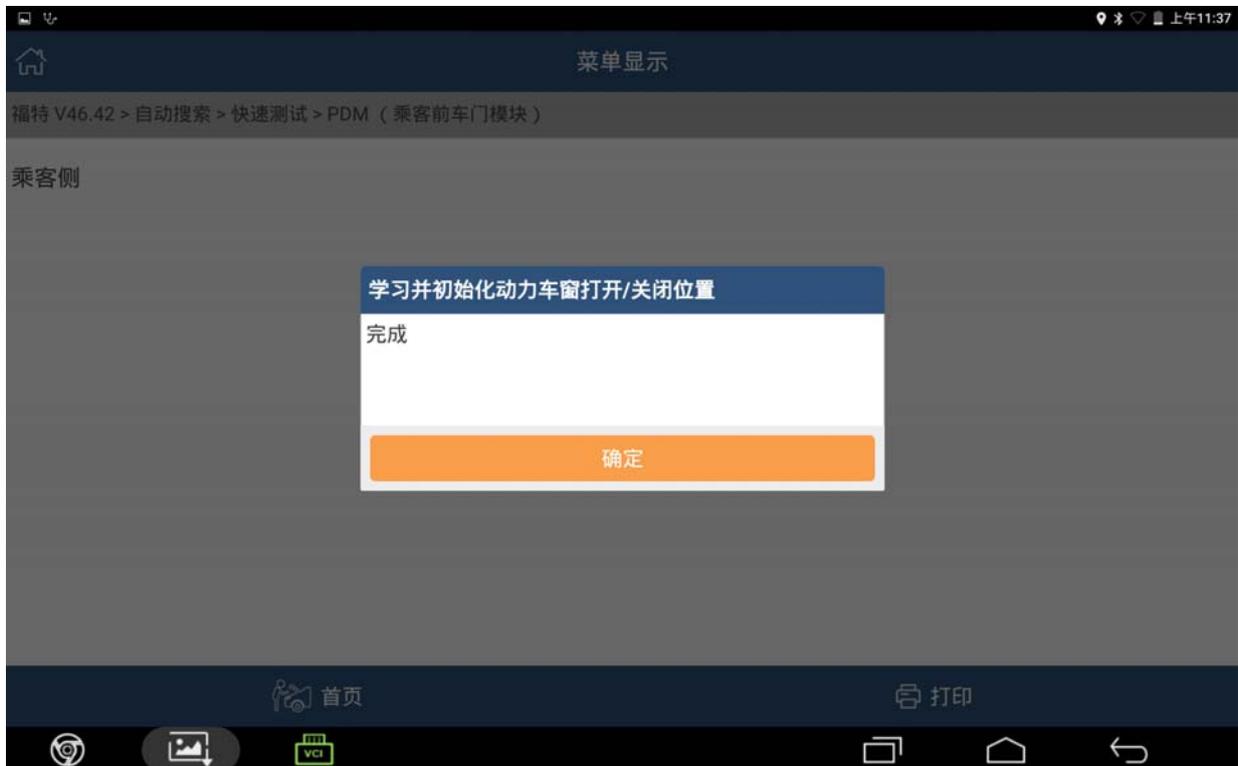


图 11

15). 根据提示将点火开关设在关位 (0 位), 然后点击确定进入下一步, 如图 12;



图 12

16). 出现提示“程序执行成功”, 如图 13, 点击确定, 学习结束。



图 13

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。