

# 中国通用钥匙匹配（带智能）操作说明

## 实测车型：

- 2013 年别克英朗，VIN 码：LSGPB54U2DD169474

## 适用车型：

- 君威, 君越, 英朗, 威朗, 昂科拉, 昂科威, GL8 Luxury MPV, 科鲁兹, 迈锐宝, 爱唯欧, 创酷
- 年款：2009-2017 年
- 启动方式：一键启动
- 地区：中国

## 注意事项：

- 操作之前请检查车辆蓄电池电量是否充足, 或者将蓄电池充电器连接至车辆
- 操作之前请确认已查找到车辆正确的防盗钥匙 4 位密码
- 此功能对蓝牙通讯信号要求较高, 信号不好会在读入过程中断线
- 软件为中国通用 V49.40 及其以上版本

## 操作指引：

1). 请将诊断接头连接到车上诊断座，打开点火。打开 PADIII 主页(如下图 1)

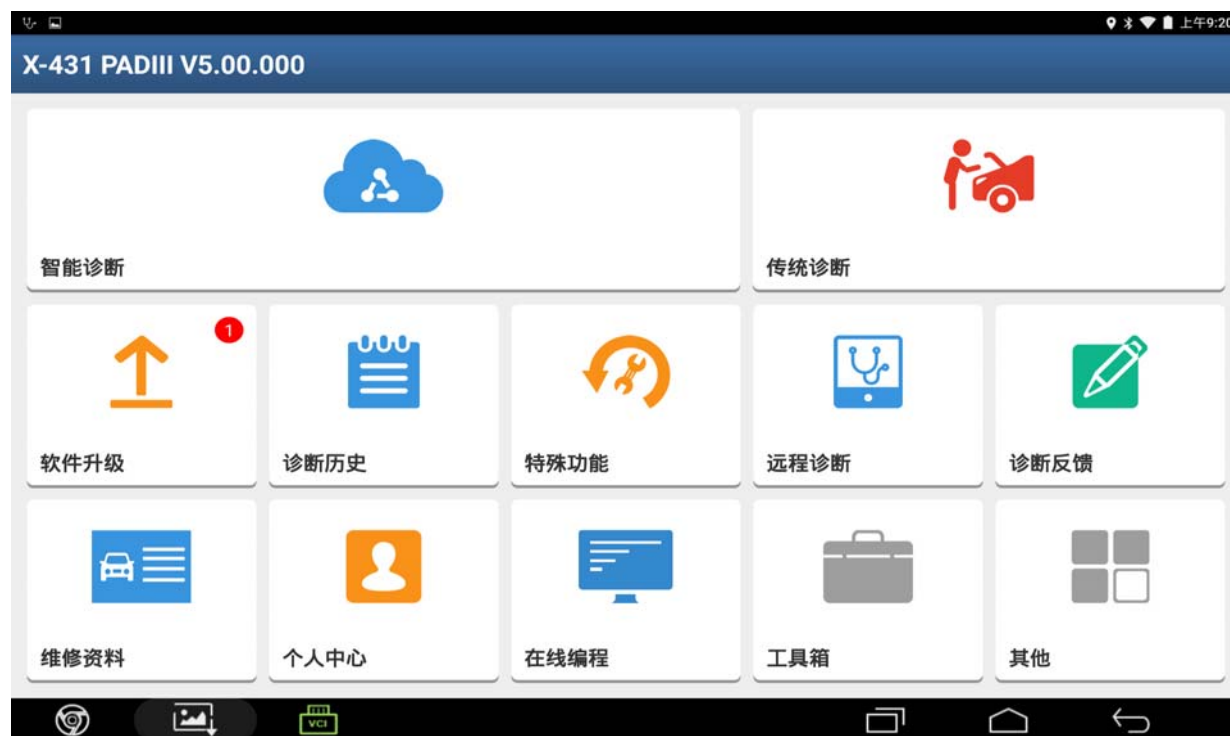


图 1

2). 选中-传统诊断。点击如下图 2

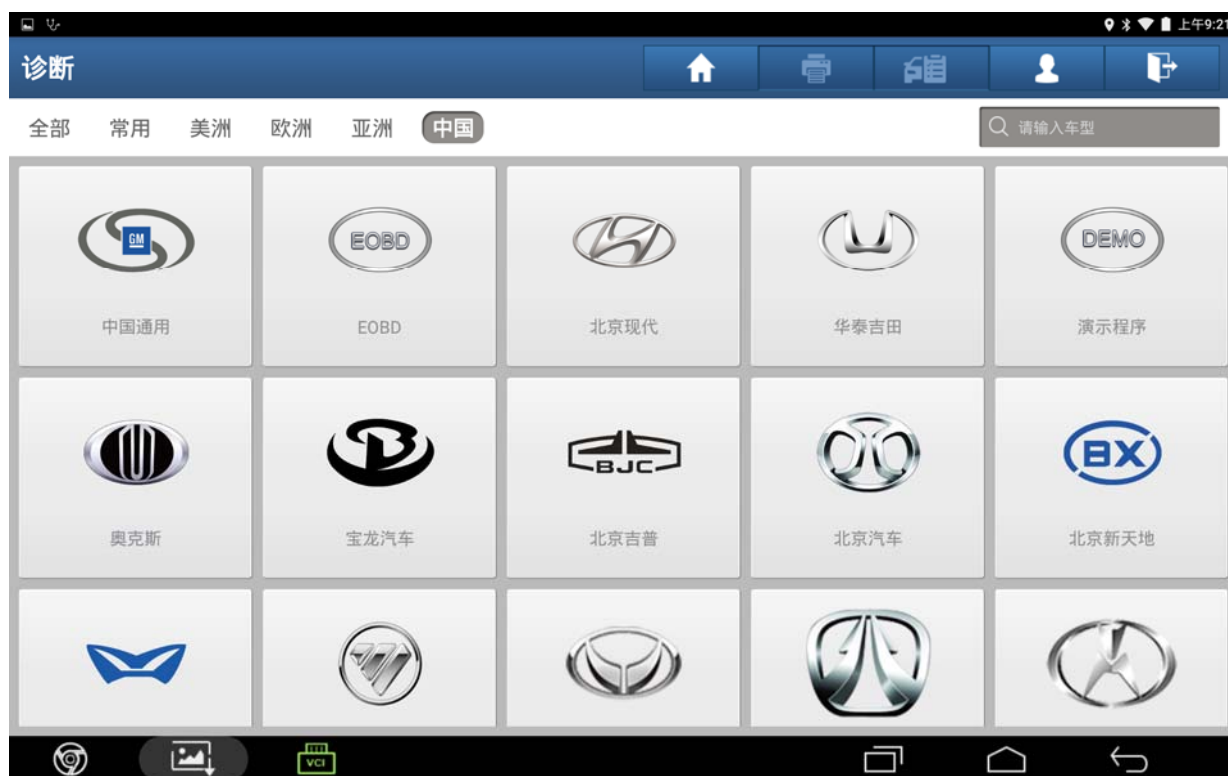


图 2

3). 选中-中国通用，点击如下图 3



图 3

4). 选中-防盗钥匙匹配, 点击如下图 4



图 4

5). 选中-别克(Buick), 点击如下图 5



图 5

6). 选中-英朗, 点击如下图 6



图 6

7). 选中-编程收发器或遥控钥匙(当未更换发动机或车身时, 选择此选项), 点击如下图 7

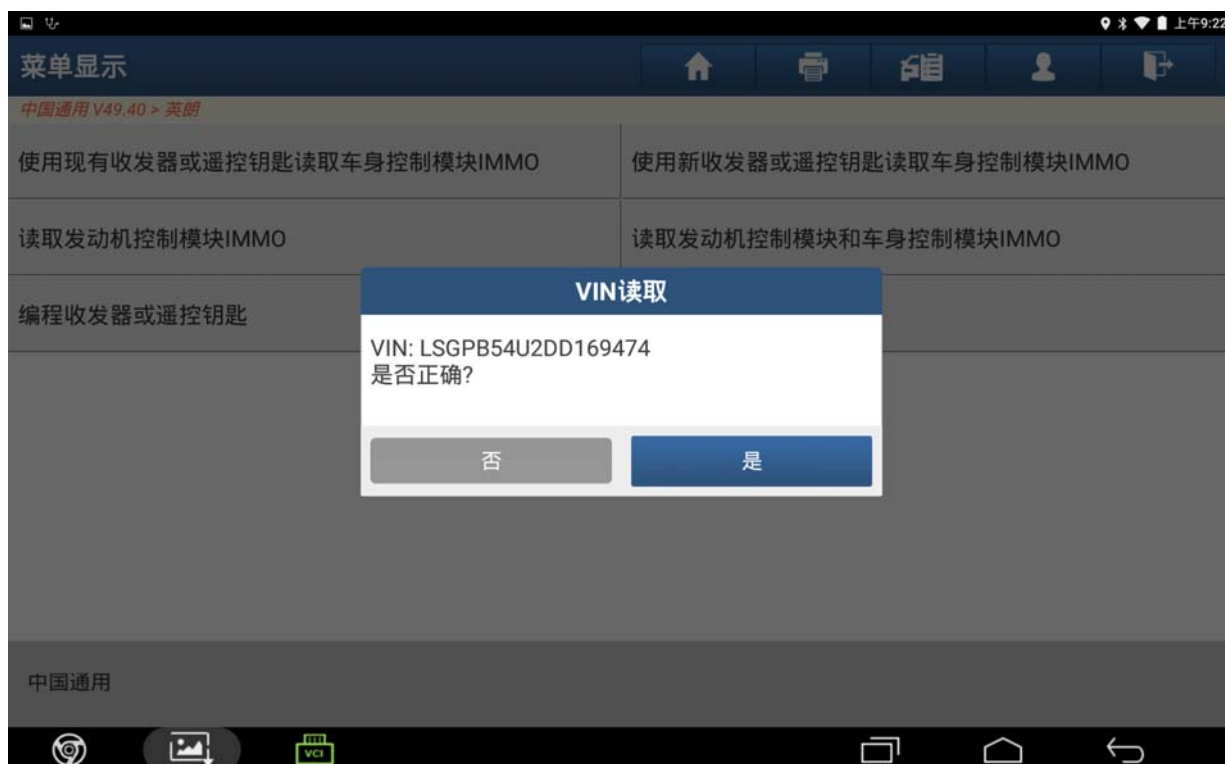


图 7

8). 请确认读取 VIN 码是否正确, 如正确点击[是]继续, 错误点击[否], 然后手工输入以继续。然后提示如下图 8



图 8

9). 点[确定]继续, 则提示如下图 9, 继续下一步



图 9

10). 点[是], 则提示如下图 10, 手工输入四位安全防盗钥匙密码



图 10

11). 输入后点[确定], 提示如下图 11,



图 11

12). 点[确定], 则提示将车辆转至关闭电源模式, 如下图 12



| 测试项      | 状态 | 条件          |
|----------|----|-------------|
| 当前电源模式状态 | 运行 | 将车辆转至关闭电源模式 |



图 12

13). 关闭点火, 则提示将车辆转至开启电源模式, 如下图 13




| 测试项      | 状态 | 条件                  |
|----------|----|---------------------|
| 当前电源模式状态 | 关闭 | 将车辆转至开启电源模式, 勿启动发动机 |



图 13

14). 打开点火, 则提示等待时间大概 720 秒左右, 如下图 14



| 测试项  | 状态     | 条件 |
|------|--------|----|
| 等待时间 | 724.23 | 秒  |



图 14

15). 等待时间结束, 则提示 2 分钟倒计时, 如下图 15

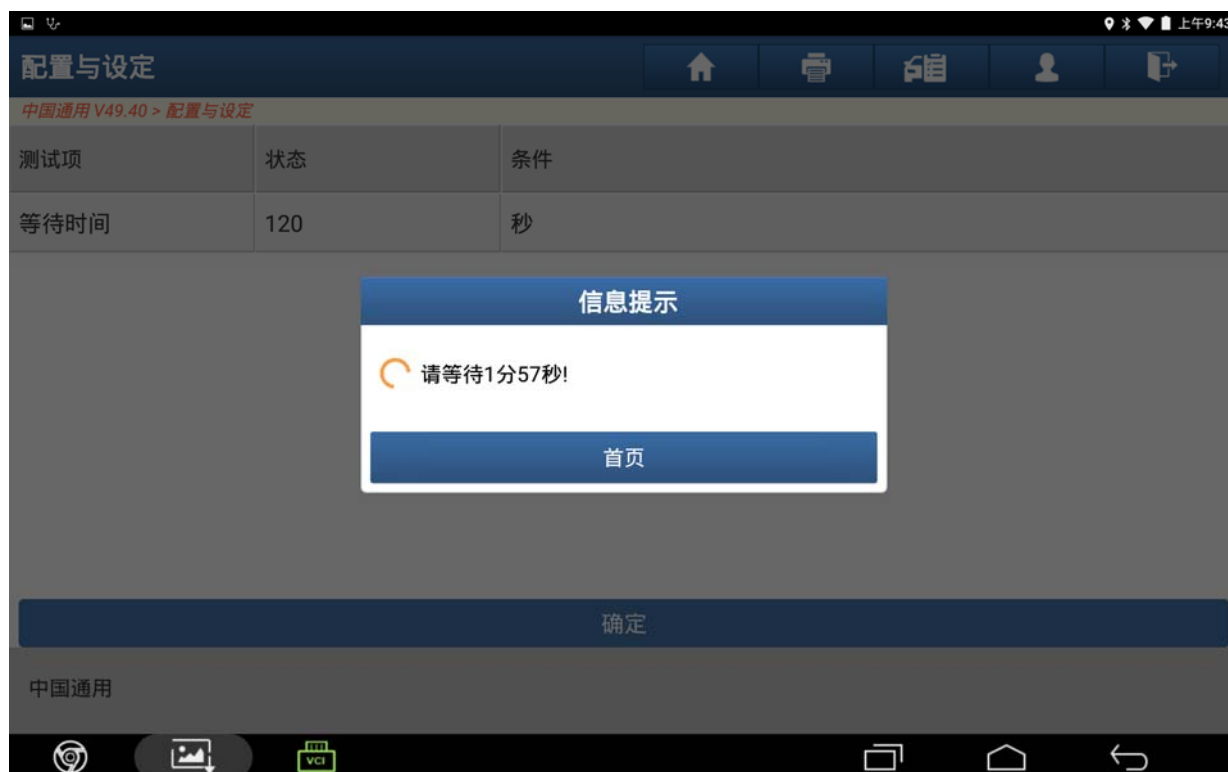


图 15



16). 倒计时等待时间结束，则提示如下图 16



图 16

17). 点[确定]，则提示如下图 17



图 17

18). 关闭点火，取下钥匙，则提示如下图 18



图 18

19). 打开并关闭驾驶员车门。然后点[确定]，则提示如下图 19



图 19

20). 倒计时等待时间结束，则提示如下图 20

| 测试项      | 状态 | 条件                                 |
|----------|----|------------------------------------|
| 当前电源模式状态 | 关闭 | 用应答器钥匙将汽车切换到运行电源模式。转发器钥匙应学习。勿启动发动机 |



图 20

21). 打开点火，则提示如下图 21

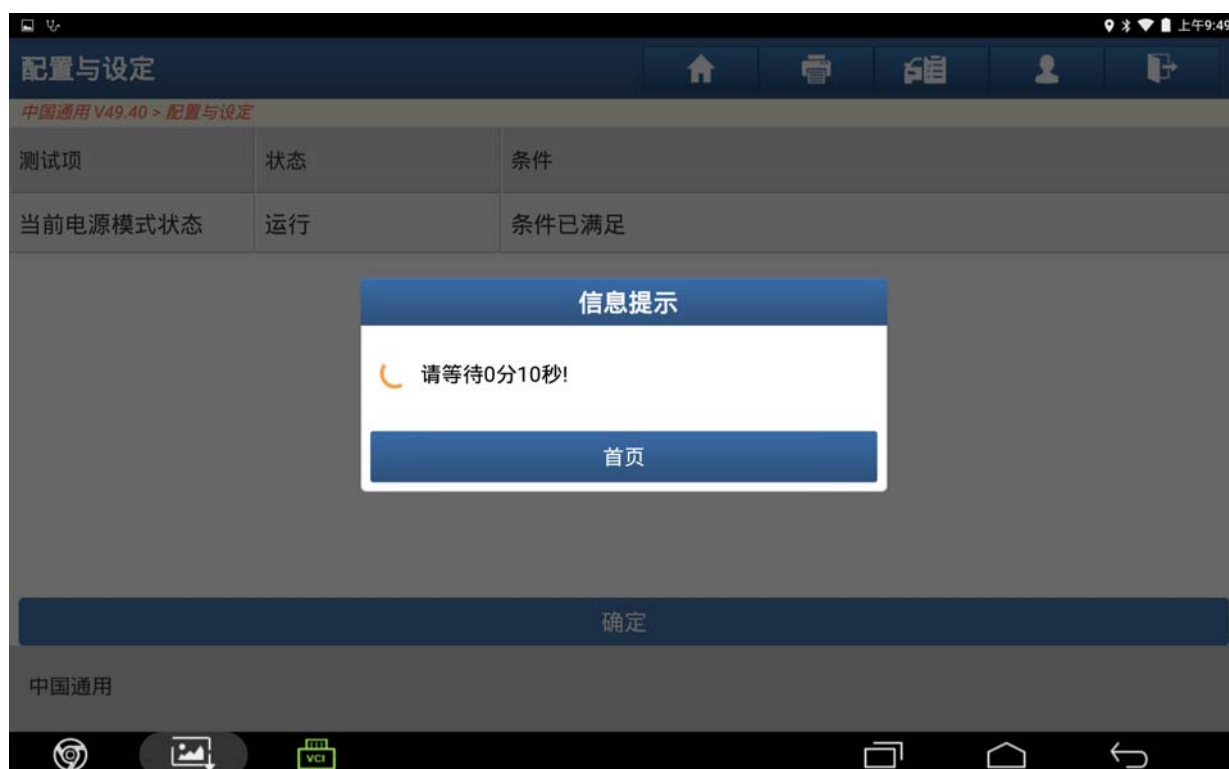


图 21

22). 倒计时等待时间结束, 则提示如下图 22



图 22

23). 点[确定], 则提示如下图 23



图 23

24). 如果有更多钥匙，点击[是]按提示重复以上步骤，否则点击[否]提示如下图 24

| 测试项      | 状态 | 条件                 |
|----------|----|--------------------|
| 当前电源模式状态 | 运行 | 将车辆转至关闭电源模式，然后取下钥匙 |



图 24

25). 关闭点火，取下钥匙，则提示如下图 25



图 25

26). 打开并关闭驾驶员车门，点[确定]则提示如下图 26

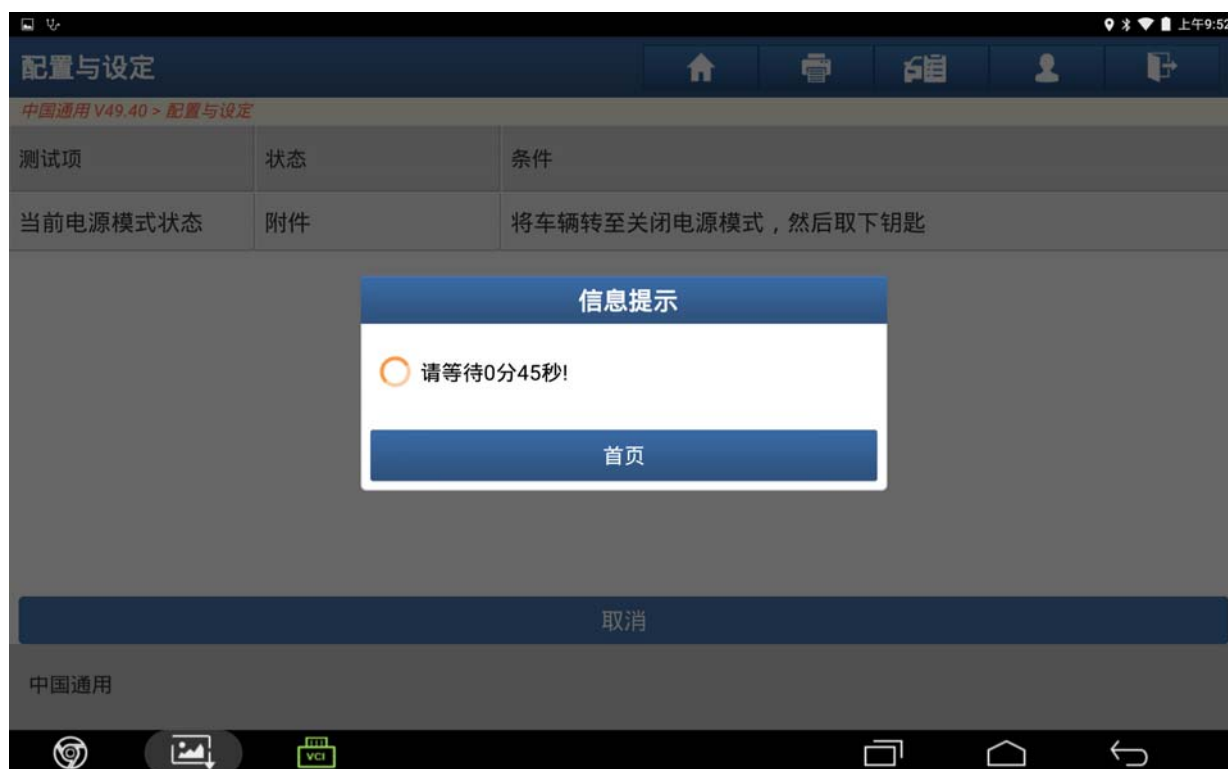


图 26

27). 倒计时等待时间结束，则提示如下图 27



图 27

28). 打开点火, 则提示如下图 28



图 28

29). 点[确定], 则提示如下图 29



图 29

30). 点[确定], 退出

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。